



T47

Smartphone

Uživatelská příručka



Autorská práva

Copyright 2015 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, ručním nebo jakkoli jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation.

Android, Google, Google Play a další známky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Slovní označení a loga *Bluetooth*[®] jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností BenQ Corporation podléhá přidělení licence.

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Všechna další loga, produkty nebo názvy společností uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných vlastníků a používají se pouze pro informativní účely.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné zastupování nebo záruky, ať už výslovně vyjádřené nebo předpokládané, týkající se obsahu zde uvedených informací a speciálně se zříká jakýchkoli záruk, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany společnosti BenQ Corporation upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny.

O této uživatelské příručce

- Informace obsažené v této uživatelské příručce jsou správné v době zveřejnění a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Navštivte prostřednictvím adresy <http://www.BenQ.com> místní webovou stránku BenQ a stáhněte si nejnovější verzi této příručky.

- Ukázky obrazovek a ikony používané v této příručce jsou simulované a slouží pouze pro ilustraci. Skutečný vzhled může být odlišný.
- Operace popsané v této příručce předpokládají, že uživatel drží telefon v poloze na výšku. Pokud drží telefon na šířku, může část uživatelského rozhraní vypadat odlišně.
- Pro informace o aplikacích Google[™] GMS (Google Mobile Services) navštivte <https://support.google.com>. Informace o aplikacích třetích stran najdete v návodě dodávané k těmto aplikacím.

Omezení odpovědnosti

Veškerý obsah a služby dostupné prostřednictvím tohoto zařízení náleží třetím stranám a jsou chráněny zákony o autorském právu, patentech, ochranných známkách nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní použití, nikoli pro komerční použití. Nesmíte je používat bez výslovného svolení vlastníka obsahu nebo poskytovatele služby. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, s výjimkou jednoznačného souhlasu vlastníka obsahu nebo dodavatele příslušných služeb, je zakázáno upravovat, kopírovat, znovu zveřejňovat, přenášet, šířit, vysílat,

překládat, prodávat, využívat nebo vytvářet odvozená díla, jakýmkoli způsobem a na jakémkoli médiu, bez ohledu na obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

Společnost BenQ nenese odpovědnost za obsah webových stránek nebo podobných zdrojů udržovaných a spravovaných třetími stranami, které mohou být spojeny s tímto produktem. Poskytnutí odkazů na tyto webové stránky nebo podobné zdroje neznamena, že společnost BenQ poskytuje jakoukoli záruku nebo zastupování ve vztahu k jejich obsahu, ať už výslovně vyjádřenou nebo předpokládanou.

Jakýkoli obsah nebo služba třetí strany, předinstalovaná v tomto produktu, je poskytován „tak, jak je“. Společnost BenQ neposkytuje žádné záruky na obsah nebo služby poskytované těmito třetími stranami, ať už výslovně vyjádřené nebo předpokládané. Společnost BenQ nezaručuje ani negarantuje, že obsah nebo služby poskytované třetími stranami budou přesné, efektivní, nejaktuálnější, legální nebo kompletní. Za žádných okolností nenese společnost BenQ odpovědnost za obsah nebo služby poskytované třetími stranami, včetně jejich zanedbávání.

Služby poskytované třetími stranami mohou být dočasně nebo trvale ukončeny. Společnost BenQ nezaručuje ani negarantuje, že jakýkoli obsah nebo služby poskytované třetími stranami budou kdykoli dostupné a nenese odpovědnost za ukončení poskytování výše uvedeného obsahu a služeb.

Kromě toho nemá společnost BenQ nic společného s jakýmkoli transakcemi prováděnými uživateli na webových stránkách nebo podobných zdrojích udržovaných třetími stranami.

V případě jakýchkoli dotazů, problémů nebo konfliktů byste měli kontaktovat poskytovatele příslušného obsahu nebo služeb.



Dostupnost a kvalita 4G LTE služeb závisí na různých faktorech, jako například na 4G LTE pokrytí vašeho poskytovatele mobilních služeb, na vašem předplatném 4G LTE a vaší vzdálenosti od 4G LTE základnové stanice.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the “Bringing Enjoyment 'N Quality to Life” corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society.

Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Obsah

Důležité bezpečnostní informace.....	14
Elektrická bezpečnost	16
Baterie	17
WEEE.....	18
Informace o telefonu.....	19
Kontrola obsahu balení.....	19
Pohled zepředu.....	20
Pohled zezadu	23
Příprava telefonu	25
Odstranění zadního krytu	25
Vložení mikro SIM karty.....	26
Vložení mikro SD karty	27
Instalace zadního krytu	28
Nabíjení telefonu.....	29
LED indikátor.....	30

Zapnutí/vypnutí telefonu	31
Používání dotykové obrazovky	32
Navigace na domovskou obrazovku	35
Přizpůsobení panelů domovské obrazovky	39
Přidání dalších panelů domovské obrazovky	41
Základní ovládání	42
Kontrola oznámení	42
Používání Rychlých nastavení	43
Přepnutí telefonu do režimu spánku	44
Probuzení telefonu a odemknutí obrazovky	45
Nastavení připojení k internetu	46
Připojení k síti WLAN	46
Povolení mobilního datového připojení vašeho telefonu	47
Přidávání účtů	48
Synchronizace účtu	48
Odebrání účtu	49

Správa údajů o poloze.....	50
Vkládání a úprava textu	52
Používání Klávesnice Google.....	52
Změna klávesnice.....	53
Přesun kurzoru.....	54
Úprava textu	54
Volání.....	55
Používání číselníku	55
Používání hlavní obrazovky aplikace Telefon.....	56
Přijetí příchozího hovoru	57
Správa kontaktů	58
Sdílení kontaktů	59
Import/export kontaktů	59
Odesílání textových nebo multimediálních zpráv	61
Navigace po webu	62

Odesílání e-mailů	63
Připojení telefonu k počítači	64
Připojení telefonu k jiným zařízením	65
Bluetooth	65
WLAN Direct.....	67
Sdílené připojení a přenosný hotspot.....	68
Bezdrátový displej	71
Připojení k síťové tiskárně	72
Používání aplikace Fotoaparát.....	73
Používání hledáčku fotoaparátu	73
Výběr režimů snímání.....	77
Nastavení fotoaparátu.....	79
Zobrazení pořízených fotografií/videí.....	80
Správa stažených dat.....	82
Poslech FM rádia	83

Nastavení aktuálního data a času.....	84
Používání aplikace Hodiny	85
Nastavení budíku.....	85
Zobrazení aktuálního času a data	86
Nastavení časovače.....	86
Používání stopek.....	87
Další nastavení.....	88
Otevření aplikace Nastavení.....	88
Optimalizace výdrže baterie telefonu	88
Nastavení displeje telefonu.....	92
Změna nastavení zvuku a oznámení	94
Správa úložiště telefonu.....	96
Ochrana telefonu	97
Zálohování a resetování telefonu	101
Zobrazení informací o telefonu.....	102
Aktualizace operačního systému vašeho telefonu	103

Řešení problémů	105
Napájení/baterie	105
Dotyková obrazovka	106
Připojení k internetu	107
Systém/aplikace v telefonu	108
Ostatní	109

Důležité bezpečnostní informace

 Před použitím telefonu si prosím pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace. Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození nebo ztrátu osobního majetku, zranění osob, nebo dokonce smrt.

- Během řízení nevolejte ani nepřijímejte hovory s telefonem v ruce.
- Během řízení nikdy nepište textové zprávy.
- Nepoužívejte telefon u benzínových stanic.
- V blízkosti výbušných materiálů nebo tekutin musí být telefon vypnutý.
- V letadlech a na letištích telefon podle pokynů vypněte.
- V nemocnicích a lékařských zařízeních telefon podle pokynů vypněte.
- Udržujte telefon a příslušenství mimo dosah malých dětí. Malé části mohou způsobit udušení.
- Udržujte telefon v dostatečné vzdálenosti od kardiostimulátorů a dalších elektronických lékařských zařízení.

- Používejte pouze dodávané nebo originální schválené příslušenství.
- Nelikvidujte telefon vyhozením do ohně.
- Nerozebírejte telefon.
- Nedívejte se přímo do blesku telefonu.
- Při nouzové komunikaci se nespolehejte výhradně na tento telefon.
- Telefon se nesmí dostat do kontaktu s tekutinami. Udržujte telefon v suchu.
- Telefon se nesmí dostat do kontaktu s magnetickými předměty.
- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- Maximální provozní teplota okolí (TMA) je specifikována výrobcem na 40 °C.
- Během používání reproduktoru nedržte telefon blízko u ucha. Telefon může vygenerovat hlasitý zvuk a poškodit váš sluch.
- Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě (déle než 30 minut) zvuk s vysokou úrovní hlasitosti (nad 100 dB).



Elektrická bezpečnost

- Používejte pouze nabíječku dodávanou k telefonu. Při použití neschválené nabíječky hrozí nebezpečí poruchy nebo jiné nebezpečí.
- Připojte nabíječku do správné elektrické zásuvky a k požadovanému zdroji energie. Požadavky na napětí jsou uvedeny na obalu produktu.
- Nepokládejte na nabíječku nebo USB kabel těžké předměty.
- Během nabíjení musí být zajištěno dobré odvětrávání. Nezakrývejte nabíječku papíry nebo jinými předměty snižujícími účinnost chlazení. Nepoužívejte nabíječku vloženou v přepravním pouzdru.
- Nepoužívejte nabíječku v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokřýma rukama.
- Nepoužívejte nabíječku nebo USB kabel, pokud jsou rozbité nebo poškozené.
- Nepokoušejte se nabíječku opravovat. Pokud je nabíječka poškozená, nebo byla vystavena nadměrné vlhkosti, vyměňte ji. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na prodejce BenQ nebo servisní středisko.

Baterie



Baterie vašeho telefonu není vyměnitelná. Nepokoušejte se baterii vyjmout.

- Baterii nerozebírejte a nevyhazujte do ohně, protože by mohla explodovat.
- Použití neschválené baterie může způsobit explozi telefonu a vážné poškození zdraví nebo majetku.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze dodávanou nebo schválenou nabíječku.
- Nenechávejte baterii nabíjet příliš dlouho, aby nedošlo k přebití.
- Nezkratujte baterii. Jinak může baterie vygenerovat teplo a způsobit popáleniny nebo poškození majetku.
- Vodivé materiály, jako například šperky, klíče nebo náhrdelníky z korálek, udržujte mimo odkryté svorky, aby nedošlo ke zkratu.
- Nesprávné použití baterie může způsobit únik chemikálií nebo výbuch. Únik chemikálií může poškodit pokožku a způsobit korozi kovových kontaktů. Pokud z tohoto zařízení uniknou jakékoli chemikálie, očistěte jej suchým hadříkem a požádejte o pomoc prodejce BenQ nebo servisní středisko.



UPOZORNĚNÍ:

- Při výměně baterie za baterii nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.
- Při likvidaci vybitých baterií dodržujte příslušné pokyny.

WEEE

Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení nebo baterií v domácnostech uživatelů v Evropské unii.

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že produkt není dovoleno vyhazovat do běžného domovního odpadu. Vyřazené zařízení nebo baterie je nutno zlikvidovat odevzdáním k recyklaci v souladu s platným plánem recyklace elektrických a elektronických zařízení nebo baterií. Další informace o recyklaci tohoto zařízení nebo baterií získáte u místních úřadů, v obchodě, kde jste produkt zakoupili, nebo u společnosti, která se zabývá likvidací domovního odpadu. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje a zaručuje likvidaci výrobku způsobem, který je šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí.



Informace o recyklaci:

Podrobné informace najdete na: <http://www.benq.com/support/recycle>.

Informace o telefonu

Kontrola obsahu balení


Po vybalení zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky. Pokud jakákoli položka chybí nebo je poškozená, kontaktujte okamžitě prodejce.

- Smartphone T47 × 1 (s nevyměnitelnou baterií)
- Nabíječka × 1
- USB kabel × 1
- Náhlavní souprava × 1
- Průvodce rychlým používáním × 1
- Záruční list × 1



Používejte pouze dodávané nebo originální schválené příslušenství.

Pohled zepředu

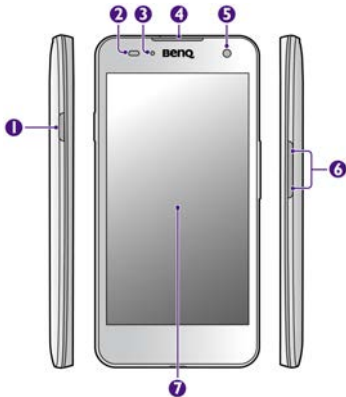

Č. Položka	Popis
1 Tlačítko napájení	• Stiskněte a podržte pro zapnutí telefonu. • Stiskněte pro zapnutí/vypnutí obrazovky. • Když je obrazovka zapnutá, stiskněte a podržte pro vypnutí nebo restartování vašeho telefonu, nebo zapnutí/vypnutí Režim Letadlo.  Zapnutí Režim Letadlo zakáže veškerá WLAN, mobilní a Bluetooth připojení.
2 Snímač přiblížení a snímač okolního světla	• Snímač přiblížení: Při přiblížení telefonu k vašemu uchu během hovoru automaticky vypne obrazovku. • Snímač okolního světla: Nastavuje jas obrazovky podle osvětlení okolí.
3 LED indikátor	Indikuje stav baterie a oznamuje události.
4 Sluchátko	Používá se pro poslech hlasových hovorů.
5 Přední fotoaparát	Snímání fotografií a videí.

Č.	Položka	Popis
6	Tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti	Stiskněte pro nastavení hlasitosti nebo zapnutí režimu vibrací, nebo se dotkněte ŽÁDNÉ, PRIORITY a VŠE pro výběr zvukových oznámení.
7	Dotyková obrazovka	Dotkněte se obrazovky pro použití ovládacích prvků na obrazovce.

Pohled zezadu




Č.	Položka	Popis
1	Druhý mikrofon	Druhý mikrofon zachytává okolní šum v hlučném prostředí. Požadovaný zvuk je zachytáván hlavním mikrofonem.
2	Konektor pro sluchátka	Můžete k němu připojit dodávanou náhlavní soupravu a poslouchat hudbu, FM rádio nebo volat.
3	Zadní fotoaparát	Snímání fotografií a videí.
4	LED blesk	Spustí během pořizování fotografií a videí blesk.
5	Hlasitý telefon	Používá se pro poslech hudby nebo handsfree hovory.
6	Port mikro USB	• Pro připojení USB kabelu pro přenos dat do/z počítače. • Pro připojení USB kabelu a nabíječky pro nabíjení telefonu.
7	Zářez na zadním krytu	Používá se pro odstranění zadního krytu.
8	Hlavní mikrofon	Používá se pro hlasové volání.
	Informace o potenciálním nebezpečí poškození sluchu najdete v části „ Důležité bezpečnostní informace “ na straně 14.	

Příprava telefonu


Odstranění zadního krytu

1. Opatrně vsuňte nehet do zářezu na zadním krytu **(a)**.
2. Nadzvedněte zadní kryt (**(b)** a **(c)**).

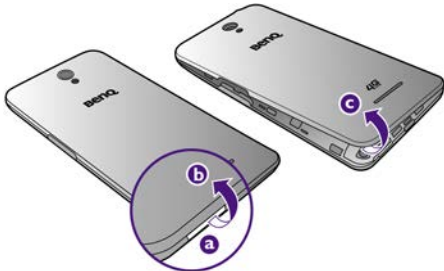

Vložení mikro SIM karty

1. Otočte mikro SIM kartu kovovými kontakty dolů a vyrovnejte ji se značkou vedle slotu této karty.
2. Vložte mikro SIM kartu do slotu této karty až na doraz, dokud mikro SIM karta nezapadne do správné polohy.

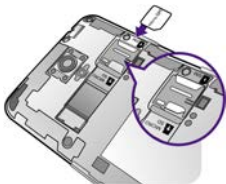

! Nepoužívejte v tomto telefonu nano SIM kartu nebo nano SIM kartu s adaptérem. Použití nekompatibilních SIM karet může způsobit poškození karty nebo telefonu.

Vložení mikro SD karty

1. Otočte mikro SD kartu kovovými kontakty dolů a vyrovnejte ji se značkou vedle slotu této karty.
2. Vložte mikro SD kartu do slotu této karty až na doraz, dokud mikro SD karta nezapadne do správné polohy.



- Tento telefon podporuje mikro SD karty až do velikosti 64 GB.
- Mikro SD kartu si musíte zakoupit samostatně.

Instalace zadního krytu

1. Vyrovnajte zadní kryt s horní částí telefonu.
2. Přitiskněte boky a dolní část zadního krytu k telefonu pro instalaci a zajištění zadního krytu na svém místě.



Nabíjení telefonu

Po prvním vybalení telefonu není baterie telefonu plně nabitá. Před použitím telefonu baterii plně nabijte.

1. Vložte menší konektor USB kabelu do portu mikro USB ve vašem telefonu.
2. Vložte větší konektor USB kabelu do síťové USB nabíječky.
3. Připojte síťovou USB nabíječku do síťové zásuvky.



- Během nabíjení baterie svítí LED indikátor červeně a na stavovém pruhu se zobrazuje ikona .
- Po úplném nabití baterie svítí LED indikátor zeleně a na stavovém pruhu se zobrazuje ikona .

4. Po dokončení nabíjení odpojte telefon a síťovou USB nabíječku.

-  Plné nabití baterie z elektrické zásuvky trvá přibližně 3 hodiny.
- Když je baterie příliš vybitá, telefon se automaticky vypne. Doporučujeme baterii okamžitě nabít, jakmile úroveň nabití baterie klesne pod 15 %.
- Typ zástrčky nabíječky se může lišit podle země/regionu.
-  Baterie vašeho telefonu není vyměnitelná. Nepokoušejte se baterii vyjmout.
- Používejte pouze dodávané nebo originální schválené příslušenství. Při použití neschválených nabíječek nebo kabelů může baterie explodovat nebo může dojít k poškození vašeho telefonu.

LED indikátor

LED indikátor vašeho telefonu zobrazuje následující stav baterie:

Stav	Význam
Svíí červeně	Baterie se nabíjí.
Svíí zeleně	Baterie je plně nabitá.
Bliká červeně	Baterie ve vašem telefonu je vybitá a potřebuje okamžitě nabít.

Zapnutí/vypnutí telefonu


- Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko napájení a několik sekund jej podržte, dokud nezačne telefon vibrovat a na obrazovce se nezobrazí logo BenQ.
 - Pro vypnutí telefonu stiskněte tlačítko napájení a podržte jej, dokud se nezobrazí nabídka možností. Dotkněte se **Vypnout**.
-

 Při prvním zapnutí telefonu vyberte jazyk a dotkněte se . Podle pokynů na obrazovce dokončete proces prvního nastavení, který vyžaduje síť WLAN nebo mobilní datové připojení. Viz „[Nastavení připojení k internetu](#)“ na straně 46.

Používání dotykové obrazovky


Dotyk

Dotkněte se jemně obrazovky pro výběr položky nebo provedení akce.




Přetažení

Dotkněte se položky a podržte ji. Přetáhněte ji do nové polohy.

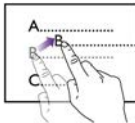


Poklepání

Dotkněte se obrazovky rychle dvakrát za sebou.



Přejetí

Rychle posuňte prst přes povrch obrazovky.

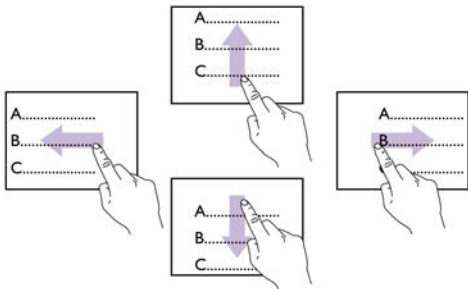

Zvětšení nebo zmenšení

Proveďte jeden z následujících kroků:

- Poklepejte na obrazovku.

nebo


- Rozevřete nebo sevřete obrazovku dvěma prsty.



Funkci zoomu můžete provádět při prohlížení webových stránek, obrázků nebo map.

Navigace na domovskou obrazovku

Domovská obrazovka je počátečním místem pro přístup k aplikacím, funkcím a nabídkám telefonu.

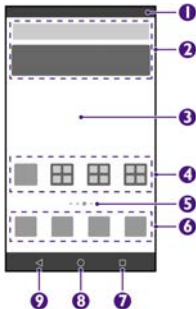

Č. Položka	Popis
1 Stavový řádek	V levé části zobrazuje oznámení a v pravé části zobrazuje ikony stavu systému a aktuální čas.
2 Widgety	Widgety jsou malé aplikace poskytující na domovské obrazovce praktické funkce a informace.
3 Domovská obrazovka	Přejetím doleva nebo doprava se pohybujete mezi dostupnými panely domovské obrazovky.
4 Ikony a složky aplikací	• Otevření aplikace: Dotkněte se ikony aplikace. • Přesunutí položky: Dotkněte se položky a podržte ji. Přetáhněte položku a uvolněte ji v nové poloze. • Odstranění položky/odinstalace aplikace: Dotkněte se položky a podržte ji. Přetáhněte položku nad  v horní části obrazovky a pak ji pusťte. Pokud se zobrazí dotaz, dotkněte se OK. • Vytvoření složky: Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji. Přetáhněte a umístěte ikonu na horní část jiné ikony. • Odstranění aplikací ze složky: Dotkněte se složky pro otevření okna složky. Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji a přetáhněte tuto ikonu mimo okno složky.

Č. Položka	Popis
5 Indikátor domovské obrazovky	Indikuje počet panelů domovské obrazovky a panel domovské obrazovky, kde se právě nacházíte. (Podrobné informace najdete v části „ Přizpůsobení panelů domovské obrazovky “ na straně 39.)
6 Pruh oblíbených aplikací	Zde uložte své oblíbené aplikace pro rychlý přístup.  Nejnovější instalované aplikace se zobrazí ve složce Nový návštěvn..
7 Tlačítko Přehled ☐	Dotkněte se pro otevření seznamu miniatur obrazovek, s kterými jste nedávno pracovali. • Dotkněte se miniatuury pro otevření obrazovky/aplikace. • Pro uzavření nepoužívané obrazovky/aplikace přejděte s obrázkem miniatuury doleva nebo doprava, nebo se dotkněte . Pro uzavření všech obrazovek/aplikací za účelem prodloužení výdrže baterie se dotkněte .
8 Tlačítko Domů 	• Dotkněte se pro přechod na domovskou obrazovku. • Přejděte z tlačítka Domů nahoru  pro otevření Google Now™.

Č.	Položka	Popis
----	---------	-------



Tlačítko Zpět ◀

Dotkněte se pro návrat na předchozí obrazovku.



- Uspořádání domovské obrazovky a předinstalované aplikace se mohou lišit podle verze softwaru a země/regionu.
- Systémové aplikace nelze odinstalovat.




- Některé aplikace dočasně skryjí tlačítka Přehled, Domů a Zpět, nebo je zobrazí ve stejné poloze nevýrazně malými tečkami. Pro jejich obnovení se dotkněte teček nebo přejeďte zdola nahoru.
- Pro ukládání a uspořádání vašich aplikací můžete používat složky.
- Můžete otevřít **Google Now** pro získání potřebných informací nebo vyhledávání. Chcete-li používat **Google Now**, musíte být přihlášení k vašemu účtu Google.
- Nové aplikace můžete stáhnout pomocí aplikace **Obchod Play** .
- Pro správu aplikací otevřete  **Nastavení > Zařízení > Aplikace**.

Přizpůsobení panelů domovské obrazovky

„Dvoustranný“ design domovské obrazovky usnadňuje práci a umožňuje snadno uspořádat panely domovské obrazovky. Dotkněte se  pro přechod na výchozí panel domovské obrazovky „Strana aplikací“. Poklepejte  pro přechod na výchozí panel domovské obrazovky „Strana widgetů“.

Panely domovské obrazovky „Strana widgetů“ se rozprostírají doleva a slouží hlavně pro umístění widgetů.

Panely domovské obrazovky „Strana widgetů“ jsou reprezentovány sérií čárek.

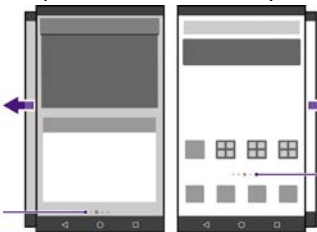

Panely domovské obrazovky „Strana aplikací“ se rozprostírají doprava a slouží hlavně pro umístění aplikací.

Panely domovské obrazovky „Strana aplikací“ jsou reprezentovány sérií teček.



Pruh oblíbených aplikací a tapeta jsou k dispozici pouze na panelech domovské obrazovky „Strana aplikací“.

Dotkněte se a podržte prázdné místo na panelu domovské obrazovky pro otevření nabídky:

TAPETY

Vyberte z dostupných zdrojů tapetu plochy. Dotkněte se **Nastavit jako tapetu** pro potvrzení.

WIDGETY

Přejetím najdete widget, který chcete přidat. Podržte a přetáhněte tento widget na požadované místo na panelu domovské obrazovky.

NASTAVENÍ

Změňte **Nastavení plochy**, jako například přechodové efekty domovské obrazovky, rozložení panelu a další pokročilá nastavení.

Přidání dalších panelů domovské obrazovky

Přidání panelu domovské obrazovky:

1. Dotkněte se položky a podržte ji.
2. Přetáhněte položku k okrajům panelu domovské obrazovky umístěného nejvíce vpravo/vlevo a počkejte, dokud se nezobrazí nový panel.
(Nebo se můžete pro přidání nového panelu dotknout .)
3. Pust'te položku na požadovaném místě nového panelu domovské obrazovky.
4. Po dokončení se dotkněte .

Základní ovládání

Kontrola oznámení

Když stavový řádek zobrazuje oznámení, přejeďte prstem se stavovým řádkem v horní části dolů pro otevření oznamovací oblasti:

- Dotkněte se oznámení pro otevření asociované aplikace.
- Pro roztažení nebo stažení e-mailového oznámení přejeďte oznámení svisle, nebo rozevřete nebo sevřete oznámení dvěma prsty.
- Pro smazání oznámení přejeďte s oznámením směrem doleva nebo doprava. Pro smazání všech oznámení se dotkněte  v dolní části seznamu oznámení.



- Pro skrytí oznamovací oblasti přejeďte s jeho dolní částí nahoru, nebo se dotkněte  nebo .
- Pro úpravu informací o vlastníkovi se přepněte mezi režimy **Owner (Vlastník)** a **Přidat hosta**, nebo přidejte další uživatele dotykem  vpravo nahoře.

Používání Rychlých nastavení

Rychlá nastavení umožňují rychle povolit/zakázat síť WLAN a mobilní datové připojení, upravit jas a otevřít aplikaci **Nastavení** a další často používané funkce.

1. Pro otevření Rychlých nastavení přejeďte dolů z horní části jakékoli obrazovky dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem.
2. Dotkněte se ikony nastavení pro zapnutí/vypnutí nebo změnu nastavení.



- Pro otevření aplikace **Nastavení** se dotkněte .
 - Ikona úrovně nabití baterie ukazuje, kolik energie zbývá v baterii telefonu. Můžete se rovněž dotknout této ikony pro zjištění informací o aktuálním stavu baterie.
-

Přepnutí telefonu do režimu spánku

- Stisknutím tlačítka napájení můžete vypnout obrazovku a přepnout telefon do režimu spánku.
- Když je telefon zapnut a ponechán po nastavenou dobu v nečinnosti, vypne obrazovku a automaticky se přepne do režimu spánku.



Pro nastavení doby pro přepnutí do režimu spánku otevřete



Nastavení >

Zařízení > Displej > Režim spánku.

Probuzení telefonu a odemknutí obrazovky

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte obrazovku. Zobrazí se obrazovka uzamčení.
2. Přejeďte nahoru z dolní části obrazovky, nebo přejeďte nahoru s ikonou odemknutí .

-
- Pro zapnutí fotoaparátu z obrazovky uzamčení přejeďte s  doleva pro otevření hledáčku **Fotoaparát**.
 - Pro volání z obrazovky uzamčení přejeďte s  doprava pro otevření aplikace **Telefon**.
-

Nastavení připojení k internetu

Pro prohlížení webu, odesílání e-mailů a provádění dalších online aktivit je vyžadováno připojení k síti WLAN (Wireless Local Area Network s podporou IEEE 802.11 b/g/n) nebo mobilní datové připojení.

Připojení k síti WLAN



Dostupnost a síla signálu sítě WLAN závisí na vzdálenosti a objektech, kterými musí signál WLAN procházet (například budovy nebo stěny mezi místnostmi).

1. Otevřete  **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > WLAN.**
2. Dotkněte se přepínače WLAN pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**:
. Váš telefon vyhledá a zobrazí dostupné sítě WLAN.
3. Dotkněte se sítě WLAN, ke které se chcete připojit. Pro připojení k zabezpečené síti označené  zadejte heslo a dotkněte se **PŘIPOJIT.**

4. Když se na stavovém řádku a v horní části zobrazuje , proběhlo připojení vašeho telefonu k síti WLAN úspěšně.

Povolení mobilního datového připojení vašeho telefonu

1. Otevřete  **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Přenesená data**.
2. Dotkněte se přepínače **Mobilní data** pro jeho zapnutí: .



- V závislosti na vašem datovém tarifu může být mobilní datové připojení po instalaci vaší mikro SIM karty do telefonu povoleno automaticky.
- Když je k dispozici připojení k síti WLAN i mobilní datové připojení, upřednostní váš telefon připojení k síti WLAN před mobilním datovým připojením.



Používání mobilního datového připojení může znamenat další poplatky za datové služby. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb a vyberte vhodný datový tarif.

Přidávání účtů

Používání určitých aplikací, jako například **Obchod Play** nebo **Gmail**, vyžaduje nastavení osobního účtu ve vašem telefonu a přihlášení k němu.

1. Otevřete  **Nastavení > Osobní > Účty > Přidat účet.**
2. Dotkněte se typu účtu, který chcete přidat.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o účtu.

Synchronizace účtu

1. Otevřete  **Nastavení > Osobní > Účty.**
2. Vyberte typ vašeho účtu (například **Google**).
3. Dotkněte se účtu.

4. Dotykem vyberte typy dat, které chcete automaticky synchronizovat (například **Kalendář** nebo **Kontakty**). Dotkněte se  > **Synchronizovat** pro ruční synchronizaci vybraných typů dat.

Odebrání účtu

1. Otevřete  **Nastavení** > **Osobní** > **Účty**.
2. Vyberte typ vašeho účtu (například **Google**).
3. Dotkněte se účtu.
4. Dotkněte se  > **Odebrat účet**.

Správa údajů o poloze

Vašemu telefonu můžete povolit shromažďování údajů o poloze ze sítě WLAN, mobilních sítí, satelitů GPS a služby určování polohy Google.

Pro odhadnutí vaší polohy mohou aplikace, které mají vaše svolení, používat údaje o vaší poloze, aby mohly poskytovat služby využívající polohu, jako například místní předpovědi počasí, dopravní informace apod.



- Pokud nechcete údaje o poloze poskytovat z důvodu obavy o soukromí nebo bezpečnost, zakažte shromažďování údajů o poloze.
 - Když zakážete shromažďování údajů o poloze, funkce vyžadující přístup k údajům o poloze nemusí být k dispozici nebo nemusí fungovat správně.
-

Pro povolení shromažďování údajů o poloze:

1. Otevřete  **Nastavení > Osobní > Poloha.**
2. Dotkněte se přepínače polohy pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto:**
.
3. Dotkněte se **Režim určování polohy.**
4. Vyberte režim polohy pro rozhodnutí, jaké zdroje bude telefon používat pro získávání údajů o poloze.

-
- Vyberte režim **Úspora baterie**, pokud má telefon odhadovat vaši polohu pomocí zdrojů nenáročných na baterii, jako například síť WLAN a mobilních sítí.
 - Režim **Pouze zařízení**, který používá pro nalezení vaší polohy GPS, vyžaduje jasný výhled na oblohu a může znamenat větší spotřebu energie baterie.
-

Vkládání a úprava textu

Používání Klávesnice Google

Když se dotknete textového pole, do kterého chcete napsat text, zobrazí se **Klávesnice Google**.

Zadávání slov pomocí psaní gest

Text můžete zadat normálním způsobem dotykem jednotlivých znaků nebo symbolů na klávesnici, nebo můžete pro zrychlení psaní použít psaní gest.

1. Na klávesnici posuňte prst přes písmena slova, která chcete zadat.
2. Uvolněte prst v okamžiku, kdy se slovo zobrazí v plovoucím náhledu nebo uprostřed pruhu návrhů.
3. Pro výběr jednoho ze slov v pruhu návrhů se tohoto slova dotkněte.



Pro uzavření klávesnice se dotkněte ▾.



Psaní gest je ve výchozím nastavení povoleno. Pro zákaz psaní gest otevřete **Nastavení > Osobní > Jazyk a zadávání > Klávesnice Google > Psaní gesty** a dotkněte se přepínače **Povolit psaní gest** pro jeho vypnutí:

Změna klávesnice

Pro změnu typu klávesnice:

1. Otevřete **Nastavení > Osobní > Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice**.
2. Dotkněte se **VYBERTE KLÁVESNICE** a dotkněte se přepínače požadované klávesnice pro jeho zapnutí: . Pak se dotkněte **OK** pro pokračování.
3. Dotkněte se ◀ pro návrat na předchozí obrazovku a dotkněte se **Aktuální klávesnice**.
4. Dotkněte se pro výběr požadované klávesnice.

Přesun kurzoru

Dotkněte se místa, které chcete v textovém poli upravit, nebo přetáhněte značku kurzoru  / .

Úprava textu

1. Pro výběr textu se jej dotkněte a podržte na něm prst, nebo na něj poklepejte.
2. Po zvýraznění vybraného textu přetáhněte značky   /   pro změnu výběru.
3. Po zvýraznění vybraného textu se zobrazí tlačítka pro úpravu textu:

-  /  : Vybrat celý text

-  /  : Vyjmout

-  /  : Kopírovat

-  /  : Vložit

Volání

Dotkněte se  **Telefon.**



Pro volání z obrazovky uzamčení přejedte s ikonou  doprava pro otevření aplikace **Telefon.**

Používání číselníku

I. Dotkněte se  pro otevření číselníku.

- Dotykem tlačítek na číselníku zadejte telefonní číslo.
- Po zadání telefonního čísla na číselníku se dotkněte  **Přidat do kontaktů** pro přidání daného čísla do seznamu kontaktů. Můžete se dotknout existujícího kontaktu a přidat číslo ke kontaktu, nebo se dotkněte **Vytvořte nový kontakt** pro přidání čísla jako nového kontaktu.



Pro mezinárodní hovory se dotkněte tlačítka  a podržte jej pro zadání znaku „+“.

2. Pro volání se dotkněte .

Používání hlavní obrazovky aplikace Telefon

Dotkněte se  pro skrytí číselníku a zobrazení hlavní obrazovky, pokud je otevřen číselník.

- Pro nalezení kontaktu zadejte do vyhledávacího pruhu v horní části název nebo telefonní číslo. Pro použití hlasového vyhledávání se dotkněte  a vyslovte název kontaktu nebo telefonní číslo.
- Obrazovku můžete vodorovně přejet nebo se dotknout těchto karet:
 - ♦ **RYCHLÁ VOLBA:** pro provedení rychlé volby dotykem obrázku oblíbeného kontaktu (označený hvězdičkou) nebo často volaného kontaktu.
 - ♦ **POSLEDNÍ:** pro zobrazení historie nedávných hovorů.
 - ♦ **KONTAKTY:** pro zobrazení všech vašich kontaktů.

- Pro úpravu nastavení hovorů se dotkněte  v pravé horní části > **Nastavení.**

Přijetí příchozího hovoru

Dotkněte se a podržte  a přejeďte s ní přes:

- : pro přijetí hovoru.
- : pro zamítnutí hovoru.
- : pro zamítnutí hovoru a odeslání zprávy volajícímu.

 Pokud jste vybrali  **Nastavení > Zařízení > Gesto > Přepnout do tichého režimu**, můžete telefon převrátit (například na stůl) pro ztlumení zvuku příchozího hovoru.

Správa kontaktů

Dotkněte se  **Kontakty.**

- Pro přechod mezi těmito pohledy na kontakty přejed'te vodorovně obrazovku nebo se dotkněte karet:
 - ♦ **OBLÍBENÉ:** pro zobrazení kontaktů, s kterými často hovoříte, nebo označených hvězdičkou jako oblíbené.
 - ♦ **VŠECHNY KONTAKTY:** pro zobrazení všech vašich kontaktů.
 - Dotkněte se kontaktu nebo fotografie kontaktu pro zobrazení detailních informací kontaktu. Pak můžete kontaktu zavolat, odeslat zprávu nebo odeslat e-mail.
 - Dotkněte se  pro přidání nového kontaktu.
-
- Pokud máte ve vašem telefonu účet Exchange nebo účet Google, můžete si vybrat uložení a synchronizaci nového kontaktu s tímto účtem.
 - Kontakty vybrané pro uložení do vašeho telefonu nebo na mikro SIM kartu nebudou synchronizovány.

- Dotkněte se  pro vyhledání kontaktů.

Sdílení kontaktů

Vaše kontakty můžete poslat jiným lidem pomocí **SMS a MMS** nebo dostupných aplikací pro sdílení nainstalovaných ve vašem telefonu.

1. Dotkněte se **VŠECHNY KONTAKTY** >  > **Sdílet**.
2. Vyberte kontakty pro sdílení s jinými lidmi > **OK**.
3. Vyberte aplikaci pro odeslání kontaktů.

Import/export kontaktů

1. Dotkněte se **VŠECHNY KONTAKTY** >  > **Importovat/Exportovat**.
2. Vyberte některou z následujících akcí:
 - **Importovat ze SIM karty**
Kontakty uložené na mikro SIM kartě budou zkopírovány do vašeho účtu nebo do telefonu.

- **Exportovat na SIM kartu**

Kontakty uložené ve vašem telefonu nebo účtu budou zkopírovány na vaši mikro SIM kartu.

- **Importovat z úložiště**

Kontakty uložené jako soubory vCard na vaší mikro SD kartě nebo ve vnitřním úložišti telefonu budou zkopírovány do vašeho účtu, telefonu nebo na mikro SIM kartu.

- **Exportovat do úložiště**

Kontakty budou zkopírovány jako soubory vCard a uloženy na vaši mikro SD kartu nebo do vnitřního úložiště telefonu.

- **Sdílet viditelné kontakty**

Sdílení viditelných kontaktů pomocí dostupných aplikací pro sdílení nainstalovaných kontaktů ve vašem telefonu.

Odesílání textových nebo multimediálních zpráv

Dotkněte se  **SMS a MMS.**

1. Dotkněte se .
2. Zapište do textového pole **Komu** číslo mobilního telefonu nebo název kontaktu. Můžete se rovněž dotknout  pro výběr příjemce ze seznamu kontaktů.
3. Dotkněte se textového pole **Napište zprávu** a napište zprávu.
4. V případě potřeby se dotkněte  pro vložení mediálních položek.
5. Dotkněte se  pro odeslání zprávy.

Navigace po webu



- Navigace po webu vyžaduje připojení k síti WLAN nebo mobilní datové připojení. Viz „[Nastavení připojení k internetu](#)“ na straně 46.
 - Web můžete prohlížet pomocí předinstalované aplikace **Chrome** nebo jiných prohlížečích aplikací dostupných v **Obchod Play**.
-

Odesílání e-mailů

E-maily můžete odesílat pomocí předinstalované aplikace **Gmail** nebo jiných e-mailových aplikací dostupných v **Obchod Play**.

Pro odesílání e-mailů je nutno:

- Připojit telefon k síti WLAN nebo mobilní datové síti. Viz „[Nastavení připojení k internetu](#)“ na straně 46.
- Vytvořit ve vašem telefonu e-mailový účet. Viz „[Přidávání účtů](#)“ na straně 48.



Pro podrobné informace o používání **Gmail** se dotkněte složky **Google > Gmail >  > Návod a zpětná vazba**.

Připojení telefonu k počítači

1. Pro připojení vašeho telefonu k počítači použijte dodávaný USB kabel.
2. Přejed'te s oznamovací oblastí seshora dolů.
3. Vyberte **Připojeno jako mediální zařízení > Zařízení pro média (MTP)**.
4. V počítači je váš telefon detekován jako mediální zařízení. Klepněte na toto zařízení nebo vyberte akci v zobrazeném okně pro přenos dat.



- Když je ve vašem telefonu vložena mikro SD karta, jsou tato mikro SD karta a vnitřní úložiště vašeho telefonu připojeny k počítači jako dvě jednotky. Můžete klepnout na jednotku, do které chcete přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.
- Pro připojení vašeho telefonu k počítači ve funkci fotoaparátu vyberte **Připojeno jako mediální zařízení > Fotoaparát (PTP)**. Počítač bude váš telefon detekovat jako fotoaparát. Klepněte na fotoaparát pro přenos fotografií z vašeho telefonu do počítače.



Během přístupu k datům nepřerušujte USB připojení. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě nebo poškození uložených dat.

Připojení telefonu k jiným zařízením

Bluetooth

Váš telefon můžete za účelem přenosu souborů připojit k jinému Bluetooth zařízení nebo jej můžete připojit k Bluetooth náhlavní soupravě pro volání nebo poslech hudby.

-
-  Používání funkcí vyžadujících Bluetooth připojení může odebírat více energie z baterie.
Pro prodloužení životnosti baterie mezi nabíjením funkci Bluetooth vypněte, pokud ji nepoužíváte.
-

Připojení k Bluetooth zařízení

-  Maximální vzdálenost mezi dvěma spojenými Bluetooth zařízeními je 8 metrů.
-

- I. Otevřete  **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Bluetooth.**

2. Dotkněte se přepínače Bluetooth pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**:



Váš telefon vyhledá a zobrazí názvy všech dostupných Bluetooth zařízení v jeho dosahu.



Dotkněte se  > **Obnovit**, pokud potřebujete znovu vyhledat blízka Bluetooth zařízení.

3. Dotkněte se názvu Bluetooth zařízení, které chcete s telefonem spárovat.

4. Potvrďte zobrazený kód párování a dotkněte se **PÁROVAT**. Na druhém Bluetooth zařízení odsouhlaste stejný kód párování pro spárování.

Po spárování vašeho telefonu se zařízením zůstanou tato zařízení spárována tak dlouho, dokud jejich párování nezrušíte.

Zrušení párování Bluetooth zařízení

Dotkněte se  vedle připojeného zařízení, jehož spárování chcete zrušit > **ODSTRANIT**.

WLAN Direct

Funkce WLAN Direct umožňuje vzájemné připojení zařízení prostřednictvím sítě WLAN, bez sítě WLAN nebo hotspotu, a bez nutnosti mít nastavené připojení k internetu.



Přestože můžete použít funkci WLAN Direct pro připojení vašeho telefonu k jiným zařízením WLAN Direct, předinstalované aplikace ve vašem telefonu nepodporují sdílení souborů s jinými zařízeními WLAN Direct. V případě potřeby si prosím stáhněte aplikaci, která podporuje přenos souborů WLAN Direct, z obchodu **Obchod Play**.

1. Otevřete  **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > WLAN.**
2. Dotkněte se přepínače WLAN pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**:
.
3. Dotkněte se  > **Rozšířené nastavení > WLAN Direct.** Váš telefon vyhledá a zobrazí dostupná zařízení WLAN Direct.

4. Dotkněte se zařízení, které chcete připojit.
5. Když toto zařízení akceptuje vaši žádost o připojení, zobrazí se pod zařízením vybraným pro připojení zpráva **Připojeno**.

Sdílené připojení a přenosný hotspot

Mobilní datové připojení vašeho telefonu můžete sdílet prostřednictvím USB nebo jako přenosný hotspot síť WLAN.

Otevřete  **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Další > Sdílené připojení a přenosný hotspot.**

Sdílené připojení přes USB

Váš počítač může sdílet internetové připojení vašeho telefonu prostřednictvím portu USB.

1. Připojte váš telefon k počítači pomocí dodávaného USB kabelu.
2. Dotkněte se přepínače **Sdílené připojení přes USB** pro jeho zapnutí:



Přenosný hotspot WLAN

Váš telefon můžete používat jako přenosný hotspot sítě WLAN umožňující jiným zařízením sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím sítě WLAN.

Dotkněte se přepínače **Přenosný hotspot WLAN** pro jeho zapnutí: .

Nastavit hotspot sítě WLAN

Můžete změnit název sítě vašeho telefonu (název hotspotu), typ zabezpečení a heslo. V jiných zařízeních je nutno pro připojení k hotspotu sítě WLAN ve vašem telefonu zadat stejné heslo.

V závislosti na typu sdílení mobilního datového připojení se na stavovém řádku zobrazí některá z následujících ikon:

- : Je aktivní tethering pomocí USB.
- : Je aktivní přenosný hotspot sítě WLAN.
- : Je aktivní sdílené připojení přes USB a přenosný hotspot WLAN.

Sdílené připojení přes Bluetooth

Zapnutím funkce **Sdílené připojení přes Bluetooth** můžete sdílet internetové připojení vašeho telefonu s jinými spárovanými zařízeními prostřednictvím Bluetooth.



- Pro sdílení internetového připojení vašeho telefonu prostřednictvím Bluetooth musíte rovněž otevřít  **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě >**

Bluetooth pro provedení následujících nastavení:

1. Proveďte párování se zařízením, s kterým chcete sdílet internetové připojení.
 2. Dotkněte se  vedle spárovaného zařízení a vyberte **Přístup k internetu > OK** pro povolení profilu.
- Když je povoleno sdílené připojení přes Bluetooth, zobrazí se na stavovém řádku .
-

Bezdrátový displej

Váš telefon se může bezdrátově připojit k televizoru nebo monitoru s certifikací Miracast, který je vybaven adaptérem s certifikací Miracast. Pak můžete zobrazit obrazovku vašeho telefonu na připojeném zařízení.



Podrobné informace najdete v dokumentaci dodávané k zařízení s certifikací Miracast, které chcete používat s vaším telefonem.

1. Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Displej > Odesílání obrazovky**.
2. Dotkněte se tohoto přepínače pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**:
.

Připojení k síťové tiskárně

Otevřete  **Nastavení > Systém > Tisk.**

Váš telefon můžete bezdrátově připojit k síťové tiskárně podporující bezdrátový tisk a vytisknout obsah z vašeho telefonu na tiskárnu.

Před zahájením tisku musíte do vašeho telefonu nainstalovat tiskovou službu.

 Informace o nastavení tiskárny najdete v dokumentaci dodávané k tiskárně, kterou chcete používat s vaším telefonem.

Používání aplikace Fotoaparát

Dotkněte se  **Fotoaparát**.



Pro otevření aplikace **Fotoaparát** z obrazovky uzamčení přejed'te s ikonou  doleva.

Používání hledáčku fotoaparátu

Pořizování fotografie

1. Dotkněte se  pro přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem.
2. Při použití zadního fotoaparátu rozevřete nebo sevřete obrazovku hledáčku dvěma prsty pro zvětšení nebo zmenšení.
3. Nasměrujte fotoaparát na objekt, který chcete zachytit.

4. Když je fotoaparát zaostřený na objekt ve vybraném ohnisku, dotkněte se  pro pořízení fotografie.



Pro pořízení fotografie můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Výběr režimů závěrky

Na obrazovce hledáčku se dotkněte  pro zapnutí nebo vypnutí následujících režimů závěrky:

Položka	Popis
Smile shutter (Závěrka aktivovaná úsměvem)	Fotoaparát pořídí fotografii bezprostředně poté, co hledáček detekuje na tváři osoby úsměv.
Voice shutter (Závěrka aktivovaná hlasem)	Umožňuje ovládat závěrku fotoaparátu vyslovením příkazů, které dokáže váš telefon rozpoznat.

Položka	Popis
Touch shutter (Závěrka aktivovaná dotykem)	• Když je Touch shutter (Závěrka aktivovaná dotykem) zapnutá: Fotoaparát zaostří na objekt, kterého se dotknete na obrazovce hledáčku, a pak pořídí automaticky fotografii. • Když je Touch shutter (Závěrka aktivovaná dotykem) vypnutá: Fotoaparát zaostří pouze na objekt, kterého se dotknete na obrazovce. Po dokončení automatického zaostřování a uzamknutí se okamžitě dotkněte  pro pořízení fotografie.
Timer (Časovač odpočítávání)	1. Dotkněte se Timer (Časovač odpočítávání) pro nastavení časovače v rozsahu 3 až 10 sekund, nebo vypnutí časovače. 2. Dotkněte se  . Fotoaparát zobrazí spuštěný čas odpočítávání a po jeho vypršení pořídí fotografii.

Záznam videa

1. Dotkněte se  pro spuštění záznamu videa. Během záznamu se můžete dotknout  pro pozastavení záznamu.
2. Dotykem tlačítka  ukončete záznam.

Během záznamu videa vyberte některý z následujících režimů automatického zaostřování:

- : Fotoaparát se bude během záznamu automaticky zaostřovat.
- : Fotoaparát uzamkne zaostření na objekt, kterého se během záznamu dotknete.



- Pro zapnutí nebo vypnutí blesku se dotkněte .

- Při záznamu videa se dotkněte  pro pořízení fotografie.
-

Výběr režimů snímání

Dotkněte se  >  pro výběr z následujících režimů snímání fotografií:

Položka	Popis
Beauty (Krása)	Můžete použít efekt „Jemná pleť“ pro vyhlazení a zjemnění pleti, nebo můžete použít efekty „Okamžitý makeup“ pro aplikaci určitého retušování pleti. Tento režim je vhodný pro pořizování autoportrétů „selfies“ nebo portrétových fotografií. 1. Pro nastavení úrovně funkce Jemná pleť přetáhněte  směrem k  pro zvýšení efektu; nebo přetáhněte  směrem k  pro snížení efektu. 2. Dotkněte se  pro zobrazení/skrytí nabídky funkce Okamžitý makeup. Dotkněte se požadované možnosti a dotkněte se  pro zvýšení/snížení efektu.  Pro zobrazení rozdílu podržte  pro dočasné zrušení všech použitých efektů. Uvolněte  pro zachování všech použitých efektů. 3. Dotkněte se  pro pořízení fotografie, jakmile budete připraveni.

Položka	Popis
Auto (Automaticky)	Určení ideálního nastavení podle vašeho okolí.
Night (Noc)	Zvyšuje citlivost fotoaparátu podle podmínek osvětlení tak, aby umožňoval pořizování fotografií v noci a v tmavých místech.
Panorama	Umožňuje vytvořit 180stupňové panorama. 1. Orámujte jednu nebo druhou stranu scény, kterou chcete zahrnout do panoramatu. 2. Dotkněte se  . Pomalým stabilním pohybem přejíždějte napříč scénou, kterou chcete zahrnout do panoramatu. 3. Po dosažení konce vašeho snímku se dotkněte  . Fotoaparát snímek zpracuje a uloží automaticky.

Dotkněte se  >  pro výběr z následujících režimů snímání videa:

Položka	Popis
Auto (Automaticky)	Určení ideálního nastavení podle vašeho okolí.
Timelapse (Časosběr)	Přehrávání videí pořízených v tomto režimu vytváří efekt časové pasáže používaný pro snímání východu slunce, západu slunce, dopravního provozu, růstu rostlin apod.
Slow Motion (Zpomalený pohyb)	Umožňuje snímat zpomalená videa.

Nastavení fotoaparátu

Dotkněte se  pro provedení následujících operací:

Položka	Popis
Sound (Zvuk)	Zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.
Location (Ukládat polohu)	Umožňuje vybrat, zda chcete označovat fotografie/video místem, kde byly pořízeny.

Položka	Popis
HDR	Režim HDR (vysoký dynamický rozsah) pomáhá zachytit světlé a tmavé detaily objektu, což je užitečné při pořizování fotografií/videí s protisvětlem. Tento režim je k dispozici pouze v případě použití zadního fotoaparátu.
Picture Quality (Velikost fotografie)	Nastavení kvality fotografie.
Video Quality (Kvalita videa)	Nastavení kvality videa.
Restore (Obnovit)	Obnovení všech nastavení fotoaparátu na výchozí tovární hodnoty.

Zobrazení pořízených fotografií/videí

1. V pravé dolní části obrazovky hledáčku se dotkněte malého obrázku fotografie/video, který jste zachytili. Zobrazí se miniatury fotografie/video.
2. Přejetím miniatur najdete fotografii/video, které potřebujete.
3. Dotkněte se miniatury fotografie/video pro zobrazení fotografie/video.

4. Pro zvětšení nebo zmenšení fotografie rozevřete nebo sevřete obrázek dvěma prsty, nebo poklepejte na fotografii.
5. Během prohlížení fotografie/video se dotkněte obrazovky pro zobrazení těchto ikon akcí pro vaše fotografie/video:
 - : Otevření aplikace **Fotky** pro zobrazení fotografií/videí.
 - : Úprava vybrané fotografie aplikací efektů nebo použitím dostupných nástrojů.
 - : Odeslání nebo sdílení vybrané položky pomocí dostupných aplikací.
 - : Smazat vybranou položku.
 - : Provést další možnosti.



Pro uložení obrazovky vašeho telefonu ve formě obrázku stiskněte a současně podržte tlačítko napájení a tlačítko pro snížení hlasitosti. Pro zobrazení snímků obrazovky otevřete složku **Google > Fotky**.

Správa stažených dat

Dotkněte se  **Stahování** pro správu souborů a mediálních položek stažených aplikacemi vašeho telefonu.



Stažené soubory jsou ukládány do vnitřního úložiště telefonu.

1. Dotykem otevřete staženou položku.
2. Dotkněte se  pro výběr způsobu třídění vašich stažených položek.
3. Dotykem a podržením vyberte staženou položku. (Dotykem můžete vybrat více položek.)
4. Když jsou položky vybrané, můžete se dotknout:
 - : pro sdílení vybraných položek prostřednictvím dostupných aplikací pro sdílení.

- : pro smazání vybraných položek.

Poslech FM rádia



Před použitím aplikace **FM rádio** připojte k vašemu telefonu dodávanou náhlavní soupravu.

1. Dotkněte se  **FM rádio**.
2. Dotkněte se  > **Vyhledat** > **VYHLEDAT NYNÍ** pro spuštění automatického prohledávání.
3. Dotkněte se stanice rádia, kterou chcete poslouchat; dotkněte se  pro přidání stanice do oblíbených.
4. Na hlavní obrazovce aplikace **FM rádio** se dotkněte těchto ikon:

- : pro zapnutí/vypnutí rádia.
-  / : pro přepínání mezi dostupnými stanicemi.
- : pro přidání aktuální stanice k oblíbeným.
- : pro odebrání stanice z oblíbených.
-  / : pro přepnutí audio výstupu mezi reproduktorem a sluchátky.
- : pro přetažení stupnice frekvence pro ruční naladění stanice.

Nastavení aktuálního data a času

Otevřete  **Nastavení > Systém > Datum a čas.**

Datum a čas můžete nastavit ručně nebo můžete použít jako zdroj času síť, můžete vybrat časové pásmo a formáty zobrazení data a času.

Používání aplikace Hodiny

Dotkněte se  **Hodiny**.

Nastavení budíku

1. Dotkněte se .
2. Dotkněte se času zobrazeného na existujícím budíku nebo se dotkněte  pro přidání nového budíku.
3. Nastavte čas budíku pomocí zobrazeného obrázku hodin a pak se dotkněte **OK**.
4. Nastavte vyzváněcí tón budíku, dny pro opakování apod.
5. Dotkněte se přepínače pro zapnutí  nebo vypnutí budíku .

Zobrazení aktuálního času a data

1. Dotkněte se .
2. Dotkněte se  pro přidání hodin pro jiná světová města.

Nastavení časovače

1. Dotkněte se .
2. Zadejte čas pro odpočítávání. Dotkněte se .
3. Když je časovač spuštěný, můžete se dotknout:
 - : pro přidání další minuty.
 -  / : pro pozastavení/obnovení časovače. Když je časovač pozastaven, můžete se dotknout  pro restartování časovače.

- : pro smazání aktuálního časovače.

Používání stopek

1. Dotkněte se .
2. Dotkněte se  /  pro spuštění/pozastavení stopek.
3. Pro přidání kol během činnosti stopek se dotkněte .

Další nastavení

Otevření aplikace Nastavení

Aplikaci **Nastavení** můžete otevřít kterýmkoli z níže uvedených způsobů:

- Dotkněte se  **Nastavení**.
- Přejeďte dolů z horní části jakékoli obrazovky dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem pro otevření Rychlých nastavení. Dotkněte se , když se v horní části zobrazí tato ikona.

Optimalizace výdrže baterie telefonu

Tato nastavení použijte pro prodloužení výdrže baterie telefonu mezi nabíjením.

Nižší jas displeje

1. Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Displej > Úroveň jasu.**
2. Dotykem nebo přetažením pruhu barev nastavte nižší úroveň jasu.



Dotkněte se **Adaptivní jas** pokud chcete, aby snímač okolního světla ve vašem telefonu nastavoval jas podle osvětlení okolí.

Nastavení režimu spánku

Vyberte nejkratší čas pro přechod vašeho telefonu do režimu spánku.

1. Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Displej > Režim spánku.**
2. Vyberte nejkratší možné období bez aktivity. Po uplynutí období bez aktivity váš telefon zhasne obrazovku a automaticky se přepne do režimu spánku.

Správa výdrže baterie

Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Power Management (Správa napájení) > Baterie**. Můžete zjistit zbývajících procento energie baterie, přibližný čas pro zbývajících výdrž baterie a údaje o využití baterie od posledního plného nabití.

Spořič baterie pomáhá šetřit energii baterie snížením výkonu telefonu a omezením vibrací a většiny dat na pozadí. Pro jeho zapnutí:

1. Dotkněte se  > **Spořič baterie**.
2. Dotkněte se přepínače pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**: .



- Když je **Spořič baterie** zapnutý, můžete stále volat a odesílat SMS (textové) zprávy.
- Pro nastavení vašeho telefonu na automatické zapnutí **Spořiče baterie** podle zbývajících výdrže baterie se dotkněte **Zapnout automaticky** a vyberte **pokud zbývá 5 % baterie** nebo **pokud zbývá 15 % baterie**.

Smart Connectivity (Chytrá konektivita)

Když je obrazovka vypnutá, váš telefon po definované době zpoždění automaticky zakáže síť WLAN a mobilní datovou konektivitu. WLAN a datová konektivita se po zapnutí obrazovky automaticky obnoví.

1. Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Power Management (Správa napájení) > Smart Connectivity (Chytrá konektivita).**
2. Dotkněte se přepínače pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**: .
3. Vyberte některý z následujících režimů:
 - **Regular (Normální):** Když je obrazovka během časů mimo špičku vypnutá, je síť WLAN a datová konektivita po definované době zpoždění zakázána. Musíte nastavit počáteční a koncové body času mimo špičku a dobu trvání zpoždění.
 - **Aggressive (Agresivní):** Když je obrazovka vypnutá, je síť WLAN a datová konektivita po definované době zpoždění vždy zakázána. Musíte nastavit dobu trvání zpoždění.

Nastavení displeje telefonu

Režim eliminace modrého světla

Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Displej > Režim eliminace modrého světla.**

Režim eliminace modrého světla omezuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou a pomáhá tak snížit zatížení zraku. Můžete si vybrat některý z následujících režimů:

- **Multimédia:** Vhodný pro zobrazení mediálních položek.
- **Prohlížení webu:** Vhodný pro prohlížení webu.
- **Čtení:** Vhodný pro čtení e-knih nebo dokumentů.



- Pro vypnutí **Režimu eliminace modrého světla** se dotkněte **Vypnuto**.
- Můžete se rovněž dotknout widgetu **Low Blue Light (Eliminace modrého světla)** na domovské obrazovce pro přepínání mezi dostupnými režimy.

Spořič obrazovky

Během nabíjení nebo dokování v režimu spánku můžete povolit, aby telefon zobrazil spořiče obrazovky.

1. Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Displej > Spořič obrazovky.**
2. Dotkněte se přepínače pro jeho přepnutí do polohy **Zapnuto**: .
3. Vyberte, co se má zobrazovat jako spořič obrazovky.
4. Dotkněte se  > **Kdy spořič spustit** pro výběr, kdy zobrazit spořiče obrazovky.
5. Nastavte režim spánku pro výběr doby pro přepnutí telefonu do režimu spánku a spuštění přehrávání spořičů obrazovky funkce **Spořič obrazovky**.

Otočení obrazovky

Otevřete **Nastavení > Zařízení > Displej > Při otočení zařízení**.

Nastavuje, zda telefon změní obsah obrazovky na orientaci na výšku nebo na šířku, když otočíte telefon.

Změna nastavení zvuku a oznámení

Nastavení zvuku a oznámení můžete změnit otevřením **Nastavení > Zařízení > Zvuk a oznámení**.

Vyrušení

Zvukovým oznámením můžete nastavit priority, aby vás nevyrušovaly.

- **Při příchozím hovoru nebo oznámení:**
 - ♦ **Vždy vyrušit:** Mohou vás vyrušit všechna zvuková oznámení.
 - ♦ **Povolit pouze prioritní vyrušení:** Mohou vás vyrušit pouze prioritní zvuková oznámení, která zapnete.
 - ♦ **Nerušit:** Nesmí vás vyrušit žádná zvuková oznámení.

- **Prioritní vyrušení:** Vyberte si, zda chcete zapnout nebo vypnout zvuková oznámení **Události a připomenutí**, **Volání** a **Zprávy**. Oznámení, která jste zapnuli, se stanou prioritními vyrušeními.
- **Volání/zprávy od:** Určete, od koho přijímat oznámení.
- **Pozastavení (pouze prioritní vyrušení):** Vyberte, které dny a časy povolíte pro zvuková oznámení.

Když je zařízení zamčeno

Nastavení, zda lze oznámení vidět při uzamknutí telefonu, aby ostatní neviděli váš osobní obsah oznámení.

Oznámení aplikací

Úprava nastavení oznámení a priority jednotlivě pro aplikace.

Přístup k oznámením

Podívejte se, které aplikace mohou přistupovat k vašim oznámením.

Správa úložiště telefonu

Otevřete  **Nastavení > Zařízení > Úložiště.**

Zobrazení stavu využití interního úložiště telefonu a mikro SD karty.

Bezpečné odebrání mikro SD karty

1. Posuňte prst dolů směrem k dolní části obrazovky **Úložiště**.
2. Dotkněte se **Odpojit kartu SD > OK**.
3. Odeberte mikro SD kartu z vašeho telefonu.



Mikro SD kartu můžete rovněž bezpečně odebrat z vašeho telefonu, když je telefon vypnutý.

Smazání všech dat na mikro SD kartě

1. Dotkněte se **Smazat kartu SD**.
2. Po zobrazení varování, že budou ztracena všechna data na kartě, se pro potvrzení dotkněte tlačítka **Smazat kartu SD**.



Smazaná data nelze obnovit. Nejprve zvažte, zda neudělat zálohu důležitých dat do vašeho počítače nebo jiného paměťového zařízení.

Ochrana telefonu

Zde najdete nastavení, která lze použít pro zabezpečení telefonu a v něm uložených osobních údajů.

Otevřete  **Nastavení > Osobní > Zabezpečení**.

Zámek obrazovky

Obrazovku můžete uzamknout a odemknout pomocí následujících funkcí:

Žádný

Pro zákaz zámku obrazovky vyberte **Žádný**.

Přejetí prstem

Pro odemknutí obrazovky přejeďte s ikonou zámku nahoru.

Gesto

Podle pokynů na obrazovce nakreslete prstem gesto pro odemknutí. Když je nastaveno gesto pro odemknutí, musíte pro odemknutí obrazovky správně nakreslit gesto.

PIN

Jako PIN kód pro odemknutí obrazovky zadejte alespoň 4 číslice.

Heslo

Jako heslo pro odemknutí obrazovky zadejte alespoň 4 číslice.

Smart Lock (Chytrý zámek)



Pro použití funkce **Smart Lock (Chytrý zámek)** musíte nejprve nastavit zámek obrazovky.

Můžete zapnout funkci **Smart Lock (Chytrý zámek)** a nastavit ji pro ponechání odemčeného telefonu, když je k němu připojeno důvěryhodné Bluetooth zařízení, když je v dobře známém umístění, jako například doma nebo v práci, nebo když rozpozná vaši tvář, atd. Dotkněte se některé z následujících možností pro provedení nastavení: **Důvěryhodná zařízení**, **Důvěryhodná místa**, **Důvěryhodný obličej**, **Důvěryhodný hlas** nebo **Detekce nošení na těle**.



Pro podrobné informace o používání funkce **Smart Lock (Chytrý zámek)** se dotkněte ⓘ > **Nápověda**.



Porovnávání tváře je méně bezpečné. Někdo, kdo vypadá jako vy, by mohl váš telefon odemknout.

Šifrování telefonu

Zašifrování všech dat ve vašem telefonu. Pro odšifrování telefonu musíte po každém jeho zapnutí zadat číselný PIN kód nebo heslo. Šifrování je nevratné. Jediným způsobem návratu k nezašifrovanému telefonu je provést resetování na tovární nastavení, při kterém jsou smazána všechna vaše data.

Nastavení zámku SIM karty

Vaši mikro SIM kartu můžete chránit před neoprávněným použitím pomocí osobního identifikačního čísla (PIN). Po zapnutí telefonu zadejte PIN kód pro odemknutí mikro SIM karty.

1. Vyberte **Zamykat SIM kartu** v části **Nastavení zámku SIM karty**.
2. Zadejte PIN kód vaší mikro SIM karty pro povolení zámku SIM karty.

Ověřování aplikací

Některé aplikace mohou váš telefon poškodit. Proto je možno nastavit ověřování aplikací, které zabrání instalaci škodlivého softwaru do vašeho telefonu.

 Důrazně doporučujeme, abyste nevybírali možnost **Neznámé zdroje**. Aplikace z jiných zdrojů, než je **Obchod Play**, mohou obsahovat škodlivý obsah, který může poškodit telefon nebo způsobit odcizení vašich osobních údajů.

Zálohování a resetování telefonu

Otevřete  **Nastavení > Osobní > Záloha a obnova dat.**

Zálohování mých dat

Vyberte tuto možnost pro zálohování dat vašich aplikací, hesel do sítě WLAN a dalších nastavení pro servery Google.

Záložní účet

Zadejte účet Google přidáný do vašeho telefonu jako váš účet pro zálohy.

Automatické obnovení

Pokud vyberete tuto možnost, obnoví váš telefon při reinstalaci aplikací zazálohovaná nastavení a data.

Obnovení továrních dat

Provedením této akce se telefon obnoví do svého továrního nastavení a budou smazána všechna uživatelská data z vnitřního úložiště telefonu, včetně vašich účtů, systémových a aplikačních dat, stažených aplikací a fotografií.

Dotkněte se **RESETOVAT TELEFON > ODSTRANIT VŠE**.



Tato operace je nevratná. Nejprve zvažte, zda neudělat zálohu důležitých dat do vašeho počítače nebo jiného paměťového zařízení.

Zobrazení informací o telefonu

Otevřete  **Nastavení > Systém > Informace o telefonu**. Můžete zobrazit stav telefonu včetně stavu baterie, IMEI, IP adresy, výrobního čísla apod. a právní informace, číslo modelu a verzi systému Android.

Aktualizace operačního systému vašeho telefonu

- Když váš telefon používá připojení k síti WLAN nebo mobilní datové připojení, jeho systém Android automaticky vyhledává aktualizace systému a oznamuje je. Pro spuštění procesu aktualizace přejed'te s oznamovací oblastí dolů a dotkněte se oznámení o aktualizaci systému.
- Můžete rovněž provést ruční kontrolu aktualizace výběrem  **Nastavení**
> **Systém** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace systému** > **ZKONTROLOVAT NYNÍ.**



Před aktualizací operačního systému vašeho telefonu zajistěte:

- Aby byla ve vašem telefonu mikro SD karta s dostatkem místa pro stažení aktualizčního balíčku.
 - Aby byla zazálohována důležitá data z telefonu do vašeho počítače nebo jiného paměťového zařízení.
 - Aby měla baterie ve vašem telefonu minimálně 30 % energie.
 - Aby byl váš telefon připojen k síti WLAN nebo používal mobilní datové připojení (doporučujeme síť WLAN).
 - Používání mobilního datového připojení může znamenat další poplatky za datové služby. Kontaktujte vašeho poskytovatele služeb, který vám podá informace o vašem datovém tarifu.
-

Řešení problémů

Tato kapitola vysvětluje často kladené dotazy a běžné problémy, se kterými se můžete během používání vašeho telefonu setkat. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko BenQ.

Napájení/baterie



Telefon se nezapne nebo nenabíjí?



- Pokud je baterie zcela vybitá, nelze telefon bezprostředně po připojení nabíječky zapnout. Před zapnutím telefonu musíte nechat zcela vybitou baterii chvíli nabíjet (přibl. 5 minut).
- Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko napájení a minimálně 3 sekundy jej podržte, dokud neucítíte vibrace telefonu.

Dotyková obrazovka



Při používání dotykové obrazovky postupujte podle níže uvedených pokynů:



- Pro dotyk obrazovky používejte bříško na konci vašeho prstu.
- Aby nedošlo k poškození obrazovky, nedotýkejte se obrazovky ostrými nebo tvrdými předměty.
- Nevyvíjejte na povrch obrazovky nadměrný tlak nebo sílu.
- Povrch obrazovky čistěte suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte silné chemikálie nebo čisticí rozpouštědla, jako například benzen, ředidla nátěrových hmot nebo líh.
- Nepoužívejte na obrazovce žádný typ lepidla.

- ? Proč se obrazovka vypne, když držím telefon během hovoru v blízkosti ucha?
- ✓ Aby nedošlo k nechtěnému dotyku obrazovky, snímač přiblížení vašeho telefonu automaticky vypne obrazovku, když telefon během hovoru přiblížíte do blízkosti ucha.

Připojení k internetu

- ? Telefon se nedaří připojit k síti WLAN?
- ✓ Zkontrolujte následující:
 - Zda je funkce WLAN ve vašem telefonu zapnutá.
 - Pokud se ikona připojení k síti WLAN  nezobrazuje na stavovém řádku nebo se zobrazuje slabý signál, připojte telefon k jinému přístupovému bodu sítě WLAN se silným signálem. Podrobné informace najdete v části „Připojení k síti WLAN“ na straně 46, nebo kontaktujte vašeho poskytovatele síťových služeb.

 Proč nemůžu stáhnout aplikace z internetu?

 Zkontrolujte následující:

- Zda je váš telefon připojen k síti WLAN nebo zda používá mobilní datové připojení.
- Zda je v úložišti vašeho telefonu dostatek místa pro uložení stažených dat.
- Zda je mikro SD karta, na kterou chcete ukládat stahovaná data, správně vložena do telefonu.

System/aplikace v telefonu

 Telefon nefunguje nebo nereaguje?

 Pro vynucení restartování vašeho telefonu stiskněte a současně podržte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu minimálně 10 sekund, dokud nezačne telefon vibrovat. Pak tato tlačítka uvolněte - zobrazí se obrazovka restartování zobrazující logo BenQ.

 Jak lze aktualizovat operační systém telefonu?

 Viz „Aktualizace operačního systému vašeho telefonu“ na straně 103.

Ostatní

 Proč nemůže telefon načíst mikro SIM kartu/mikro SD kartu?

-  • Zajistěte, aby byla mikro SIM karta/mikro SD karta vložena až na doraz do správného slotu karty. Viz „Vložení mikro SIM karty“ na straně 26 a „Vložení mikro SD karty“ na straně 27.
- Tento telefon podporuje pouze mikro SIM karty. Vložení jiných typů SIM karet může telefon a slot karty poškodit.

BenQ.com

© 2015 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.