

Oneplay Box

Návod k použití



oneplay

Obsah balení



Oneplay Box



Dálkový ovladač



2× AAA baterie



Návod k použití



Ethernetový kabel 3 m



AV RCA kabel 2 m




HDMI kabel 2 m



AC adaptér napájení

Oneplay Box

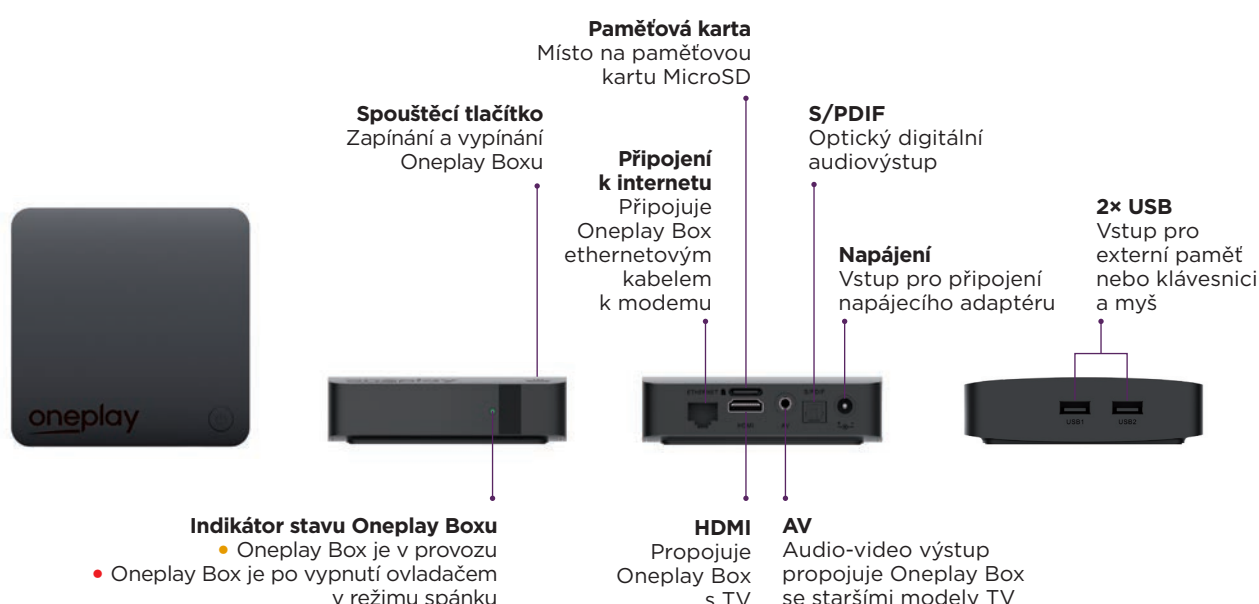

Dálkový ovladač



Nejoblíbenější funkce Oneplay Boxu a služby Oneplay



Profily uživatelů

Až 5 profilů – pro každého člena domácnosti



Zpětné zhlédnutí

Až 7 dní po odvysílání pořadu



Můj seznam

Vaše oblíbené pořady a neomezené nahrávky z TV uložené na 30 dní



Jakékoli zařízení

Sledujte v televizi, na počítači, mobilu nebo tabletu



Google Play

Pro snadné ovládání her a aplikací, které oblíbených můžete používat v televizi



Exkluzivní obsah

Filmy, seriály i sportovní události, které jinde nenajdete



Multidimenze

Výběr z více zápasů, záběrů z více kamer



2× USB port

Pro připojení externího úložiště nebo klávesnice a myši



Bluetooth ovladač

Pro snadné ovládání bez nutnosti mířit na TV, navíc s podsvícením



Google Chromecast

Jednoduché zrcadlení obrazovky telefonu nebo tabletu



Multimediální centrum

Pro přehrávání filmů a prohlížení fotografií přes USB nebo z paměťové karty




Hlasový Asistent Google

Pro vyhledávání, přehrávání filmů nebo ovládání chytré domácnosti

Zapojení Oneplay Boxu

1 Oneplay Box připojte k televizoru pomocí HDMI kabelu, který je součástí balení. V případě staršího televizoru se SCART vstupem použijte redukci RCA-SCART (není součástí balení).

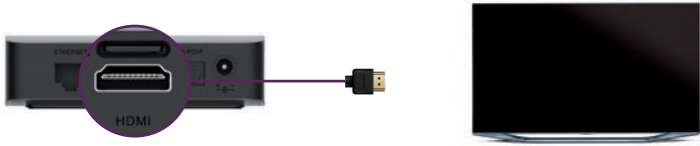

2 Zapojte ethernetový kabel do Oneplay Boxu a následně do portu na svém modemu s označením LAN.



3 Oneplay Box může být připojen i přes Wi-Fi. Toto připojení doporučujeme zvolit pouze v případě, že ethernetový kabel nelze použít. Lepší kvality služby vždy dosáhnete připojením přes kabel.

3 Vložte baterie do ovladače.
Nyní by vám měla začít blikat kontrolka LED.



4 Následně zapojte Oneplay Box do elektrické sítě. Po zapojení se na přední straně rozsvítí zelená LED kontrolka.



Vstup pro napájecí
AC adaptér zapojený
do zásuvky



5 Jestliže se Oneplay Box nezapne, stlačte spouštěcí tlačítko na vrchní straně. Pak pusťte televizor a chvíli počkejte. Pokud váš televizor zobrazuje hlášení „Žádný signál“, přepněte na správný vstup pomocí tlačítka Source  na ovladači televizoru.

6 Úvodní nastavení Oneplay Boxu.
Nyní vás na několika obrazovkách čeká nastavení jazyka (pokud nejste připojeni k internetu kabelem, tak i výběr Wi-Fi sítě) a přihlášení ke Google účtu. Pokud Google služby využívat nechcete, stačí vybrat volbu „Přeskočit“.

TIP Nastavení zařízení najdete i na videu na stránce www.o2.cz/oneplaybox-navod

Pokud Google služby využívat chcete a ještě nemáte svůj Google účet, doporučujeme si ho založit na stránce <https://account.google.com>.
K jeho založení je lepší použít počítač nebo telefon, na svém televizoru se pak už jen přihlásíte.
Díky přihlášení ke Google účtu budete moci do Oneplay Boxu stahovat nové aplikace a využívat naplno všechny funkce.

Přihlášení do Oneplay

Pro přihlášení do služby Oneplay využijte e-mailovou adresu a heslo, které jste si zvolili při registraci.

Pokud máte Oneplay od O₂, přihlaste se pomocí O₂ ID (e-mailové adresy a hesla), které jste si zvolili při registraci do aplikace Moje O₂.

Máte s přihlášením potíže?
Ozvěte se nám na o2.cz/chat



Nebo nám zavolejte na bezplatnou linku 800 111 000.

Zapojení a nastavení – první pomoc

Oneplay Box nereaguje nebo hlásí problém s připojením?

Restart provedete odpojením Oneplay Boxu z napájení na jeho zadní straně. Počkejte 5 vteřin, znovu ho připojte a Oneplay Box se automaticky spustí.

Dálkový ovladač se nespároval automaticky?

Pokud se to nepodařilo ani přes párovací obrazovku na vašem televizoru, stiskněte zároveň tlačítko  a  na dálkovém ovladači, který se připojí přes infračervený port.

Pro následné spárování ovladače pomocí bluetooth jděte do nastavení.

Máte při zapojení či používání služby Oneplay potíže?

Můžete nám napsat na www.o2.cz/chat



Navštivte naše stránky podpory www.o2.cz/oneplaybox-navod

Bezpečnostní instrukce

Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že si způsobíte zranění nebo poškodíte své zařízení.

Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například v mokrému suterénu nebo v blízkosti bazénu.

Nevystavujte své zařízení vlhkosti, prachu ani korozivním kapalinám.

Nepokládejte věci na zařízení.

Neinstalujte, nepoužívejte ani neopravujte toto zařízení během bouřky. Existuje určité, byť nízké riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.

Připojujte k zařízení pouze vhodné příslušenství.

Neotevírejte zařízení ani jednotku. Otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit místům s nebezpečně vysokým napětím nebo jiným rizikům. Toto zařízení by měl opravovat nebo rozmontovávat pouze kvalifikovaný

pracovník. Obrátte se prosím na svého prodejce pro další informace.

Ujistěte se, že jste připojili kabely do správných zdrojů.

Umístěte kabely pečlivě tak, aby na ně nikdo nešlápl ani o ně nezakopl.

Před opravou či demontáží vždy odpojte všechny kabely od tohoto zařízení.

Používejte pro své zařízení pouze patřičný napájecí adaptér či kabel.

Zapojte napájecí adaptér či kabel do sítě se správným napájecím napětím.

Nedovolte, aby cokoli leželo na napájecím adaptéru či kabelu, a neumisťujte výrobek tam, kde může někdo na napájecí adaptér či kabel šlápnout.

Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí adaptér či kabel poškozený, neboť by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí adaptér či kabel poškozený, odpojte jej od zařízení a zdroje elektrického proudu.

Nepokoušejte se napájecí adaptér či kabel opravit. Obrátte se na svého prodejce a objednejte si nový.

Nepoužívejte zařízení venku a dbejte na to, aby byly všechny přípojky ve vnitřních prostorách.

Nezakrývejte větrací mřížky zařízení, neboť nedostatečné proudění vzduchu může vaše zařízení poškodit.

Servis svěřte značkové O₂ Prodejně.