

**SAMSUNG**

**GT-S5830i**

Uživatelská příručka



# Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi tohoto zařízení.

## Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení tohoto zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem ani za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- Na webových stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com) si můžete aktualizovat software tohoto mobilního zařízení.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takovéto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

## Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



**Upozornění** – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha** – situace, které by mohly způsobit poškození tohoto nebo jiného zařízení



**Poznámka** – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
  - ▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O telefonu**)
- [ ] **Hranaté závorky** – tlačítka zařízení; například: [☰] (znamená tlačítko menu)



## Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou obchodními známkami společnosti Google, Inc.
-  a  obchodními známkami SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technologies jsou včleněny pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

# CE 0168

# Obsah

<b>Sestavení</b> .....	<b>9</b>
Vybalení .....	9
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie .....	9
Nabíjení baterie .....	11
Vložení paměťové karty (volitelné) .....	14
Přípevnění popruhu (volitelné) .....	16
<b>Úvodní informace</b> .....	<b>17</b>
Zapnutí a vypnutí zařízení .....	17
Seznámení se zařízením .....	18
Používání dotykového displeje .....	22
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek .....	23
Seznámení s pohotovostním displejem .....	24
Otevírání aplikací .....	26
Přizpůsobení zařízení .....	27
Zadávání textu .....	32
Stahování aplikací z trhu Android .....	35
Stahování souborů z webu .....	36
Synchronizace dat .....	36
<b>Komunikace</b> .....	<b>38</b>
Volání .....	38
Zprávy .....	42
Google Mail .....	44
E-mail .....	45
Talk .....	47
Social Hub .....	48

<b>Zábava</b> .....	<b>49</b>
Fotoaparát .....	49
Galerie .....	56
Hudba .....	58
FM rádio .....	61
<b>Osobní informace</b> .....	<b>64</b>
Kontakty .....	64
Kalendář .....	68
Poznámka .....	69
Záznamník .....	70
<b>Web</b> .....	<b>71</b>
Internet .....	71
Mapy .....	74
Zeměpisná šířka .....	75
Místa .....	76
Navigace .....	76
Hledat .....	77
YouTube .....	77
Zprávy a počasí .....	79
Samsung Apps .....	80
Trh .....	80
<b>Konektivita</b> .....	<b>81</b>
Bluetooth .....	81
Wi-Fi .....	83
AllShare .....	84
Sdílení mobilní sítě .....	86
GPS .....	87

Připojení k počítači .....	88
VNP připojení .....	89
<b>Nástroje .....</b>	<b>91</b>
Hodiny .....	91
Kalkulačka .....	92
Stažené .....	92
Moje soubory .....	93
ThinkFree Office .....	94
SIM Toolkit .....	95
Správce úloh .....	96
Hlasové Vyhledávání .....	96
<b>Nastavení .....</b>	<b>97</b>
Otevření menu nastavení .....	97
Bezdrátové sítě .....	97
Nastavení hovorů .....	99
Zvuk .....	100
Displej .....	100
Info o poloze a zabezp. ....	101
Aplikace .....	102
Účty a synchronizace .....	103
Soukromí .....	103
SD karta a paměť telefonu .....	104
Místní nastavení a text .....	104
Hlasový vstup a výstup .....	106
Usnadnění .....	107
Datum a čas .....	107
O telefonu .....	107

Řešení problémů .....	108
Bezpečnostní upozornění .....	113
Rejstřík .....	124



# Sestavení

## Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Rychlý průvodce spuštěním



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané se zařízením, s ním nemusí být kompatibilní.


## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je zařízení zapnuté, vypněte jej stisknutím a přidržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.
- 2 Sundejte zadní kryt.

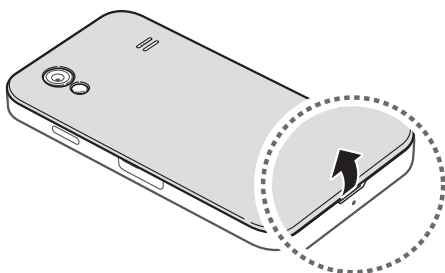


 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

- 3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

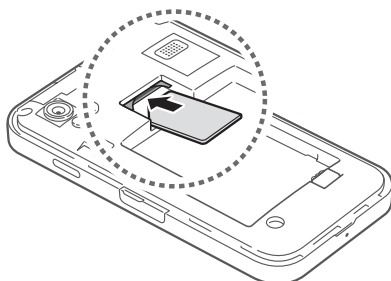


 Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce zařízení nevyužívající připojení k síti a některé nabídky.

4 Vložte baterii.

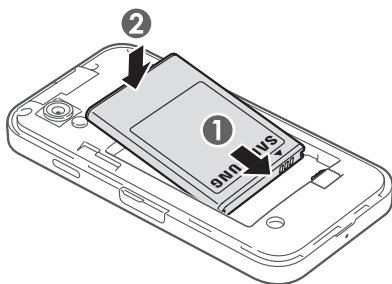

5 Vraťte zpět zadní kryt.

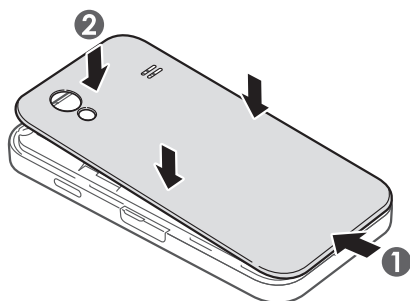

## Nabíjení baterie


Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.

Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie  bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout zařízení, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete zařízení, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

## › Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

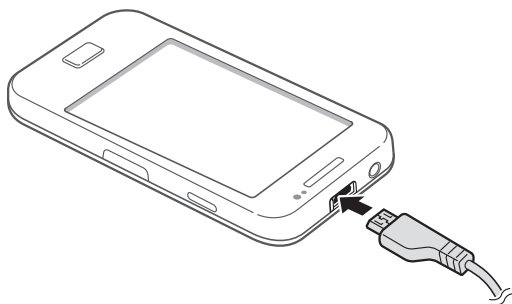

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se zařízení nabíjí, může být dotyková obrazovka nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky v době, kdy se nepoužívá, abyste neplýtvali energií. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.

## ► Nabíjení pomocí USB kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.

2 Jednu koncovku (mikro USB) USB kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.

3 Druhou koncovku USB kabelu zapojte do USB portu v počítači.



V závislosti na typu použitého USB kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

4 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Toto zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s tímto zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení Vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce sdcard.


- 1 Na straně zařízení otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

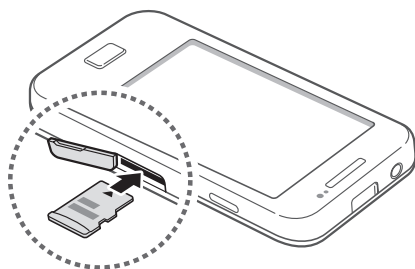


- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

## › Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.


- 1 V pohotovostním režimu vyberte  → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Na straně zařízení otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

 Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.

## › Formátování paměťové karty


Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v zařízení.

V pohotovostním režimu vyberte  → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Vymazat vše**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

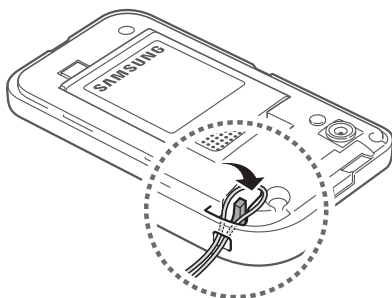

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.



# Úvodní informace

## Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení můžete zapnout stisknutím a přidržením vypínače. Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.


Zařízení vypnete stisknutím a přidržením vypínače, poté volbou **Vypnutí** → **OK**.








- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu **Letadlo**. Stiskněte vypínač a přidržte jej, vyberte **Režim Letadlo**.
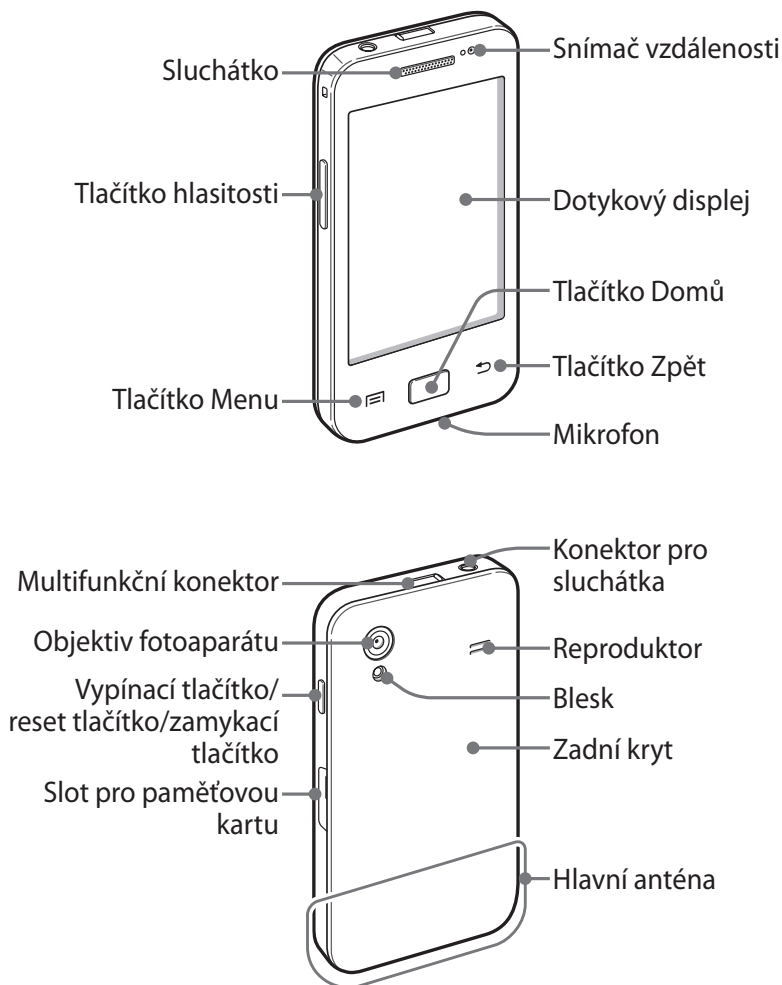
# Seznámení se zařízením

## › Rozvržení zařízení



## › Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/ Reset <sup>1</sup> / Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); otevření rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); reset zařízení (stiskněte a přidržte po dobu 8-10 sekund, poté uvolněte); zamknutí dotykové obrazovky.
 Menu	Otevření seznamu možností dostupných z aktuální obrazovky; otevření panelu rychlého hledání (stisknutí a podržení).
 Domů	Návrat na pohotovostní displej; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutím a přidržením).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.


1. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat reset pro obnovu funkčnosti.

## › Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Otevřete dostupné síť WLAN
	Aktivováno WLAN
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat

Ikona	Definice
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Sdílení internetového připojení přes USB
	Aktivován mobilní přístupový bod
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

## Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.

- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Stažení: Umístěte dva prsty, mějte je roztažené, poté je stáhněte k sobě.



- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Můžete nastavit dobu podsvícení. V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

## Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení.

Chcete-li ji uzamknout, stiskněte vypínač. Chcete-li ji odemknout, zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo pomocí tlačítka Domů, poté přejeďte prstem přes okno.



Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali Vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 29


## Seznámení s pohotovostním displejem

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu, zobrazí se pohotovostní displej. Z pohotovostního displeje můžete zobrazit ikony indikátoru, nástroje, zkratky k aplikacím a další položky.

Pohotovostní displej obsahuje několik panelů. Procházejte vlevo nebo vpravo panely pohotovostního displeje.

### › Přidávání položek na pohotovostní displej

Pohotovostní displej si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na pohotovostní displej:

- 1 Stiskněte [] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti pohotovostního displeje a přidržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
  - **Nástroje:** Přidání nástrojů na pohotovostní displej.
  - **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
  - **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
  - **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.

### › Přesun položek na pohotovostním displeji

- 1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
- 2 Přetáhněte položku do požadovaného místa.

### › Odstranění položek z pohotovostního displeje

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Na spodní straně pohotovostního displeje se zobrazí koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.



## › Používání panelu s oznámeními

V pohotovostním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Panel skryjete přetažením jeho dolní části nahoru.

Ze panelu s oznámeními můžete používat následující možnosti:

- **WiFi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN.  
▶ str. 83
- **B/T:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth.  
▶ str. 81
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk / Vibrace:** Aktivace nebo deaktivace režimu Vibration.
- **Automat. otáčení** Aktivace nebo deaktivace automatického otáčení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.



## › Přidávání a odstraňování panelů z pohotovostního displeje


Na pohotovostní displej můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte [**≡**] → **Upravit**.  
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout do režimu Upravit.
- 2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
  - Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
  - Nový panel přidáte výběrem **+**.
  - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Po skončení stiskněte [**↩**].

# Otevírání aplikací



Otevírání aplikací zařízení

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Přejděte vlevo nebo vpravo do jiné obrazovky aplikací. Je možné taktéž zvolit bod nahoře na displeji, a přesunout se tak přímo na odpovídající displej.
- 3 Vyberte aplikaci.
  - Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
  - Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na pohotovostním displeji.
- 4 Stiskem [] se vrátíte na předchozí obrazovku; stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na pohotovostní displej.

 Pokud zařízení otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel s oznámeními a vyberte **Automat. otočení**.

## › Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo. Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu.
- 4 Stiskněte [] → **Uložit**.

## Změna pořadí obrazovky hlavního menu

- 1 Umístěte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a zmenšete.
- 2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

## › Přístup k naposledy otevřeným aplikacím

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

## › Používání správce úloh

Zařízení podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.  
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.
- 2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.  
Všechny aktivní aplikace zavřete volbou **Uk. vše**.

## Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

## › Nastavení aktuálního času a data

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

## › Zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek


V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

## › Úprava hlasitosti vyzvánění



Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

## › Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice**, poté klepněte na **#** a podržte.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a vyberte **Zvuk**.
- Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte možnost **Tichý režim**.



Zařízení můžete nastavit tak, aby vás v Tichém režimu upozornil na různé události. V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v tichém režimu**. Po přepnutí do Tichého režimu se zobrazí  namísto .

## › Změna vyzvánění

1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

## › Aktivace animací při přepínání oken

V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

## › Výběr pozadí na pohotovostní displej

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte [≡] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte **Uložit** nebo **Nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

## › Úprava jasu displeje

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Tažením posuvníku upravte úroveň jasu.
- 3 Stiskněte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

## › Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Zařízení bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zařízení zapnete nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.



- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další**.
- 3 Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, poté vyberte **Pokračovat**.
- 4 Opět nakreslete znak a vyberte **Potvrdit**.

## Nastavení PIN kódu pro odemknutí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

## Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

## › Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

## › Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení


Když někdo do tohoto zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat zařízení na dálku.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Přečtěte si podmínky a vyberte **Přijmout**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihlásit**.  
Účet Samsung vytvoříte výběrem **Registrovat**.
- 4 Vyberte **Příjemci výstražné zprávy**.
- 5 Zadejte opět heslo účtu Samsung a zvolte **OK**.
- 6 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 7 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

## Zadávání textu


Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

 Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 104


### › Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete změnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a přidržte jej, poté vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Samsung nebo Swype).

### › Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung


- 1 Vyberte  → **Typy klávesnice** a zvolte způsob vkládání textu. Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.
- 2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Můžete také použít následující tlačítka:

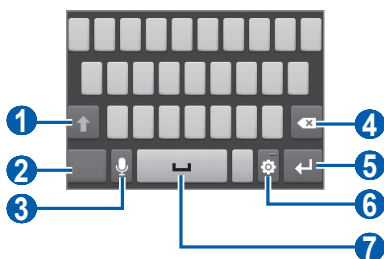

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.




Číslo	Funkce
3	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Otevření nastavení klávesnice; změna typu klávesnice (klepnutím a přidržením).
7	Vložení mezery.

## › Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.



- 3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.


- 5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.  
Další znaky můžete zadat jejich klepnutím a podržením.




- Klepnutím na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:












Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi režimem symbolů a režimem ABC/číselným režimem.
3	Vložení mezery.
4	Odstranění znaků.
5	Nový řádek.
6	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.



- Chcete-li klávesnici Swype skrýt, stiskněte [↵].
- Chcete-li zobrazit nápovědu k používání klávesnice Swype, klepněte na  a podržte.

## › Kopírování a vkládání textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Kurzor umístěte na text, který chcete zkopírovat.
- 2 Vyberte .
- 3 Zvolte  nebo .
- 4 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text.
- 5 Volbou  kopírujete, případně  vyjměte text a uložte jej do schránky.
- 6 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
- 7 Výběrem možnosti  →  vložíte text ze schránky do textového pole.

## Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je zařízení založeno na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti. Chcete-li soubory uložit na paměťovou kartu, připojte zařízení k počítači a zkopírujte je z interní paměti na paměťovou kartu.


## › Instalace aplikace


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

## › Odinstalování aplikace

- 1 Z domácí obrazovky trhu Android vyberte [☰] → **Moje aplikace**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

## Stahování souborů z webu

 Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit toto zařízení. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

 Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než z trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

## Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace zařízení zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v zařízení a obráceně.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Nastavení účtu na serveru


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

## › Aktivace automatické synchronizace

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automaticky synchr.**
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

## › Ruční synchronizace dat

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Stiskněte [] → **Synchronizovat**. Zařízení zahájí synchronizaci vybraných dat.

# Komunikace

## Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.


### › Vytvoření a přijetí hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykovou obrazovku.



- Pokud zapnete čidlo přiblížení, zařízení automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte zařízení v blízkosti obličeje. ► str. 99
- Statická elektřina vydávána Vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač přiblížení.


## Volání

1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Výběrem  hovor vytočíte.

3 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 64
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte  → **Protokoly**.

## Přijem hovoru

1 Když telefon zvoní, přetáhněte  doprava, dokud se nedosáhne tečky.





Vyzvánění můžete ztlumit stiskem a podržením tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.

## Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přetáhněte  doleva, dokud se nedosáhne tečky. Volající uslyší obsazený tón.

## Volání na mezinárodní číslo

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo) a pak výběrem  číslo vytočíte.


## › Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k zařízení můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

## › Používání možností během hovoru

V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte **Podržet**. Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte **Uvolnit**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor přetažením  doprava, dokud se nedosáhne tečky. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.

- Obrazovku pro vytočení otevřete výběrem **Klávesnice**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluch**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit hovory**. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

## › Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji zařízení se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

## › Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování hovorů.

### Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN zařízení omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.



## Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.  
Vaše nastavení se odešle na síť.




## Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.

## › Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Protokoly**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.  
 Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.
- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.  
 Ze protokolu hovorů můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů.


## Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.




Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### › Odeslání textové zprávy


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Vyberte **Nová zpráva**.
- 3 Přidejte příjemce zprávy.
  - Zadejte telefonní čísla ručně, odděluje je středníkem nebo čárkou.
  - Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem **Kontakty**.
- 4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Zprávu odešlete výběrem **Odesl/Odeslat**.

### › Odeslání multimediální zprávy


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Vyberte **Nová zpráva**.
- 3 Přidejte příjemce zprávy.
  - Zadejte telefonní čísla ručně, odděluje je středníkem nebo čárkou.
  - Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem **Kontakty**.



Při zadávání e-mailové adresy zařízení konvertuje zprávu jako MMS.


- 4 Stiskněte [≡] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
- 5 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.
- 6 Vyberte  a přidejte položku.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
- 7 Zprávu odešlete výběrem **Odesl/Odeslat**.


## › Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .  
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 U MMS vyberete zprávu a zobrazíte podrobnosti.

## › Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice**, poté klepněte na **1** a přidržte.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

 Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.


## Google Mail

Nové e-mailové zprávy na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Název nabídky této služby Google Mail závisí na poskytovateli služeb.



### › Odeslání e-mailové zprávy





- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **OK**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Nová**.
- 4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 5 Zadejte předmět a text zprávy.
- 6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [≡] → **Připojit** → soubor.
- 7 Vybráním  zprávu odešlete.

### › Zobrazení e-mailových zpráv

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení zpráv máte k dispozici následující možnosti:

- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem ★.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte  → **Odp. všem**.

- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku   **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit do zařízení, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li zprávu odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem  nebo .

## › Uspořádání e-mailů podle označení

E-maily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité zprávy. Zprávy pak můžete filtrovat podle označení.


### Přidání označení ke zprávě

- 1 Z obrazovky Doručené klepněte na zprávu a přidržte.
- 2 Vyberte **Změnit štítky**.
- 3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

### Přidání hvězdičky ke zprávě

- 1 Z obrazovky Doručené klepněte na zprávu a přidržte.
- 2 Vyberte **Přidat hvězdičku**. Ikona hvězdičky vedle zprávy se aktivuje.

### Filtrování zpráv

- 1 Z obrazovky Doručené stiskněte [] → **Přejít na štítky**.
- 2 Vyberte označení zpráv, které chcete zobrazit.

## E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat e-mailové zprávy z osobního nebo firemního e-mailového účtu.

### › Nastavení e-mailového účtu

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.

- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů, jako jsou Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-mailové zprávy stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; stiskněte [☰] → **Účty** a vyberte účet, ze kterého si přejete přijímat zprávy.

## ► Odeslání e-mailové zprávy

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Stiskněte [☰] → **Vytvořit**.
- 3 Vyberte **Kontakty**.  
E-mailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat z protokolu či skupin zvolením jiné možnosti.
- 4 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.
- 5 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
- 6 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 7 Vyberte pole předmětu a zadejte text zprávy.
- 8 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.



Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

- 9 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.




Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do Odchozí, dokud nebude připojení k dispozici.

## › Zobrazení e-mailové zprávy

Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené e-mailové zprávy v režimu offline nebo se připojit k e-mailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailových zpráv je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Stisknutím [☰] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení zpráv máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, stiskněte [☰] → **Odpověď**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, stiskněte [☰] → **Předat**.
- Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte [☰] → **Odstranit**.
- Abyste přesunuli zprávu do jiné složky, stiskněte [☰] → **Přesunout do složky**.
- Obrázky ze zprávy nahrajete stisknutím [☰] → **Zobrazit obr.**
- Přílohu zobrazíte výběrem položky přílohy. Abyste ji uložili na paměťovou kartu, vyberte .

## Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.  
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [☰] → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.  
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

## › Zahájení chatu

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [☺] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [☺] → **Ukončit chat**.

## Social Hub

Zde se dozvíte, jak využívat přístup k Social Hub™, integrované komunikační aplikaci pro Social Network Service (SNS), e-maily, zprávy, kontakty a údaje z kalendáře. Více informací se dozvíte na stránkách [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com).

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.



# Zábava

## Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat s rozlišením až 2560 x 1920 pixelů (5,0 megapixelů) a videa s rozlišením až 320 x 240 pixelů.

Před použitím této funkce je třeba vložit paměťovou kartu.



- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepnutím na obrazovku skryjete nebo zobrazíte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

## ► Fotografování

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Rozlišení</li> <li>•  : Typ měření expozice</li> <li>•  : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li> <li>•  : Úložiště</li> </ul>
2	Změna režimu focení.
3	Změna režimu scény.
4	Změna nastavení blesku.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Přepnutí na videokameru.
7	Pořízení fotografie.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

5 Výběrem pořídíte fotografii.  
Fotografie se automaticky uloží.



Po dokončení pořizování výběrem pořízené fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení či oddálení klepněte na obrazovku a vyberte nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také dvojitým poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nast. j.**
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstr.**

## › Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → scéna.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.



## › Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořádit fotografie jejich usmívajících se tváří.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.  
Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

## › Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.  
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.


## › Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:


Možnost	Funkce
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření	Pořídte fotografie zblízka nebo nastavte objektiv na automatické zaostření na předmět nebo na lidské obličej.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.


Možnost	Funkce
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.



Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.  Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Vynulovat	Resetování možností fotografování a menu.

## › Nahrávání videozáznamu

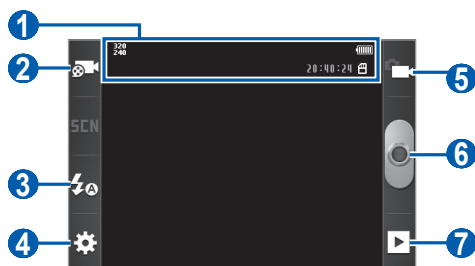- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamířte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Rozlišení</li><li>•  : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti)</li><li>•  : Úložiště</li></ul>
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
3	Změna nastavení blesku.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.
7	Zobrazení naposledy pořízeného videa.

5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



V průběhu nahrávání nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

6 Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.

7 Stisknutím tlačítka  nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.



Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.



Po nahrání videí vyberte  pro jejich zobrazení.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstr.**

## › Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  →  pro přístup k následující možnosti:

Možnost	Funkce
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.

Před nahráváním videa vyberte  →  pro přístup k následujícímu nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Vynulovat	Resetování možností fotografování a menu.

## Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená na paměťové kartě.

### ► Podporované formáty souborů



Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přípona: 3gp, mp4</li><li>• Kodek: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>








- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.




## › Zobrazení fotografie

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Prezentaci spustíte z vybrané složky výběrem **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Fotografie odešlete ostatním stisknutím [] → **Sdílet**.
- Fotografie odstraní stisknutím [] → **Odstranit**.
- Další funkce fotografií využijete stisknutím [] → **Další** a použitím následujících možností.
  - **Detaily**: Zobrazení podrobností o fotografii.
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku volajícího ke kontaktu.
  - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
  - **Otočit doleva**: Otočení fotografie doleva.
  - **Otočit doprava**: Otočení fotografie doprava.

## › Přehrávání videozáznamu

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrávání.
- 3 Pokud chcete sledovat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.

## Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, ogg, aac.

Před použitím této funkce je třeba vložit paměťovou kartu.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

### › Přidávání hudebních souborů na paměťovou kartu

Začněte přenosem souborů na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 71
- Stahování z počítače pomocí Samsung Kies. ► str. 88
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 82
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 89

### › Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

### 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2 <sup>1</sup>	Posunutí na určitý úsek v souboru přetažením posuvníku.
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přejít zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).</li><li>• Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.</li><li>• Přejít vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).</li></ul>
4	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
5 <sup>1</sup>	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
6	Otevření seznamu skladeb.

1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.



- Pomocí sluchátek můžete ovládat přehrávání: Stiskněte tlačítko sluchátek pro přehrání či pozastavení přehrávání. Také můžete stisknout a podržet tlačítko sluchátek, abyste spustili hudební přehrávač.
- SRS CS Headphone™ nabízí prožití zážitku při poslechu vícekanalového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní nebo pecková sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí dynamický prostorový zvuk 3D s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.

## ▶ Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Klepnutím a přidržením požadovaného hudebního souboru jej přidáte do seznamu skladeb, poté zvolte **Přidat do přehrávaného seznamu** → **Nový**.
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
- 5 Pokud si přejete do seznamu skladeb přidat více hudebních souborů, opakujte kroky 2-4.  
Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

## ▶ Použití funkce Náhodně - večírek

Jakmile zapnete funkci Náhodně - večírek, zařízení vybere a přehraje náhodně hudební soubory.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Náhodně - večírek**.
- 3 Chcete-li vypnout funkci Náhodně - večírek, stiskněte [≡] → **Náhodně - večírek je vypnuto**.

## › Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii → hudební soubor.
- 3 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 4 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
5.1 kanál	Nastaví, zda aktivovat systém prostorového zvuku virtuálního kanálu 5.1 po připojení sluchátek.
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.

## FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.


### › Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.



Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

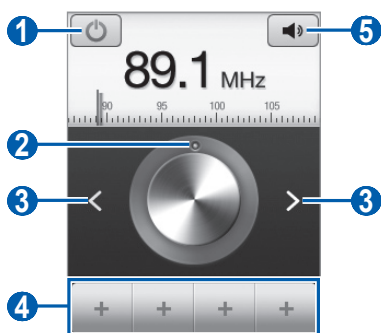




Číslo	Funkce
1	Vypnutí na FM rádiu.
2	Vyladění frekvence.
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.

## › Automatické uložení rádiové stanice


- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stiskněte [☰] → **Hledat** → volba pro hledání.  
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

## › Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
- 5 Výběrem  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

 Můžete přidat název rádiostanice nebo ji smazat; klepněte na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

## › Úprava nastavení FM rádia

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:



Možnost	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu s oznámeními.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternat. frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je aktuální signál slabý.
Automaticky vypnout FM rádio	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

# Osobní informace



## Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, e-mailové adresy, narozeniny a další.

### › Vytvoření kontaktu


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte umístění v paměti.  
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → .
- 4 Vyberte umístění v paměti.  
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 5 Zadejte informace o kontaktu.
- 6 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.




## › Nalezení kontaktu


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.  
Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:


- zavolat kontaktu výběrem telefonního čísla.
- odeslat zprávu výběrem **Zpráva**.
- odeslat e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím položky [≡] → **Upravit**.
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem ★ vpravo nahoře na obrazovce.


## › Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Další** → **Rychlá volba**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.

 Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytočení.


## › Vytvoření vaší vizitky

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Můj profil**.
- 3 Zadejte své osobní údaje.
- 4 Vyberte **Uložit**.

 Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.


## › Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Získat přátele.**
- 3 Vyberte účet.


## › Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Skupiny.**
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit.**
- 3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
- 4 Vyberte **Uložit.**

## › Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do tohoto zařízení následovně,


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty.**
- 3 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte **Import.**

Kontakty zkopírujete z tohoto zařízení na SIM nebo USIM kartu následovně,


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu.**
- 3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte **Export** → **Ano.**

## › Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na zařízení,


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.  
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
- 4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.
- 5 vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Export kontaktů z tohoto zařízení na paměťovou kartu,

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
- 3 Potvrďte stisknutím **Ano**.


## › Zobrazení protokolu komunikace

Podle potřeby si můžete zobrazit protokoly komunikace, například hovory, zprávy, e-maily nebo vlákna sociálních sítí.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Historie**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## › Zobrazení aktivit na sociálních sítích

Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte  → **Activity**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

### › Vytvoření události

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte položky [≡] → **Další** → **Vytvořit**.
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

### › Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [≡] a vyberte **Den, Týden** nebo **Měsíc**.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.
  - Abyste se na určitý den přesunuli ručním zadáním data, stiskněte [≡] → **Další** → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a zvolte **Nastavit**.
  - Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [≡] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

## › Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.



## Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

### › Vytvoření poznámky

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit poznámku** nebo stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Abyste skryli klávesnici, stiskněte [↵].
- 5 Vyberte barvu pro změnu pozadí.
- 6 Vyberte **Uložit**.

### › Prohlížení poznámek

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
  - Úpravu poznámky provedete výběrem .
  - Poznámku odstraníte výběrem  → **OK**.



Poznámku lze odeslat ostatním klepnutím a přidržením poznámky, poté výběrem **Odeslat pomocí** → možnost.

## Záznamník

Naučte se ovládat diktafon v zařízení.

Před použitím této funkce je třeba vložit paměťovou kartu.

### › Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Záznamník**.
- 2 Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po dokončení záznamu poznámky vyberte **Stop**.  
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Chcete-li nahrát další hlasové poznámky, vyberte **Nahrát** v dolní části obrazovky.

### › Přehrání hlasové poznámky

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Záznamník**.
- 2 Vyberte **Seznam**.
- 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.



Můžete odeslat hlasovou poznámku ostatním stisknutím [≡] → **Sdílet**.

# Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

## Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

## › Procházení webových stránek

1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte



2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:


- Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. K přiblížení či oddálení můžete také použít prsty; umístěte dva prsty na obrazovku a pomalu je k sobě přibližujte nebo oddalujte.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [≡] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [≡] → **Obn**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [≡] → **Předat**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [≡] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stiskněte [≡] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [≡] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [≡] → **Další** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [≡] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [≡] → **Další** → **Stahované**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [≡] → **Další** → **Nastavení**.



## › Vyhledávání informací hlasem




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
- 3 Vyberte  a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu. Zařízení vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

## › Přidání oblíbených webových stránek do záložek



Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Záložky**.
- 3 Vyberte **Přidat**.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 5 Stiskněte **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:


- Webovou stránku otevřete výběrem **Otev**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na pohotovostní displej, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

## › Otvírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek








- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
  - 2 Vyberte  → **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie**.
  - 3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.
-  Výběrem ikony hvězdy vpravo můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek.

## Mapy





Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, vyhledávat mapě ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

-  Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Hledání konkrétního místa

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK** pro potvrzení.  
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 3 Stiskněte [] → **Hledat**.
- 4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
  - Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .
  - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo .
  - Polohu na mapu přidáte výběrem .
  - Aktuální polohu zobrazíte výběrem .

## › Získání trasy k určitému cíli

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Trasa**.
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.  
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte položku  → **Kontakty, Místo na mapě** nebo **Moje místa**.
- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **Najít spojení**.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (v případě potřeby).
- 6 Vyberte .  
Cesta je vyznačena na mapě. Pokud si chcete prohlédnout určitý úsek cesty, vyberte  nebo .
- 7 Po dokončení stiskněte [≡] → **Vymazat mapu**.

## Zeměpisná šířka

Naučte se sdílet polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.




- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.  
Zařízení se automaticky připojí k zeměpisné šířce.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidat přátele** → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- 3 Vyberte přátele, kterého chcete přidat nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Přidat přátele**.
- 4 Vyberte **Ano**.  
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
- 5 Stiskněte [≡] → **Zobrazení mapy**.  
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

## Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.  
Zařízení hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
- 4 V průběhu prohlížení informací používejte následující možnosti:
  - Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte .
  - Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte .
  - Telefonní číslo místa zobrazíte volbou .

## Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.

- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
  - **Vyslovit cíl:** Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
  - **Napsat cíl:** Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
  - **Kontakty:** Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
  - **Místa s hvězdičkou:** Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
- 4 Navigaci s hlasovým naváděním spustíte výběrem ikony navigace na obrazovce.
- 5 Navigaci ukončíte stisknutím [≡] → **Ukončit navigaci.**

## Hledat

Můžete vyhledávat aplikace na tomto zařízení a určitá data na webu.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hledat**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete zobrazovat historii hledání účtu Google.
- 3 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
- 4 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

## YouTube

Naučte se zobrazovat a nahrávat videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

### › Sledování videí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte video ze seznamu.

- 4 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:






Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Změna kvality zobrazení.

## › Sdílení videí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte **Další** → **Sdílet** → možnost.

## › Nahrávání videí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8. Pokud chcete uložit nová videa, vyberte  pro zapnutí fotoaparátu.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.


- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.
- 6 Stisknutím tlačítka  nahrávání zastavíte.
- 7 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.
- 8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se**.
- 9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

## Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

### › Zobrazení informací počasí

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte **Weather** v horní části obrazovky.  
Zařízení vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

 Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a odškrtněte políčko vedle **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

### › Čtení novinových článků

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte novinové články v horní části obrazovky.
- 3 Vyberte článek, který chcete otevřít.

 Abyste přidali novinový článek, stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

## Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do zařízení. Díky záplavě her, novin, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Zařízení se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

## Trh

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do zařízení. ► str. 35



# Konektivita

## Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.

### › Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
- 2 Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

### › Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.

- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnáte kódy PIN tohoto zařízení a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

## › Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, poznámku či mediální soubor.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

## › Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Zjistitelný**.  
Toto zařízení bude viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).  
Přijatá data jsou uložena ve složce Bluetooth. Pokud přijmete kontakt, je automaticky uložen do kontaktů.

## Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

### › Aktivace funkce WLAN

V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

### › Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
- 2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
- 3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
- 4 Vyberte **Připojit**.

## › Přidání sítě WLAN ručně

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
- 4 Vyberte **Uložit**.

## AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 83

## › Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.



Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet média	Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby s ostatními DLNA zařízenými.

Možnost	Funkce
Přístupový bod	Vyberte přístupový bod WLAN pro DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.

## › Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači**.
- 3 Vyberte kategorii médií a soubory, které chcete přehrát.
- 4 Vyberte **Přidat do přehrávaného**.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.



Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

## › Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači prostřednictvím telefonu**.  
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubory, které chcete přehrát.

- 5 Vyberte **Přidat do přehrávaného**.
- 6 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 7 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

## Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

### › Sdílejte mobilní síť zařízení pomocí WLAN


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení příp. a př. akt. bod.**
- 2 Volbou **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.
- 3 Výběrem **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi** → **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi** nakonfigurujete síťová nastavení tak, aby se zařízení použilo jako přístupový bod.

Možnost	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu zařízení, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.
Heslo	Nastavte heslo pro mobilní síť.

- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 5 Z jiného zařízení vyhledejte název zařízení v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti. Toto zařízení sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

## › Sdílejte mobilní síťové připojení zařízení pomocí USB


- 1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 2 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 3 Vyberte **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB. Toto zařízení sdílí mobilní síťové připojení s počítačem. Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle **Sdílení internetového připojení přes USB.**

 Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

## GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy. Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s fólií proti slunci

 Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## › Aktivace služeb určení polohy

Musíte aktivovat služby určení polohy, aby bylo možné obdržet informace o poloze a vyhledávat na mapě.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Info o poloze a zabezp.**
- 2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použit bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použit satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.

## Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači můžete přenášet data přímo z vašeho zařízení a obráceně, jakož i využívat program Samsung Kies.

### › Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.  
Program Samsung Kies se spustí automaticky.  
Pokud se program Samsung Kies nespustil automaticky, dvakrát klikněte na ikonku Samsung Kies na vašem počítači.
- 2 Kopírování souborů z počítače do telefonu.  
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.



## › Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Otevřít adresář paměťové karty je možné použitím zařízení, jakožto čtečky paměťových karet.

- 1 Vložte paměťovou kartu do zařízení.
- 2 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 3 Otevřete panel s oznámeními a zvolte **USB připojeno** → **Připojit úložiště USB** → **OK**.
- 4 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
- 6 Po dokončení vyberte **Odpojit paměť USB**.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte USB kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

## VNP připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.



Toto zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

## › Nastavení připojení VPN

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.
- 2 Vyberte typ VPN.

### 3 Přizpůsobte informace o připojení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

4 Po skončení stiskněte možnost [☰] → **Uložit**.

## ► Připojení k soukromé síti

1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.

2 Vyberte soukromou síť k připojení.





3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

# Nástroje


## Hodiny

Zde se dozvíte, jak používat zobrazování hodin na pohotovostním displeji a jak nastavovat a kontrolovat upozornění důležitých událostí.

### › Použití zobrazení hodin

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Zatímco se zobrazují hodiny, použijte následující funkce:
  - Budík nastavíte nebo odstraníte výběrem .
  - Pokud chcete přehrát prezentaci fotografií z Galerie, vyberte .
  - Hudební přehrávač spustíte výběrem .
  - Na pohotovostní displej se vrátíte volbou .

### › Nastavení nového budíku


- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Zvolte  → **Přidat upozornění** nebo stiskněte [≡] → **Přidat upozornění**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Hotovo**.

### › Vypnutí budíku

Když zvoní budík:



- Výběrem **Konec** budík zastavíte.
- Vyberte **Odlož.**, aby se budík po určité době opakoval.

## › Odstranění upozornění

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte budík, který si přejete odstranit.
- 3 Vyberte **Odstranit** → **OK**.

## Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
  - Vědeckou kalkulačku můžete používat po stisknutí [] → **Rozšířený panel**.
  - Chcete-li historii smazat, stiskněte [] → **Smazat historii**.

## Stažené

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Stažené**.
- 2 Vyberte složku pro stažené položky.
- 3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu.  
Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrťovací políčko, poté vyberte **Odstranit**.

## Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených na paměťové kartě.

### ► Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přípona: bmp, gif, jpg, png, wbmp</li></ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přípona: 3gp, mp4</li><li>• Kodek: H.263, H.264</li></ul>
Hudba	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přípona: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr</li><li>• Kodek: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi</li></ul>



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.

2 Vyberte složku.

- Do domovského adresáře se vrátíte výběrem **Domů**.
- O úroveň výš v adresáři souboru přejdete výběrem **Nahoru**.

3 Vyberte soubor k otevření.

V libovolné složce stiskněte [F3]. Zobrazí se následující možnosti:


- Soubor odešlete ostatním výběrem **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobr. podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

## ThinkFree Office

Zde se dozvíte, jak vytvářet a prohlížet soubory dokumentů na tomto zařízení. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb ThinkFree, můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje následující formáty souborů: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

Před použitím této funkce je třeba vložit paměťovou kartu.

### › Vytvoření nového dokumentu

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Službu ThinkFree Office aktivujete výběrem **Aktivovat teď** → **Zavřít**.
- 4 Vyberte **Moje dokumenty**.
- 5 Stiskněte [F3] → **Nový** → typ dokumentu.
- 6 Zadejte název dokumentu a vyberte **OK**.
- 7 Upravte obsahu dokumentu pomocí nástrojů v dolní části obrazovky.
- 8 Po dokončení úprav vyberte  na panelu nástrojů nebo stiskněte [F3] → **Soubor** → **Uložit**.

## › Zobrazení a úprava dokumentů v zařízení

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Moje dokumenty** → dokument.
- 3 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
  - Pomocí dvou prstů přiblížte nebo oddalte dokument; položte dva prsty na displej a pomalu je přibližujte nebo roztahujte.
  - Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace word, textový soubor nebo excel), stiskněte [≡] → **Upravit**.
  - Abyste vyhledali text v dokumentu, stiskněte [≡] → **Najít**.
- 4 Po dokončení úprav dokument uložte.

## › Správa dokumentů online

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Vyberte **Online**.
- 3 Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a vyberte **Přihlásit**.
- 4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

## SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě SIM nebo USIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **SIM Toolkit**.

## Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost balíčku aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.
- 2 Použijte následující možnosti:
  - **Aktivní aplikace:** Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na tomto zařízení.
  - **Balíček:** Zobrazí velikost balíčku nainstalovaných aplikací na zařízení.
  - **RAM:** Kontrola a správa paměti RAM na zařízení.
  - **Souhrn:** Zobrazí využitou a dostupnou paměť na tomto zařízení a paměťové kartě.
  - **Nápověda:** Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.

## Hlasové Vyhledávání

Naučte se používat hlasové příkazy pro vytáčení hovoru, posílání zpráv nebo zjišťování pozice a informace pomocí hlasu.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledáv...**
- 2 Vyslovte příkaz do mikrofону.
- 3 Vyberte název položky, kterou si přejete otevřít (v případě potřeby).



# Nastavení

## Otevření menu nastavení

- 1 V pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

## Bezdrátové síť

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

### › Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

### › Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 83
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění zařízení na dostupnou otevřenou síť.
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

### › Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 81
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho zařízení.
- **Zjistitelný:** Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

## › Sdílení příp. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení zařízení s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače. ► str. 86
- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Aktivujte funkci mobilního přístupového bodu a sdílejte mobilní síťové připojení s počítačem nebo dalšími zařízeními prostřednictvím funkce WLAN. ► str. 86
- **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi:**
  - **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Aktivací funkce sdílení připojení Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo dalším zařízením pomocí funkce WLAN. ► str. 86
  - **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi:** Nakonfigurujte síťová nastavení, a používejte tak zařízení jako přístupový bod.

## › Nastavení VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 89

## › Mobilní síť

- **Použit datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Používat pouze 2G síť:** Nastavení zařízení, aby se připojovalo pouze k 2G sítím.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

# Nastavení hovorů

Úprava nastavení funkcí volání.

## › Čísla pevné volby

- **Zapnout pevnou volbu:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Je třeba zadat kód PIN2 dodaný společně se SIM nebo USIM kartou.
- **Změnit kód PIN2:** Změna PIN2 kódu, který se používá k ochraně primárního PIN kódu.
- **Seznam čísel pevné volby:** Nastavení seznamu kontaktů pevné volby.

## › Služba hlasové pošty

Vyberte hlasovou schránku poskytovatele služeb. Pokud jste si stáhli příslušné aplikace, které schránku podporují, můžete také využít jiné služby hlasové schránky.

## › Číslo hlasové pošty

Zadejte číslo pro přístup k hlasové schránce. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

## › Přesměrování hovorů

Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.

## › Další nastavení

- **ID volajícího:** Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
- **Čekající hovor:** Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
- **Zapnout čidlo přiblížení:** Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.

## Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky zařízení.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby zařízení při oznámení různých událostí vibrovalo.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a videa, upozornění, zvukový systém a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr:** Nastavení zařízení na zvukovou signalizaci, pokud vyberete aplikaci nebo možnost.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

## Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Zobrazení na displeji:**
  - **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
  - **Domovská obrazovka:**
    - Pozadí:** Výběr obrázku na pozadí pohotovostního displeje.
  - **Zamknout displej:**
    - Pozadí:** Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
    - Pozice hodin:** Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení zařízení.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Horizontální kalibrace:** Kalibrace gyroskopu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.

## Info o poloze a zabezp.

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení zařízení a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové síť:** Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Nastavit zámek displeje:** Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádný:** Deaktivace zámku displeje.
  - **Znak:** Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN:** Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo:** Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
  - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která Vám pomůže v případě ztráty či krádeže zařízení nalézt. ► str. 31
- **Příjemci výstražné zprávy:** Přidání nebo úprava příjemců výstražné zprávy.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení na ovládání ztraceného zařízení dálkově přes web.
- **Viditelná hesla:** Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Můžete aktivovat správce zařízení pro použití nových zásad na tomto zařízení.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z SD karty:** Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

## Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v zařízení a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Využití paměti:** Zobrazení dostupné paměti a paměti využívané aplikacemi na zařízení a paměťové kartě.
- **Využití baterie:** Prohlížení množství zařízením spotřebované energie.

- **Rozvoj:**
  - **Ladění USB:** Při vývoji aplikací. Pokud je zařízení připojeno k počítači pomocí USB kabelu, aktivuje se režim ladění USB a automaticky se spustí program Samsung Kies.
  - **Zůstat vzhůru:** Nastavení zařízení, aby při nabíjení baterie ponechalo displej zapnutý.
  - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (WLAN nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automaticky synch.:** Zařízení nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a e-maily automaticky.

## Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování nastavení zařízení na serveru Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení pro obnovení dat aplikací, které jste záložovali při jejich instalaci.
- **Obnovit tovární data:** Resetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

## SD karta a paměť telefonu

Kontrola informací o paměťové kartě a tomto zařízení, formátování paměťové karty.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.

## Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

### › Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

### › Zvolte metodu zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

### › Swype

- **Jazyk:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **Zvukový signál:** Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojitým kliknutí na slovo.
- **Zobrazit tipy:** Nastavení upozornění na rychlou nápovědu blikáním indikátoru nápovědy.
- **Navrhování slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.



- **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Osobní slovník:** Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Resetovat slovník Swype:** Odstranění vámi přidávaných slov ze slovníku.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Příklady:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.

## › Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9:** Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu Prediktivní zadávání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou:** Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.

- **Automaticky tečka:** Nastavení zařízení tak, aby po dvojitým klepnutím na mezerník vložilo tečku.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

## Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

### › Nastavení rozpoznávání hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti Google.
- **Bezpečné vyhledávání:** Nastavení zařízení k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova:** Skrytí nevhodných slov, které toto zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.

### › Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Vždy použít moje nastavení:** Po zapnutí této funkce bude zařízení vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Výchozí modul:** Nastavení syntézy řeči modulu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly:** Zobrazení modulů převodu textu na řeč stažených z trhu Android.

## Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění:** Aktivace stažené aplikace pro usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení zařízení tak, aby ukončilo hovor po stisknutí vypínače.

## Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v zařízení:

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## O telefonu

V této části si můžete zobrazit informace o zařízení, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak jej používat.

# Řešení problémů

**Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zamknout SIM kartu</b> .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

## Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte vypínací tlačítko po dobu 8 – 10 sekund. Zařízení se pak samo restartuje.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

## Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

## Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obratě se na servisní středisko Samsung.

## Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

## Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.



# Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

## **Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu**

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky**

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel**

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

**Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama**

**Nezkratujte nabíječku či baterii**

**Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy**

**Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem**

**Nepoužívejte zařízení během bouřky**

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií**

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

**Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně**

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

### **Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## **Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními**

### **V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte**

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

### **Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

### **Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru**

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

### **Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály**

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

## **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály**

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými těmito zařízeními. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

### **Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

### **Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte**

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázáno. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

### **V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla**

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou například rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.

- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

## Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

### Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástí zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

## **Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí**

Prach může způsobit poruchu zařízení.

## **Zařízení nepokládejte na šikmé plochy**

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

## **Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C**

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

## **Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky**

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

## **Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí**

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## **Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

## **Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy**

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

## **Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení**

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

## **Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

## **Varování při vystavení se zábleskům**

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

## **Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti**

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

## **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

## **Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem**

- Používání značkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

## **Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní**

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že je používají správně.

## **V průběhu hovoru:**

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nedotýkejte se interní antény zařízení. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že zařízení bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

## **Při použití sluchátek chraňte sluch a uši**



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

## **Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní**

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

## **Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu**

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

## **Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

## **Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky**

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

### **Čištění zařízení:**

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

## **Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

## **Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu**

## **Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní**

## **Nedovolte, aby zařízení používaly děti**

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

## **Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně**

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumísťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

## **Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## **Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně**

- Nevynádejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.



## Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

## Neširte materiál chráněný autorským právem

Neširte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,694 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví

způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušování nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

# Rejstřík

AllShare 84

baterie

nabíjení 11

vložení 9

Bluetooth

aktivace 81

hledání a párování s

Bluetooth zařízeními 81

odesílání dat 82

příjem dat 82

budík

vypnutí 91

vytváření 91

čas a datum, nastavení 27

čekající hovor 41

DLNA

viz AllShare 84

dotykový displej

používání 22

zamknutí 23

e-mail

nastavení účtů 45

odesílání 46

zobrazení 47

FM rádio

poslech 61

uložení stanic 62

fotoaparát

pořizování fotografií 49

pořizování videí 54

úprava nastavení 52

úprava nastavení

videokamery 55

fotografie

fotografování v režimu

úsměv 51

pořizování panoramatické

fotografie 52

pořizování 49

pořizování podle scény 51

zobrazení 57

galerie

formáty souborů 56

prohlížení fotografií 57

přehrávání videí 57

Google Mail 44

Google Maps 74

Google Talk 47

hlasová pošta 43

hudební přehrávač

přehrávání hudby 58

uložení souborů 58

vytvoření seznamu

skladeb 60

internet

viz webový prohlížeč 71

jas, displej 29

jazyk 104

kalendář

vytváření událostí 68

zobrazení událostí 68

- Kalkulačka 92
- Karta USIM
  - vložení 9
  - zamknutí 30
- kontakty
  - importování 67
  - kopírování 66
  - nastavení čísla rychlé volby 65
  - vyhledání 65
  - vyhledávání kontaktů 65
  - vytváření 64
  - vytváření kontaktů 64
  - vytváření skupin 66
  - vytvoření vaší vizitky 65
- multimediální zprávy (MMS)
  - odesílání 42
  - zobrazení 43
- nastavení
  - aplikace 102
  - bezdrátové a ostatní sítě 97
  - datum a čas 107
  - displej 100
  - hlasový vstup a výstup 106
  - místní nastavení a text 104
  - nastavení hovorů 99
  - o telefonu 107
  - SD karta a paměť telefonu 104
  - soukromí 103
  - účty a synchronizace 103
  - zvuk 100
- obrazovka menu
  - organizace aplikací 26
  - otevírání 26
- paměťová karta
  - formátování 16
  - vyjmutí 15
- pohotovostní displej
  - přidávání panelů 25
  - přidávání položek 24
- poznámky
  - vytváření 69
  - zobrazení 69
- přehrávač videa 57
- přesměrování hovorů 41
- připojení
  - Bluetooth 81
  - počítač 88
  - WLAN 83
- Připojení k počítači
  - Samsung Kies 88
  - velkokapacitní paměť 89
- přístupové kódy 108
- režim čísel pevné volby 40
- režim letadlo 17
- Samsung Apps 80
- Samsung Kies 88
- SIM karta
  - vložení 9
  - zamknutí 30
- social hub 48
- správce souborů 93
- správce úloh 96
- stahování
  - aplikace 35
  - soubory 36

- synchronizace
  - s webovými účty 36
- textové poznámky 69
- textové zprávy
  - odesílání 42
  - zobrazení 43
- ThinkFree Office 94
- tichý režim 28
- videa
  - pořizování 54
  - přehrávání 57
- volání
  - čekající hovor 41
  - mezinárodní čísla 39
  - odmítnutí 39
  - používání možností během hovoru 39
  - používání sluchátek 39
  - přesměrování 41
  - přijímání 38
  - vytáčení 38
  - zobrazení zmeškaných hovorů 40
- VPN připojení
  - připojení k 90
  - vytváření 89
- vybalení 9
- webový prohlížeč
  - procházení webových stránek 71
  - přidávání záložek 73
- WLAN
  - aktivace 83
  - vyhledání a připojení k sítím 83
- YouTube
  - nahrávání videí 78
  - sledování videí 77
- zadávání textu 32
- zamknutí kódem PIN 30
- zařízení
  - ikony indikátoru 20
  - nastavení 97
  - panel s oznámeními 25
  - přizpůsobení 27
  - rozvržení 18
  - tlačítka 19
  - zapnutí a vypnutí 17
- záznamy hovorů 41
- záznamy zpráv 41
- zeměpisná šířka 75
- zprávy
  - nastavení e-mailových účtů 45
  - odesílání textových zpráv 42
  - odeslání e-mailu 46
  - odeslání multimediální zprávy 42
  - otevírání hlasové pošty 43

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

**My, společnost**

**Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-S5830i

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168



Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.10.27

(místo a datum vydání)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joong-Hoon Choi'.

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

### **Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies**

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Pomocí USB kabelu připojte toto zařízení k počítači. Samsung Kies se spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu Samsung Kies na počítači. Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.



Printed in Korea  
GH68-36143A