

SIEMENS



Gigaset C470


Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

Stručný přehled – sluchátko

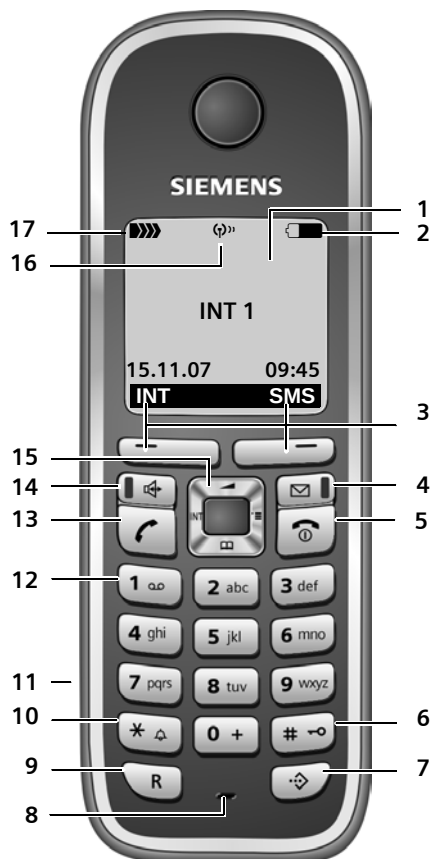

Stručný přehled – základna



Tlačítko pro přihlášení/paging (str. 34)

- 1 Displej (zobrazovací pole) v klidovém stavu
- 2 **Stav nabití akumulátorů**
 [] [] [] [] (prázdné až plné)
 [] [] [] [] (bliká: akumulátory téměř vybité)
 [] [] [] [] (bliká: akumulátory se nabíjejí)
- 3 **Dialogová tlačítka** (str. 10)
- 4 **Tlačítko zpráv**
 Přístup k seznamům volajících a zpráv;
 Bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**
 Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (dlouze stisknout v klidovém stavu)
- 6 **Tlačítko s křížkem**
 Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu);
 Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic (dlouze stisknout)
- 7 **Tlačítko seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)**
 Otevření seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko R**
 - Zpětný dotaz (flash)
 - Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout)
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**
 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout), během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout);
 Otevření tabulky zvláštních znaků
- 11 **Zdíčka pro headset**
- 12 **Tlačítko 1**
 Volba Memoboxu (dlouze stisknout)
- 13 **Tlačítko vyzvednutí**
 Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout);
 Při psaní SMS zprávy: odeslání SMS
- 14 **Tlačítko hlasitého telefonování**
 Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování;
 Svítí: hlasité telefonování je zapnuté;
 Bliká: příchozí volání
- 15 **Ovládací tlačítko** (str. 10)
- 16 **Eko režim** aktivní (str. 12)
- 17 **Intenzita signálu**
 [] [] [] [] [] [] [] [] (silný až slabý)
 [] [] [] [] [] [] [] [] (bliká: bez příjmu)

Obsah

Stručný přehled – sluchátko	 1
------------------------------------	---------------

Stručný přehled – základna	 1
-----------------------------------	---------------

Bezpečnostní pokyny	 4
----------------------------	----------------

Gigaset C470 – víc než jen telefonování	 6
--	----------------

První kroky	 6
--------------------	----------------

Obsah balení	 6
--------------	---------

Instalace základny	 6
--------------------	---------

Uvedení sluchátka do provozu	 7
------------------------------	---------

Ovládání sluchátka	 9
---------------------------	----------------

Ovládací tlačítko	 10
-------------------	----------

Dialogová tlačítka	 10
--------------------	----------

Návrat do klidového stavu	 10
---------------------------	----------

Procházení menu	 11
-----------------	----------

Oprava chybného zadání	 11
------------------------	----------

ECO DECT	 12
-----------------	-----------------

Přehled menu	 13
---------------------	-----------------

Telefonování	 15
---------------------	-----------------

Externí volání	 15
----------------	----------

Ukončení hovoru	 15
-----------------	----------

Přijetí volání	 15
----------------	----------

Přenos telefonního čísla	 15
--------------------------	----------

Telefonování	 15
---------------------	-----------------

Externí volání	 15
----------------	----------

Ukončení hovoru	 15
-----------------	----------

Přijetí volání	 15
----------------	----------

Přenos telefonního čísla	 15
--------------------------	----------

Hlasité telefonování	 16
----------------------	----------

Vypnutí zvuku	 16
---------------	----------

Komfortní telefonování prostřednictvím síťových služeb	17
---	-----------

Nastavení funkcí pro všechna	
------------------------------	--

další volání	 17
--------------	----------

Funkce během volání	 17
---------------------	----------

Použití telefonního a dalších seznamů	 18
--	-----------------

Telefonní seznam/seznam zkrácené volby	
--	--

(Call-by-Call)	 18
----------------	----------

Seznam opakování volby	 20
------------------------	----------

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv	... 20
----------------------------------	--------

Úsporné telefonování	 22
-----------------------------	-----------------

Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního	
---	--

čísla	 22
-------	----------

Automatická předvolba provozovatele	
-------------------------------------	--

sítě (Předvolba)	 22
------------------	----------

SMS (textové zprávy)	 24
-----------------------------	-----------------

SMS, psaní/odeslání	 24
---------------------	----------

Příjem SMS zpráv	 26
------------------	----------

Oznámení prostřednictvím SMS	 27
------------------------------	----------

SMS poštovní schránky	 28
-----------------------	----------

Nastavení SMS centra	 29
----------------------	----------

SMS informační služby	 30
-----------------------	----------

SMS na telefonních ústřednách	 30
-------------------------------	----------

Zapnutí/vypnutí SMS funkce	 30
----------------------------	----------

SMS, odstranění chyb	 31
----------------------	----------

Použití Memoboxu	 32
-------------------------	-----------------

Přiřazení rychlé volby schránce	
---------------------------------	--

Memobox	 32
---------	----------

Zobrazení hlášení Memoboxu	 32
----------------------------	----------

Použití více sluchátek	 33
-------------------------------	-----------------

Přihlášení sluchátka	 33
----------------------	----------

Odhlášení sluchátek	 33
---------------------	----------

Hledání sluchátka („paging“)	 34
------------------------------	----------

Interní volání	 34
----------------	----------

Připojení k externímu hovoru	 35
------------------------------	----------

Změna názvu sluchátka	 35
-----------------------	----------

Změna interní číslo sluchátka	 36
-------------------------------	----------

Použití sluchátka pro funkci sledování	
--	--

zvuků	 36
-------	----------

Nastavení sluchátka	 37
----------------------------	-----------------

Rychlý přístup k funkcím	 37
--------------------------	----------

Změna jazyka na displeji	 38
--------------------------	----------

Nastavení displeje	 38
--------------------	----------

Nastavení loga	 38
----------------	----------

Nastavení podsvícení displeje	 39
-------------------------------	----------

Automatické přijetí volání,	
-----------------------------	--

zapnutí/vypnutí	 39
-----------------	----------

Změna hlasitosti hlasitého	
----------------------------	--

telefonování/sluchátka	 39
------------------------	----------

Změna vyzvánění	 39
-----------------	----------

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů	40
-------------------------------------	----

Nastavení budíku	 41
------------------	----------

Obnovení továrního nastavení	
------------------------------	--

sluchátka	 41
-----------	----------

Nastavení základny	41
Ochrana před neoprávněným přístupem	41
Zapnutí/vypnutí melodie při čekání	42
Podpora opakovače	42
Obnovení továrního nastavení základny	42
Připojení základny k telefonní ústředně	43
Druh volby a délka signálu flash	43
Uložení provolby (do veřejné tel. sítě)	43
Nastavení délek pauz	43
Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV)	44
Dodatek	45
Údržba a péče	45
Kontakt s kapalinou	45
Otázky a odpovědi	45
Zákaznický servis (Customer Care)	46
Prohlášení o shodě	47
Technické údaje	47
Upozornění k návodu k použití	49
Příklad zadávání menu	49
Příklad zadání o více řádcích	49
Psaní a zpracování textu	50
Příslušenství	53
Montáž základny na stěnu	57
Rejstřík	58

Bezpečnostní pokyny

Pozor:

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny, resp. nabíječky.



Používejte pouze **doporučené, dobíjecí akumulátory** (str. 47), v žádném případě běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Nepřidržíte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý zvuk v přístrojích pro nedoslýchavé.



Základnu a nabíječku neinstalujte v koupelnách ani sprchách. Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě (str. 45).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením společnosti, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

Upozornění:

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

Gigaset C470 – víc než jen telefonování

Telefon vybavený přehledným barevným displejem (65 tisíc barev) vám nabízí nejen možnost odesílat a přijímat SMS zprávy přes pevnou síť a ukládat až 150 telefonních čísel (str. 18) – váš telefon umí víc:

- ◆ Zapnutím Eko režimu snižte vysílací výkon (str. 12).
- ◆ Volte často používaná telefonní čísla **jedním** stisknutím tlačítka (str. 18).
- ◆ Telefonujte komfortně prostřednictvím síťových služeb (str. 17).
- ◆ Označte si důležité telefonické partnery jako VIP – tak rozpoznáte důležitá volání již podle vyzvánění (str. 19).
- ◆ Prohlédněte si na displeji telefonu i zmeškaná volání (str. 21).

Hodně zábavy s vaším novým telefonem!

První kroky

Obsah balení

- ◆ základna Gigaset C470 s napájecím adaptérem,
- ◆ sluchátko Gigaset C47H,
- ◆ telefonní kabel,
- ◆ dva akumulátory,
- ◆ kryt přihrádky na akumulátory,
- ◆ spona na opasek,
- ◆ návod k použití.

Instalace základny

Základna je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu.

Způsob montáže základny na stěnu je popsán na konci tohoto návodu k použití.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nikdy nevystavujte následujícím vlivům: tepelné zdroje, přímé sluneční záření, jiné elektrické přístroje.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Dosah a intenzita signálu

Dosah:

- ◆ Na volném prostranství: až 300 m.
- ◆ V budovách: až 50 m.

Dosah se při zapnutém Eko režimu snižuje (viz str. 12).


Intenzita signálu:

Na displeji se zobrazuje kvalita spojení základny se sluchátkem:

- ◆ dobrá až slabá: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■,
- ◆ bez signálu: D■■■ bliká.

Připojení základny

- **Nejprve** připojte napájecí adaptér a **potom** zapojte telefonní zástrčku, jak je znázorněno na obrázku níže. Telefonní kabel vložte do kabelové drážky.

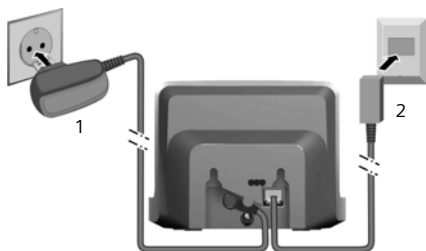


- 1 Napájecí adaptér 230 V
2 Telefonní zástrčka s telefonním kabelem

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel.
- ◆ Jestliže budete v obchodě dokupovat telefonní kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů v konektoru.

Správné obsazení kontaktů konektoru telefonu

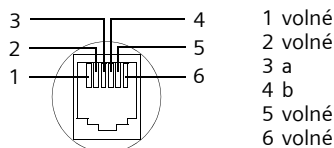

Uvedení sluchátka do provozu



Displej je chráněn fólií.
Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!

Vložení akumulátorů

Pozor:

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH * (str. 47), tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG.

- Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou.

Polarita je vyznačena v resp. na přihrádce na akumulátory.




Zavření krytu přihrádky na akumulátory

- Kryt nejprve nasadte nahoře.

První kroky


- Poté kryt zatlačte, až zaklapne.

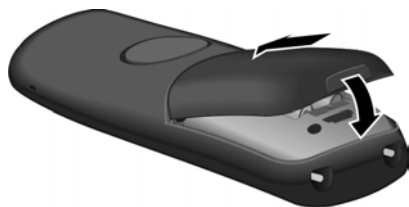

Upevnění opaskové spony


Na sluchátku najdete přibližně ve výši displeje postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.

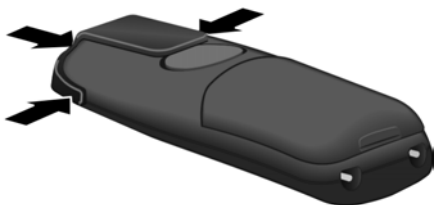

Otevření krytu přihrádky na akumulátory

- Sáhnete do prohlubně v pouzdru a kryt přihrádky na akumulátory vytáhněte nahoru.

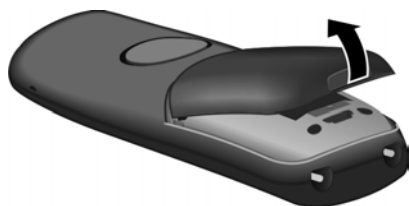

Vložení sluchátka do základny a přihlášení

- Sluchátko postavte do základny displejem směrem nahoru.

Sluchátko se automaticky přihlásí. Přihlašování může trvat až 5 minut. Během tohoto času je na displeji zobrazeno **Proces prihlas.** a bliká název základny. Sluchátko obdrží nejnižší volné interní číslo (1-6).

Toto číslo se po úspěšném přihlášení zobrazí na displeji, např. INT 1. To znamená, že bylo přiděleno číslo 1. Jsou-li interní čísla 1–6 již přidělena jiným přístrojům, bude přepsáno číslo 6.

Upozornění:

- Automatické přihlášení je možné pouze v případě, že se ze základny právě netelefonuje.
- Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- Jestliže se automatické přihlašování nezdaří, je třeba sluchátko přihlásit ručně (str. 33).
- Název sluchátka lze změnit (str. 35).

Pro nabití akumulátorů ponechte sluchátko vloženo v základně.

Upozornění:

- Sluchátko se po vložení do základny automaticky zapne.
- Sluchátko smí být umístěno pouze do základny resp. nabíječky k tomu určené.

Otázky a problémy viz str. 45.

Zdířka pro headset

Mimo jiné můžete připojit headsety (s kolíkovým konektorem 2,5 mm) typů HAMA Plantronics M40, MX100 a MX150.

Seznam headsetů s ověřenou kompatibilitou najdete na adrese www.plantronics.com/productfinder.

První nabití a vybití akumulátorů

Je-li sluchátko zapnuté, nabíjení akumulátoru signalizuje blikající symbol akumulátoru  v pravé horní části displeje.

Během provozu ukazuje symbol akumulátoru stav nabití akumulátorů

(str. 1). Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen v případě, že se akumulátory nejprve zcela nabijí a zcela vybijí.

- ▶ K tomu nechte sluchátko stát **nepřetržitě pět** hodin v základně resp. v nabíječce.
- ▶ Potom sluchátko vyjměte ze základny a vložte ho zpět až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité.

Upozornění:

Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vracet do základny po každém hovoru.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Proces nabíjení a vybíjení zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby příchozím voláním mohlo být správně přiřazeno datum a čas a aby bylo možné používat budík a kalendář.

- ▶ Jestliže jste datum a čas ještě nenastavili, stiskněte dialogové tlačítko **Cas** k otevření zadávacího pole.

Chcete-li změnit čas, otevřete zadávací pole přes:

 →  → Datum/Cas

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

Datum:

Zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo.


Cas:

Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (např.     znamená 7:15 hodin).

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad):

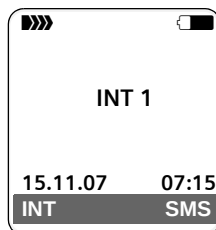

Nyní je telefon připraven k použití!

Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi“, str. 45) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (Customer Care, str. 46).

Ovládání sluchátka

Zapnutí/vypnutí sluchátka



V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón).

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek



Dlouze stiskněte tlačítko s křížkem.

Uslyšíte potvrzovací tón. Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí symbol .

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.

Ovládací tlačítka



Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (například znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).

Ovládací tlačítko má různé funkce:

V klidovém stavu sluchátka

- Otevření telefonního seznamu.
- Otevření hlavního menu.
- Otevření seznamu sluchátek.
- Vyvolání menu pro nastavení hlasitosti hovoru (str. 39), vyzváněcích tónů (str. 39) a upozorňovacích tónů (str. 40) sluchátka.

V hlavním menu, v podmenu a seznamech

- / Listování nahoru/dolů po řádcích.
- Otevření podmenu, resp. potvrzení volby.
- Návrat o jednu úroveň menu zpět, resp. zrušení procesu.

V zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem nahoru , dolů , doprava nebo doleva .

Během externího hovoru

- Otevření telefonního seznamu.
- Zavedení interního zpětného dotazu a vypnutí zvuku.
- Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku resp. hlasitosti hlasitého telefonování.

Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:



- 1 Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují v dolním řádku displeje.
- 2 Dialogová tlačítka

Nejdůležitější symboly displeje jsou:

- Otevření hlavního menu.
- Otevření menu v závislosti na situaci.
- Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.
- Návrat o jednu úroveň menu zpět resp. zrušení procesu.
- Kopírování čísel do telefonního seznamu.
- Otevření seznamu opakování volby.

Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

► **Dlouze** stisknete tlačítko zavěšení .

Nebo:

► Netisknete žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Změny, které jste nepotvrdili stisknutím **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Poslat** nebo jste neuložili stisknutím **Uložit zaznam** **OK**, budou ztraceny.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na str. 1.

Procházení menu

Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

Hlavní menu (první úroveň menu)

- ▶ Hlavní menu otevřete stisknutím tlačítka  v klidovém stavu sluchátka.

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam s barevnými symboly a názvy.

Přístup k funkci, tzn. otevření příslušného podmenu (další úrovně menu):

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci. Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Podmenu

Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Nebo:

- ▶ Zadejte příslušnou číselnou kombinaci (str. 13).

Jestliže stisknete tlačítko zavěšení  jednou **krátce**, vrátíte se na předchozí úroveň menu, případně zrušíte proces.

Zobrazení v návodu k obsluze

Obslužné kroky jsou zobrazeny zkrácenou formou.

Příklad

Zobrazení:

 →  → Datum/Cas

znamená:

 Stiskněte tlačítko pro zobrazení hlavního menu.

 Ovládacím tlačítkem  přejděte na podmenu Nastavení a stiskněte **OK**.

Datum/Cas Ovládacím tlačítkem  nalistujte funkci a stiskněte **OK**.

Další typy zobrazení:

 /  /  atd.

Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.



Zadejte číslice nebo písmena.

Podrobné příklady k zadávání pomocí menu a způsobům zápisu o několika řádcích najdete v dodatku tohoto návodu k použití, str. 49.

Oprava chybného zadání

K provedení opravy chybných znaků v textu přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ pomocí  vymazat znak vlevo od kurzoru,
- ◆ vložit znak vlevo od kurzoru,
- ◆ při zadávání času a data atd. přepsat znak (bliká).

ECO DECT

ECO DECT znamená snížení spotřeby energie díky používání úsporného napájení a současně snížení rádiového výkonu základny.

Je-li přihlášeno pouze **jedno** sluchátko a to je postaveno v základně, **aktivuje se** Eko režim vždy **automaticky**. Rádiový výkon základny je v tomto případě minimalizován.

Snížení rádiového výkonu základny lze nastavit také **ručně** prostřednictvím sluchátka, i když sluchátko nestojí v základně.

S tímto nastavením se snižuje také rádiový výkon v případech, kdy je přihlášeno několik sluchátek.

Sluchátko navíc snižuje rádiový výkon v závislosti na vzdálenosti od základny.

Zapnutí/vypnutí Eko režimu:

 →  → Základna → Vlastní funkce
→ Režim Eko

OK Stiskněte dialogové tlačítko
( = zapnuto).

Při ručně zapnutém Eko režimu se v horním řádku displeje zobrazí symbol . Je-li Eko režim **aktivován**

automaticky (je přihlášeno pouze jedno sluchátko a to stojí v základně) a k vlastní aktivaci Eko režimu **nedošlo** z menu, pak se symbol na displeji **nezobrazí**.

Upozornění:

- Se zapnutým Eko režimem se snižuje dosah základny.
- Eko režim a případně instalovaná podpora opakovačem (viz str. 42) se navzájem vylučují, tzn. nelze využívat obě funkce současně.
- Používáte-li sluchátka (GAP) jiných výrobců či starší varianty sluchátek Gigaset, pak sluchátko **nesnižuje** automaticky rádiový výkon při komunikaci se základnou.

Přehled menu

Zvolit funkci můžete rychleji než listováním tak, že otevřete menu a potom zadáte kombinaci čísel (tzv. „zkratka“).

Příklad: pro „nastavení vyzvánění externích volání“.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte (otevřít hlavní menu):

1 SMS

Aktivovali jste SMS schránku (Společnou nebo Soukromou) bez PIN

1-1	Nova SMS	(str. 24)
1-2	Prichozi 0	(str. 26)
1-3	Koncepty 0	(str. 25)

Aktivovali jste SMS schránku s PIN nebo 2-3 schránky

1-1	Spol.Schranka	1-1-1	Nova SMS	(str. 24)
		1-1-2	Prichozi 0	(str. 26)
		1-1-3	Koncepty 0	(str. 25)
1-2 až 1-4	Schranka A Schranka B Schranka C	1-2-1 až 1-4-1	Nova SMS	(str. 24)
		1-2-2 až 1-4-2	Prichozi 0	(str. 26)
		1-2-3 až 1-4-3	Koncepty 0	(str. 25)
1-5	SMS služby	(str. 30)		
1-6	Nastavení	1-6-1	SMS-centrum	(str. 29)
		1-6-2	Schranky	(str. 28)
		1-6-3	Oznamení na c.	(str. 28)
		1-6-4	Typ oznamení	(str. 28)

2 Služby site

2-6	Vsechna volání	2-6-1	Presmerovani	(str. 17)
		2-6-3	Cekajici volani	(str. 17)

3 Budík (str. 41)

Přehled menu

4 Extra 

4-3	Sledovani zvuku	(str. 36)
-----	-----------------	-----------

5 Nastaveni 

5-1	Datum/Cas	(str. 9)
5-2	Nastaveni zvuku	5-2-1 Hlasitost sluchatka (str. 39)
		5-2-2 Vyzvaneni (str. 40)
		5-2-3 Varovne tony (str. 40)
5-3	Displej	5-3-1 Logo (str. 38)
		5-3-2 Barva displeje (str. 38)
		5-3-3 Kontrast (str. 38)
		5-3-4 Podsviceni (str. 39)
5-4	Prenosna cast	5-4-1 Jazyk (str. 38)
		5-4-2 Aut.prijem vol. (str. 39)
		5-4-3 Prihlasit pren.c (str. 33)
		5-4-4 Reset pren.c. (str. 41)
5-5	Zakladna	5-5-2 Mel. pri cekani (str. 42)
		5-5-3 PIN systemu (str. 42)
		5-5-4 Reset zakladny (str. 42)
		5-5-5 Zvladni funkce (str. 12, str. 35, str. 43)
		5-5-6 Predn.provozov. (str. 22)
		5-5-7 Sezn.volajicich (str. 21)
5-6	Zaznamnik	5-6-1 Obsadit tlac. 1 (str. 32)

Telefonování

Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:



Tlačítko vyzvednutí  stiskněte **dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

Upozornění:

Volba pomocí telefonního seznamu, seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (, str. 18) nebo seznamů volání a opakování volby (str. 21/ str. 20) vám ušetří opakované zadávání čísel a předvoleb provozovatelů sítí („čísla Call-by-Call“).

Ukončení hovoru



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Přijetí volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování .

Pro přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko vyzvednutí .
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout**.

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječku a je zapnuta funkce Aut.přijem vol. (str. 39), přijme sluchátko volání po vyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.


Přenos telefonního čísla

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího, jsou-li splněny následující předpoklady:

- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje funkce CLIP, CLI.
 - CLI (Calling Line Identification): přenáší se telefonní číslo volajícího.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): zobrazuje se telefonní číslo volajícího.
- ◆ U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu CLIP.
- ◆ Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu CLI.

Zobrazení volání při CLIP/CLI

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, vidíte jeho jméno. Jestliže jste volajícímu přiřadili CLIP obrázek, zobrazí se i tento obrázek.

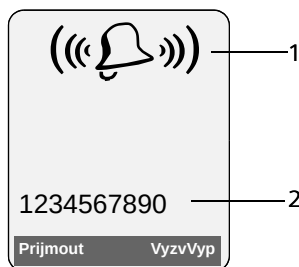

- 1 Symbol vyzvánění
- 2 Číslo nebo jméno volajícího

Namísto telefonního čísla se zobrazí:

- ◆ **Externí volání**, jestliže se telefonní číslo volajícího nepřenáší.
- ◆ **Anonymní vol.**, jestliže volající potlačil přenos telefonního čísla.
- ◆ **Nezname volání**, jestliže si volající nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržíte sluchátko u ucha, ale položte jej například před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

Zapnutí během volby



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

- Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Během hovoru je možné zapínat a vypínat hlasité telefonování.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování . Jestliže tlačítko hlasitého telefonování  nesvítí, stiskněte tlačítko znovu.

Změna nastavení hlasitosti hovoru viz str. 39.

Vypnutí zvuku

Během externího hovoru lze vypnout mikrofon sluchátka. Váš partner potom slyší melodii při čekání.



Stiskněte ovládací tlačítko pro vypnutí zvuku u sluchátka.



Stisknutím dialogového tlačítka zrušíte vypnutí zvuku.

Melodii při čekání lze zapnout a vypnout (str. 42).

Komfortní telefonování prostřednictvím síťových služeb

Síťové služby jsou funkce poskytované provozovatelem sítě. Tyto služby si musíte u svého provozovatele sítě vyžádat.

- ▶ S případnými problémy se obraťte na svého provozovatele sítě.

Nastavení funkcí pro všechna další volání

Po ukončení některého z následujících postupů je odeslán kód.

- ▶ Po potvrzení z telefonní sítě stiskněte tlačítko zavěšení .

Nastavit můžete tyto služby:

Přepojení všech volání

 →  → Vsechna volani
→ Presmerovani

- ▶ Změňte zadání o více řádcích:

Kdy:

lhned zvolte.

Tel.c.:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.

Zadejte číslo, na které se má volání přepojit,

nebo:

stiskněte tlačítko . Zvolte záznam z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.

Pro uložení stiskněte **Ulozit**.

Stav:

Zapněte/vypněte přepojení volání.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Poslat**.

 Po ohlášení stiskněte tlačítko zavěšení.

Zapnutí/vypnutí upozornění na druhé volání

 →  → Vsechna volani
→ Cekajici volani

Stav: Zapněte/vypněte.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko.

Funkce během volání

Zpětný dotaz

Během hovoru:

Zp.dotaz Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte číslo.

Máte následující možnosti:

- ◆ Konference:
 - ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Konfer.**
- ◆ Ukončení hovoru s oběma účastníky:
 - ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Použití telefonního a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ◆ telefonní seznam,
- ◆ seznam zkrácené volby (Call-by-Call),
- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam SMS zpráv,
- ◆ seznam volání,

V telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) lze celkem uložit 150 záznamů.

Telefonní seznam a seznam zkrácené volby (Call-by-Call) sestavujete individuálně pro své sluchátko. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (str. 19).

Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call)

Do **telefonního seznamu** uložte telefonní čísla a příslušná jména.

- Telefonní seznam otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

Do **seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)** uložte předvolby provozovatelů sítí (tzv. „čísla Call-by-Call“).

- Seznam Call-by-Call otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

Délka záznamů

Číslo: max. 32 číslic
Jméno: max. 16 znaků

Upozornění:

Pro rychlý přístup k číslu z telefonního seznamu (zkrácená volba) můžete číslo uložit pod některé tlačítko.

Uložení čísla do telefonního seznamu

 → Nový záznam

- Změňte zadání o více řádcích:

Císlo

Zadejte číslo.

Jméno

Zadejte jméno.

Zkrácená volba:

Zvolte tlačítko pro zkrácenou volbu.

- Uložte změny.

Uložení čísla do seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

 → Nový záznam

- Změňte zadání o více řádcích:

Císlo

Zadejte číslo.

Jméno

Zadejte jméno.

Pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně. Mezery a číslice přitom mají přednost. Pořadí řazení je následující:

1. Mezera
2. Číslice (0–9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu.

Volba záznamu telefonního seznamu/seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

 /  Otevřete telefonní seznam nebo seznam zkrácené volby (Call-by-Call).

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí .

Volba pomocí telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

-  /  →  (zvolte záznam).
 Stiskněte tlačítko vyzvednutí.
 Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

-  /  →  (zvolte záznam).

Náhled záznamu

- Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko.
 Záznam se zobrazí.
 Zpět pomocí **OK**.

Změna záznamu

- Zobraz.** **Zmenit** Stiskněte postupně dialogová tlačítka.
 ► Proveďte a uložte změny.

Využití dalších funkcí

- Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.
 Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použití čísla

Úprava uloženého čísla, jeho doplnění nebo uložení jako nového záznamu; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte .

Zmenit záznam

Změna zvoleného záznamu.

Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

Záznam jako VIP (pouze telefonní seznam)

Označení telefonního záznamu jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělení určité vyzváněcí melodie. Volání VIP pak poznáte podle melodie vyzvánění.

Předpoklad: přenos telefonního čísla (str. 15).

Poslat záznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (str. 19).

Smazat seznam

Smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu nebo v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (str. 19).

Volna pamet

Zobrazení zbývajících počtu volných záznamů v telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 18).

Volba přes tlačítka zkrácené volby

- Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby (str. 18).

Přenos telefonního seznamu/seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) do jiného sluchátka

Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

 /  →  (zvolte záznam)
 → **Moznosti** (otevřete menu) → Poslat záznam / Poslat seznam → na Interní pr.

 Zvolte interní číslo sluchátka příjemce a stiskněte **OK**.

Po zodpovězení dotazu Odeslat další záznam? **Ano** můžete postupně přenést více jednotlivých záznamů.

Úspěšný přenos je na sluchátku příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť sluchátka příjemce plná.

Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, například v seznamu volání nebo v seznamu opakování volby, v SMS zprávě nebo během hovoru.

Zobrazí se číslo:

Moznosti ➔ Poslat do tel.s.

- Zkompletujte záznam, viz str. 18.

Převzetí čísla z telefonního seznamu

V mnoha situacích můžete otevřít telefonní seznam, např. k převzetí telefonního čísla. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

- Podle situace otevřete telefonní seznam pomocí  nebo  nebo  Telefon.seznam.

 Zvolte záznam (str. 18).

Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo dvacet telefonních čísel naposledy volených z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu nebo v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), zobrazí se příslušné jméno.

Ruční opakování volby

-  Tlačítko **krátce** stiskněte.
-  Zvolte záznam.
-  Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Při zobrazení jména můžete pomocí dialogového tlačítka **Zobraz.** zobrazit příslušné číslo.

Správa záznamů seznamu opakování volby

 Tlačítko **krátce** stiskněte.

 Zvolte záznam.

Moznosti Otevřete menu.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použit číslo (jako v telefonním seznamu, str. 19).

Poslat do tel.s.

Uložení záznamu do telefonního seznamu (str. 18).

Smazat záznam (jako v telefonním seznamu, str. 19).

Smazat seznam (jako v telefonním seznamu, str. 19).

Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:

- ◆ Seznam SMS zpráv
Je-li zřízeno **více** poštovních schránek (str. 28), zobrazí se více seznamů.
- ◆ Memobox, jestliže provozovatel sítě tuto funkci podporuje a Memobox je přiřazen pro rychlou volbu (str. 32).
- ◆ Seznam volání


Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko  bliká (zhasne po stisknutí tlačítka). Nová zpráva se v **klidovém stavu** zobrazuje na displeji symbolem:

Symbol	Nová zpráva ...
	... ve schránce Memobox
	... v seznamu volání
	... v seznamu SMS zpráv

Počet nových položek se ukáže pod příslušným symbolem.

Volba seznamu

Po stisknutí tlačítka zpráv  se zobrazí pouze seznamy, ve kterých jsou obsaženy zprávy (výjimka: Memobox). Seznamy s novými zprávami jsou označeny tučně:

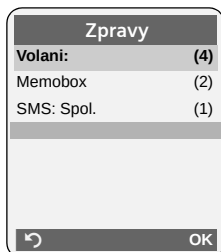

Pomocí  zvolte seznam. Otevřete jej stisknutím  nebo **OK**.

Jsou-li záznamy k dispozici pouze v jednom seznamu, odpadá volba seznamu a příslušný seznam se zobrazí ihned.

Seznam doručených SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají v seznamu doručených zpráv, str. 26.

Seznam volání

Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP, str. 15)

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu:

- ◆ přijatá volání ()
- ◆ zmeškaná volání

V závislosti na nastaveném typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 30 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.

Nastavení typu seznamu volání

 →  →  → Zakladna → Sezn.volajících

Ztracena volani / Vsechna volani

Zvolte a stiskněte **OK**
( = zapnuto).




Dlouze stiskněte (klidový stav).

Záznamy v seznamu volání zůstanou zachovány i při změně typu seznamu.

Záznam seznamu

Nové zprávy jsou uvedeny nahoře.

Příklad záznamu v seznamu:

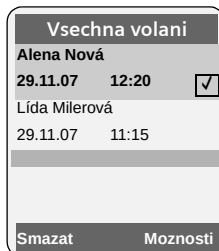

- ◆ Typ seznamu (v záhlaví)
- ◆ Stav záznamu
Tučně: nový záznam.
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího
Telefonní číslo volajícího můžete uložit do telefonního seznamu (str. 20).
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastavené, str. 9).
- ◆ Typ záznamu:
 - přijatá volání ()
 - zmeškaná volání

Stisknutím dialogového tlačítka **Smazat** označený záznam smažete.

Po stisknutí dialogového tlačítka **Moznosti** můžete volit další funkce stisknutím :

Poslat do tel.s.

Uložení čísla do telefonního seznamu.

Smazat seznam

Smažení celého seznamu.

Po opuštění seznamu volání se všechny záznamy nastaví na stav „starý“, tzn. při příštím vyvolání již nebudou zobrazeny tučně.

Úsporné telefonování

Telefonujte prostřednictvím provozovatele sítě, v jehož nabídce najdete nejvýhodnější tarify (Call-by-Call), nebo si na sluchátka nechte po skončení telefonátu zobrazit náklady. Čísla můžete spravovat v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla

Před telefonní číslo můžete přednastavit konkrétní předvolbu provozovatele sítě („řetězení“).



Otevřete seznam zkrácené volby (Call-by-Call).



Zvolte záznam (číslo Call-by-Call).

Moznosti

Stiskněte dialogové tlačítko.

Použití čísla

Zvolte a stiskněte **OK**.



Zadejte číslo přímo, nebo jej zvolte z telefonního seznamu (str. 20).



Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Obě čísla se navolí.

Automatická předvolba provozovatele sítě (Předvolba)

Můžete zadat předvolbu provozovatele sítě (číslo Call-by-Call), která bude při volbě **automaticky** vložena před určitá telefonní čísla.

- ◆ Seznam „**s předvolbou**“ obsahuje „pravidlo“: čísla předvoleb, resp. první číslice čísel, u kterých se má používat číslo Call-by-Call.
 - ◆ Seznam „**bez předvolby**“ obsahuje „výjimku z pravidla“.
- Příklad:

Zadali jste pro „s předvolbou“ 08. Všechna čísla začínající na 08 se volí s předvolbou.

Chcete-li však, aby se např. čísla s počátečními číslicemi 081 volila bez předvolby, zadejte do seznamu „bez předvolby“ hodnotu 081.

Při volbě čísla se po stisknutí tlačítka vyzvednutí/hlasitého telefonování porovnají **první** číslice voleného čísla s oběma seznamy:

- ◆ Číslo předvolby se volenému číslu nepředradí, jestliže volené číslo:
 - nesouhlasí s **žádným** záznamem v obou seznamech,
 - souhlasí se záznamem v seznamu „**bez předvolby**“.
- ◆ Číslo předvolby se volenému číslu předradí, jestliže první číslice voleného čísla souhlasí **pouze** s některým záznamem v seznamu „**s předvolbou**“.

Uložení čísla předvolby



→ → → Zakladna → Predn.provozov. → Prednastav.cis.



Zadejte resp. změňte číslo předvolby (číslo Call-by-Call).

Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Uložení nebo změna záznamů v seznamech předvolby

Každý z obou seznamů může obsahovat 20 záznamů o 6 číslicích.

V seznamu „**s předvolbou**“ mohou být v některých zemích čísla již přednastavena. Tak jsou například všechny národní hovory nebo hovory do mobilních sítí **automaticky** spojeny s číslem předvolby, které jste dříve pro tuto volání uložili.

 →  → Zakladna → Predn.provozov.
→ S prednast.cis. / Bez predn.cis.

 Zvolte záznam.

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte nebo změňte počáteční číslice telefonního čísla.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Dočasné potlačení předvolby

 (dlouze stiskněte) → **Moznosti**
→ Vyp.prednast.c.

Trvalá deaktivace předvolby

► Smažte číslo předvolby (str. 22).

SMS (textové zprávy)

Pro příjem a odesílání SMS zpráv je nejprve třeba nastavit číslo centra SMS služeb (dle operátora).

Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla je pro vaši telefonní přípojku povolen.
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje SMS v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- ◆ Případně jste se u vašeho provozovatele služeb zaregistrovali k odesílání a příjmu SMS zpráv.

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů služeb. Do vašeho telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. SMS můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center, jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele služeb.

Vaše SMS se odesílají přes SMS centrum, které je zadáno jako odesílací centrum (str. 29). V jednom okamžiku může být aktivní vždy pouze jedno SMS centrum pro odesílání.

Vaše SMS zprávy se odesílají přes **SMS-centrum**, které je zadáno jako **centrum pro odesílání**. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odesílání aktivovat libovolné jiné SMS centrum (str. 29).

Není-li zadáno žádné SMS servisní centrum, skládá se SMS menu pouze ze záznamu *Nastavení*. Zadejte SMS servisní centrum (str. 29).

Pokyny k psaní SMS najdete v příloze (str. 50).

Pravidla

- ◆ Jedna SMS zpráva může být až 612 znaků dlouhá.
- ◆ Při délce přesahující 160 znaků se SMS zpráva odesílá jako **zřetězená** SMS zpráva (až čtyři SMS zprávy po 153 znacích).

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li váš telefon připojen k telefonní ústředně, přečtěte si str. 30.
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se případně zaregistrovat u svého provozovatele služeb.

SMS, psaní/odeslání

Psaní SMS zprávy



Schranka B Případně zvolte poštovní schránku a stiskněte **OK**.



Případě zadejte kód PIN poštovní schránky a stiskněte **OK**.

Nova SMS

Zvolte a stiskněte **OK**.



Napište SMS zprávu.

Upozornění:

Návod k zadávání textu najdete na str. 50.

Odeslání SMS zprávy



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

nebo:

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat Zvolte a stiskněte **OK**.

SMS Zvolte a stiskněte **OK**.



Zvolte číslo s předvolbou (i v místní síti) z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), nebo jej zadejte přímo. Při odesílání SMS na konkrétní uživatelskou SMS schránku: na **konec** telefonního čísla přiřaďte ID schránky.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko. SMS zpráva se odešle.

Upozornění:

- Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- Je-li paměť plná nebo je SMS funkce základny obsazena jiným sluchátkem, proces se zruší. Na displeji se zobrazí příslušná zpráva. Nepotřebnou SMS zprávu vymažte nebo odešlete SMS zprávu později.

Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů

► Píšete SMS zprávu (str. 24).

Moznosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Uložit zaznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

Otevření seznamu konceptů



→ ☑ → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky)

→ Koncepty (3)

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

1234567890
21.11.07 09:45

Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

► Otevřete seznam konceptů, poté:



Zvolte SMS zprávu.

Cist

Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se text. Listujte po řádcích pomocí .

Nebo SMS smažte pomocí

Moznosti Smazat zaznam **OK**.

SMS, psaní/úprava

► Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

Moznosti Otevřete menu.

Můžete volit z následujících možností:

Nova SMS

Napsání nové SMS zprávy a její následné odeslání (str. 25) nebo uložení.

Upravit

Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání (str. 25).

Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

Smazání seznamu konceptů

► Otevřete seznam konceptů, poté:

Moznosti Otevřete menu.

Smazat sezn.zpr.

Zvolte, stiskněte **OK** a potvrďte pomocí **Ano**. Seznam se smaže.



DLouze stiskněte (klidový stav).

Odeslání SMS na e-mailovou adresu

Jestliže váš provozovatel služeb podporuje službu **odesílání SMS zpráv na e-mail**, můžete své SMS zprávy odesílat také na e-mailové adresy.

E-mailová adresa musí být uvedena na začátku textu. SMS zprávu musíte odeslat na e-mailovou službu vašeho SMS centra pro odesílání.

 →  → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky)

→ Nova SMS



E-mailovou adresu zadejte přímo. Ukončete ji mezerou nebo dvojtečkou (v závislosti na provozovateli služeb).



Zadejte text SMS zprávy.

Moznosti

Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat

Zvolte a stiskněte **OK**.

E-mail

Zvolte a stiskněte **OK**. Jestliže není zadáno číslo e-mailové služby (str. 29), zadejte jej.

Poslat

Stiskněte dialogové tlačítko.

Odeslání SMS jako fax

SMS můžete odeslat i na fax.

Předpoklad: váš provozovatel sítě tuto službu podporuje.

► Píšete SMS zprávu (str. 24).

Moznosti

Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat

Zvolte a stiskněte **OK**.

Fax

Zvolte a stiskněte **OK**.



Zvolte číslo z telefonního seznamu nebo jej zadejte přímo. Zadejte telefonní číslo s předvolbou (i v místní síti).

Poslat

Stiskněte dialogové tlačítko.

Příjem SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají do seznamu doručených zpráv. Zřetěžené SMS zprávy se zobrazují jako **jedna** SMS zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo

není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých SMS zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.

Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

► Smažte již nepotřebné SMS zprávy (str. 27).

Seznam doručených

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- ◆ Všechny přijaté SMS zprávy, ty nejaktuálnější na začátku.
- ◆ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu chyby.

Nové SMS zprávy jsou signalizovány na všech sluchátkách Gigaset C47H symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevření seznamu doručených zpráv tlačítkem 

 Stiskněte.

Případně zvolte poštovní schránku a zadejte PIN poštovní schránky.

Seznam doručených zpráv se zobrazuje následujícím způsobem (příklad):

SMS: Spol.	(2)	1
		2

1 **Tučně:** počet nových záznamů.
Obyčejným písmem: počet přečtených záznamů.

2 Název poštovní schránky, zde: společná poštovní schránka.

Stisknutím **OK** otevřete seznam.

Záznam seznamu se zobrazí např. následujícím způsobem:

1234567890
21.11.07 09:45

Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu

 →  → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky) → Prichozi (2)

Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

- Otevřete seznam doručených zpráv.
- Dále jako u „Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy“, str. 25.

Po přečtení nové SMS zprávy je zprávě přiřazen status „Staré“ (není již zobrazena tučně).

Smazání seznamu doručených zpráv

Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

- Otevřete seznam doručených zpráv.

Možnosti Otevřete menu.

- Dále viz „Smazání seznamu konceptů“, str. 25.

SMS, odpověď nebo předání

- Čtete SMS zprávu (str. 27):

Možnosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

Odpovědet

Přímé napsání SMS odpovědi a její následné odeslání (str. 24).

Upravit

Úprava textu SMS zprávy a následné odeslání (str. 25).

Předání SMS zprávy

- Čtete SMS zprávu (str. 27):

Možnosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Poslat Zvolte a stiskněte **OK**. Dále viz str. 25.

Uložení čísla do telefonního seznamu

Převzetí čísla odesílatele

- Otevřete seznam doručených zpráv a zvolte SMS zprávu (str. 26).

Možnosti Stiskněte dialogové tlačítko. Dále viz str. 20.

Upozornění:

- V rámci vašeho telefonního seznamu si můžete založit telefonní seznam výhradně pro SMS zprávy tak, že před jména těchto záznamů předradíte symbol hvězdičky (*).
- Připojené ID poštovní schránky se převezme do telefonního seznamu.

Uložení/volba telefonní číslo ze SMS zprávy

- Přečtete si SMS zprávu (str. 27) a nalistujte místo s telefonním číslem.

Číslice jsou zobrazeny inverzně.



Stiskněte dialogové tlačítko. Dále viz str. 20.

Nebo:



Stisknutím tlačítka vyzvednutí telefonní číslo navolíte.

Chcete-li použít číslo také k odeslání SMS zprávy:

- Telefonní číslo s místní předvolbou uložte do telefonního seznamu.

Změna znakové sady

- Čtete SMS zprávu (str. 27):

Možnosti Stiskněte dialogové tlačítko.

Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

Oznámení prostřednictvím SMS

Můžete se nechat informovat o zmeškaných voláních.

Předpoklad: u zmeškaných volání se musí přenést číslo volajícího (CLI).

Oznámení odejde na váš mobilní telefon nebo na jiný přístroj podporující přenos SMS zpráv.

K tomu potřebujete pouze uložit telefonní číslo, na které má být oznámení přesměrováno (číslo oznámení), a nastavit způsob oznámení.

Uložení čísla pro SMS oznámení

 →  → Nastavení → Oznámení na c.

 Zadejte číslo, na které se má SMS zpráva odeslat.

Uložte Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Pozor:

Pro oznámení zmeškaných volání **nezadávejte** číslo vaší vlastní pevné linky. To by mohlo způsobit nekonečnou smyčku poplatků.

Nastavení způsobu oznámení

 →  → Nastavení → Typ oznámení

► Případně změňte zadání o více řádcích:

Ztrac.volani:

Zap. nastavte, jestliže má být odeslána SMS zpráva s oznámením.

► Uložte změny (str. 50).

SMS poštovní schránky

Při dodání telefonu je aktivní **společná poštovní schránka**. Tato poštovní schránka je přístupná pro všechny a nemůže být chráněna kódem PIN. Navíc můžete zřídit tři **osobní poštovní schránky** chráněné **kódem PIN**. Každá poštovní schránka se označí jménem a „ID poštovní schránky“ (typ provolby).

Nezapomeňte prosím:

- ◆ Provozujete-li na jedné telefonní lince více základů s podporou přenosu SMS, pak prosím vezměte na vědomí, že se každé ID (pro poštovní schránku) může vyskytovat pouze jednou. V tomto případě musíte změnit také přednastavené ID společné poštovní schránky („0“).
- ◆ Osobní poštovní schránky můžete využívat pouze tehdy, podporuje-li to váš provozovatel služeb. Podporu poznáte podle toho, že k číslu (přednastaveného) SMS centra je připojena hvězdička (*).

- ◆ Jestliže byste zapomněli PIN své poštovní schránky, můžete ho obnovit pomocí funkce obnovy továrního nastavení základny. Tímto krokem však smažete i **veškeré SMS zprávy ve všech poštovních schránkách**.

Zřízení a změna osobní poštovní schránky

Zřízení osobní poštovní schránky

 →  → Nastavení → Schránky

 Zvolte poštovní schránku, např. Schránka B, a stiskněte **OK**.

► Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zapněte/vypněte poštovní schránku.

ID:

Zvolte identifikační číslo poštovní schránky (0–9). Volit můžete pouze z volných čísel.

Zabezp. PIN:

Vypněte/zapněte ochranu kódem PIN.

PIN

Případně zadejte čtyřmístný kód PIN.

► Uložte změny (str. 50).

Aktivní poštovní schránky jsou v seznamu poštovních schránek označeny . Zobrazí se v seznamu SMS zpráv a mohou být případně zobrazeny tlačítkem zpráv .

Deaktivace poštovní schránky

► **Aktivace:** nastavte na **Vyp.** Případně upozornění potvrďte pomocí **Ano**.

Všechny SMS zprávy uložené v této schránce budou smazány.

Deaktivace ochrany PIN

► **Zabezp. PIN:** nastavte na **Vyp.**

PIN poštovní schránky se vrátí na 0000.

Změna názvu poštovní schránky

 →  → Nastavení → Schránky
→  (zvolte poštovní schránku)

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte nový název.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Změna PIN a ID poštovní schránky

 →  → Nastavení → Schránky
→  (zvolte poštovní schránku)

 Případně zadejte kód PIN poštovní schránky a stiskněte **OK**.

► ID:, Zabezp. PIN:, PIN nastavte (str. 28).

Odeslání SMS zprávy do osobní poštovní schránky

Aby byla SMS zpráva doručena do osobní poštovní schránky, musí znát odesílatel vaše ID a toto číslo musí připojit za vaše telefonní číslo.

► SMS zprávu můžete svému SMS partnerovi odeslat přes svou osobní poštovní schránku.

Přes tuto SMS zprávu dostane váš SMS partner vaše SMS telefonní číslo s aktuálním ID a může ho uložit do svého telefonního seznamu. Je-li ID neplatné, SMS zpráva se nedoručí. Tuto funkci musí podporovat provozovatel sítě.

Nastavení SMS centra

Zadání/změna SMS centra

► O nabízených službách a zvláštních podmínkách provozovatele služeb se informujte ještě **před provedením nového zadání**, resp. před smazáním přednastavených telefonních čísel.

 →  → Nastavení → SMS-centrum

 Zvolte SMS centrum (např. SMS-centrum 1) a stiskněte **OK**.

► Změňte zadání o více řádcích:

Centr.SMS:

Ano zvolte, jestliže mají být SMS zprávy odesílány přes toto SMS centrum.

U SMS center 2 až 4 platí nastavení jen pro příští SMS zprávu.

SMS:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.

Zadejte číslo SMS služby a vložte hvězdičku, jestliže váš provozovatel služeb podporuje osobní poštovní schránky.

E-mail:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.

Zadejte číslo e-mailové služby.

► Uložte změny (str. 50).

Upozornění:

Informujte se prosím u svého provozovatele služeb, co musíte zohlednit při zadávání servisních telefonních čísel, chcete-li používat osobní poštovní schránky (předpoklad: váš provozovatel služeb tuto funkci podporuje).

Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

► SMS centrum (2 až 4) aktivujte jako centrum k odesílání SMS zpráv.

► Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze u SMS zprávy, která bude odeslána jako příští. Potom se opět automaticky nastaví SMS-centrum 1.

SMS informační služby

Od provozovatele služeb si můžete nechat zasílat prostřednictvím SMS zpráv určité informace (např. předpověď počasí nebo výherní čísla loterie). Celkem lze uložit až 10 informačních služeb. Informace o nabízených informačních službách a jejich cenách získáte u svého provozovatele služeb.

Informační služba, zřízení/objednání

Objednání informační služby

 →  → SMS služby

 Zvolte informační službu.

Poslat Stiskněte dialogové tlačítko.

Zřízení informační služby

- Zvolte prázdný záznam, příp. jej nejprve smažte. Poté:

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

 Příp. zadejte kód, označení a cílové tel. číslo.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna záznamu informační služby

- Zvolte informační službu (viz výše). Poté:

Moznosti Otevřete menu.

Zmenit záznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

 Příp. změňte kód, označení, cílové tel. číslo.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Smažení informační služby

- Zvolte informační službu (viz výše). Poté:

Moznosti Otevřete menu.

Smažit záznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

SMS na telefonních ústřednách

- ◆ SMS zprávu můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)** zprostředkován **až na pobočku telefonní ústředny**. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla SMS centra probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.
- ◆ Telefonnímu číslu SMS centra musíte příp. předřadit provolbu do veřejné sítě (v závislosti na telefonní ústředně). V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu např. odesláním SMS zprávy na své vlastní číslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby.
- ◆ Při odesílání SMS zprávy je vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.

Odesílání a příjem SMS zpráv **na ústřednách ISDN** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

Zapnutí/vypnutí SMS funkce

Po vypnutí již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání SMS zpráv (čísla SMS center), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou i po vypnutí uložené.

 Otevřete menu.

     Zadejte číslice.

 **OK** Vypněte funkci SMS zpráv.

Nebo:

 **OK** Zapněte funkci SMS zpráv (tovární nastavení).

SMS, odstranění chyb

Chybové kódy při odesílání

EO	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz část „Otázky a odpovědi“.

Otázky a odpovědi

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

Není možné odesílat zprávy. 1. Funkce „přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná. ► Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby. 2. Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním). ► SMS zprávu znovu odešlete. 3. Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu. 4. Pro SMS centrum aktivované jako centrum pro odesílání není zadáno žádné číslo, nebo je zadané číslo chybné. ► Zadejte číslo (str. 29).	
Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní. 1. Paměť telefonu je plná. ► Smažte staré SMS zprávy (str. 27). 2. Provozovatel služeb ještě nepřenesl zbývající část SMS zprávy.	
Nedostáváte již žádné SMS zprávy. 1. Změnili jste ID své poštovní schránky. ► Sdělte svým SMS partnerům změněné ID nebo nastavte opět původní ID číslo (str. 29). 2. Nezapnuli jste svou poštovní schránku. ► Aktivujte svou poštovní schránku (str. 29). 3. Je zapnuté přepojení volání s příznakem Kdy: Ihned nebo je u schránky Memobox aktivní přepojení volání Ihned. ► Změňte přepojení volání.	

SMS zpráva je předčítána.

1. Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“.
 - Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby (může být zpoplatněno).
2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
 - Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
3. Koncový přístroj je u provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.
 - Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Příjem pouze přes den.

Koncový přístroj je v databázi vašeho provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS zprávami v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.

- Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
- Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Použití Memoboxu

Memobox je hlasová schránka vašeho provozovatele sítě umístěná v síti. Schránku Memobox můžete používat až **po aktivaci** u svého provozovatele sítě.

Přiřazení rychlé volby schránce Memobox

Při rychlé volbě tak můžete přímo navolit schránku Memobox.

Pro rychlou volbu je přednastaven Memobox, hlasová schránka v síti. Zbývá pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

Přiřazení rychlé volby schránce Memobox a zadání telefonního čísla Memoboxu

 →  → Zaznamník
→ Obsadit tlač. 1

Memobox Zvolte a stiskněte **OK**
( = zapnuto).



Zadejte telefonní číslo Memoboxu.

Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení rychlé volby je platné pro všechna sluchátka Gigaset C47H.

Volání Memoboxu



Dlouze stiskněte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.



Případně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .

Slyšíte nahlas ohlašovací zprávu Memoboxu.

Zobrazení hlášení Memoboxu

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje vám Memobox nové zprávy. Jestliže volání nepřijmete, uloží se číslo Memoboxu do seznamu zmeškaných volání a tlačítko zpráv bliká (str. 20).

Použití více sluchátek

Přihlášení sluchátka

Ke své základně můžete přihlásit až šest sluchátek.

Automatické přihlášení sluchátka Gigaset C47H k základně Gigaset C470

Předpoklad: sluchátko není ještě přihlášeno k žádné základně.

Přihlášení sluchátka k základně probíhá automaticky.

- Sluchátko postavte do základny displejem směrem dopředu.

Přihlašování může trvat až 5 minut. Během tohoto času je na displeji zobrazeno **Proces prihlas.** a bliká název základny. Po úspěšném přihlášení se na displeji sluchátka zobrazí interní číslo, například **INT 2** pro interní číslo 2. Sluchátko obdrží nejnižší volné interní číslo (1–6). Jsou-li všechna interní čísla 1–6 obsazená, bude přepsáno číslo 6, jestliže se sluchátko s interním číslem 6 nachází v klidovém stavu.

Upozornění:

- Automatické přihlášení je možné pouze v případě, že se ze základny, ke které chcete dané sluchátko přihlásit, právě netelefonuje.
- Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- Jestliže se automatické přihlašování nezdaří, je třeba sluchátko přihlásit ručně.
- Název sluchátka lze změnit (str. 35).

Ruční přihlášení sluchátka Gigaset C47H k základně Gigaset C470

Přihlášení sluchátka musíte provést na sluchátku a na základně.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například **INT 1**. V opačném případě proces zopakujte.

Na sluchátku

 →  → **Prenosna cast**
→ **Prihlasit pren.c**



Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) a stiskněte **OK**. Na displeji bliká **Zakladna 1**.

Na základně

Během 60 sekund stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).

Přihlášení jiných sluchátek

Přihlášení jiných sluchátek Gigaset a sluchátek jiných GAP přístrojů proveďte následujícím způsobem.

Na sluchátku

- Zahajte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k obsluze.

Na základně

Stiskněte **dlouze** (cca 3 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).

Odhlášení sluchátek

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset C47H můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.



Otevřete seznam interních účastníků. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.



Zvolte interního účastníka, který se má odhlásit.

Moznosti

Otevřete menu.

Odhlásit pren.c.

Zvolte a stiskněte **OK**.



Zadejte případně aktuální systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Ano

Stiskněte dialogové tlačítko.

Hledání sluchátka („paging“)

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging na základně (str. 1).
- ▶ Všechna sluchátka zvoní najednou („paging“), i když jsou vyzvánění vypnutá.

Ukončení hledání

- ▶ Stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging na základně, nebo stiskněte tlačítko vyzvednutí  na sluchátku.

Interní volání

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k těžce základně jsou zdarma.

Volání určitého sluchátka

-  Zaved'te interní volání.
-  Zadejte číslo sluchátka.
- Nebo:
-  Zaved'te interní volání.
-  Zvolte sluchátko.
-  Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Volání všech sluchátek („hromadné volání“)

-  Zaved'te interní volání.
-  Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Budou volána všechna sluchátka.

Ukončení hovoru

-  Stiskněte tlačítko zavěšení.

Předání hovoru jinému sluchátku

Externí hovor můžete předat (přepojit) na jiné sluchátko.

-  Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je zapnutá (viz str. 42).



Zvolte sluchátko nebo Na všechny a stiskněte **OK**.

Po ohlášení interního volaného účastníka:

- ▶ Případně ohlaste externí hovor.



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Externí hovor se přepojí na jiné sluchátko.

Jestliže se interní účastník **nehlásí** nebo je obsazeno, stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit** pro návrat do externího hovoru.

Při přepojení můžete také tlačítko ukončení  stisknout předtím, než interní účastník hovor přijme.

Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k vám (na displeji se zobrazí *Vracene volani*).

Interní zpětný dotaz/konference

Hovoříte s **externím** účastníkem, současně můžete zavolat **interního** účastníka a položit mu zpětný dotaz nebo můžete vést konferenci mezi všemi třemi účastníky.

Vedete **externí** hovor:



Otevřete seznam sluchátek. Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je zapnutá (viz str. 42).



Zvolte sluchátko a stiskněte **OK**. Jste spojeni s interním účastníkem.

nebo:



Stiskněte dialogové tlačítko. Jste opět spojeni s externím účastníkem.

nebo:



Stiskněte dialogové tlačítko. Všichni tři účastníci jsou vzájemně spojeni.

Ukončení konference

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Stiskne-li **interní** účastník tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi druhým sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Přijetí/odmítnutí druhého volání

Jestliže vám v průběhu **interního** hovoru volá **externí** účastník, slyšíte ohlašovací tón druhého volání (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazí číslo volajícího.

Přerušení interního volání, přijetí externího volání

Přijmout Stiskněte dialogové tlačítko. Interní hovor je **ukončen**. Jste spojeni s externím volajícím.

Odmítnutí externího volání

Odmítn. Stiskněte dialogové tlačítko. Upozorňovací tón druhého volání se vypne. Zůstáváte spojeni s interním účastníkem. Vyzvánění je nadále slyšet na dalších přihlášených sluchátkách.

Připojení k externímu hovoru

Předpoklad: funkce **Int.připoslech** je zapnutá.

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.

Zapnutí/vypnutí interního připojení

 →  → **Zakladna** → **Zvláštní funkce**
→ **Int.připoslech**

Funkci zapněte nebo vypněte stisknutím **OK** ( = zapnuto).

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

 **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. V této době je na displeji tohoto sluchátka zobrazeno hlášení **Konference** a z tohoto sluchátka nelze rovněž volit telefonní čísla.

Ukončení interního připojení

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Všichni účastníci slyší signální tón.

Jestliže **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstane spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

Změna názvu sluchátka

Názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. jsou přidělovány automaticky. Tyto názvy můžete měnit. Název smí být nejvýše desetimístný. Změněný název se zobrazí v seznamu každého sluchátka.

 Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

 Zvolte sluchátko.

Zmenit Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte název.

Uložit Stiskněte dialogové tlačítko.

Změna interní číslo sluchátka

Sluchátko obdrží při přihlášení **automaticky** nejnižší volné číslo. Jsou-li všechna čísla obsazená, bude přepsáno číslo 6, jestliže se toto sluchátko nachází v klidovém stavu. Interní číslo všech přihlášených sluchátek (1–6) lze změnit.



Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

Moznosti

Otevřete menu.

Změnit číslo pristr.

Zvolte a stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam sluchátek.



Aktuální číslo bliká. Zvolte sluchátko.



Vložte nové interní číslo (1–6). Dosavadní číslo sluchátka se přepíše.

Uložit

Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Pokusíte-li se přidělit již obsazené interní číslo, uslyšíte chybový tón (sestupná řada tónů).

► Postup opakujte s volným číslem.

Použití sluchátka pro funkci sledování zvuků

Je-li režim sledování zvuků zapnutý, zavolá se po dosažení určené hladiny hluku uložené cílové číslo. Jako cílové číslo můžete ve sluchátku uložit interní nebo externí číslo.

Volání na externí telefonní číslo se asi po 90 sekundách ukončí. Volání na interní telefonní číslo (sluchátko) se ukončí asi po 3 minutách (závislé na základně). Při sledování zvuků jsou všechna tlačítka až na tlačítko zavěšení zablokována. Reprodukční sluchátka jsou vypnutá.

V režimu sledování zvuků se příchozí volání signalizují na sluchátku **bez vyvolání** a zobrazují se pouze na displeji. Displej a klávesnice nejsou osvětlené, vypnuté jsou i upozorňovací tóny.

Přijmete-li příchozí volání, režim sledování zvuků se na dobu telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá.

Když sluchátko vypnete, režim sledování zvuků se ukončí.

Pozor!

- Při uvedení funkce do provozu vždy zkontrolujte její funkčnost. Vyzkoušejte např. citlivost. Zkontrolujte navazování spojení při přesměrování sledování zvuků na externí číslo.
- Zapnutá funkce podstatně snižuje provozní dobu sluchátka. Sluchátko příp. postavte do nabíječky. Tím zamezíte vybití akumulátorů.
- Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- Spojení, na které je sledování zvuků směřováno, nesmí být blokováno zapnutým hlasovým záznamníkem.

Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla

 →  → Sledování zvuku

► Změňte zadání o více řádcích:

Sledov.zv.:

Zapněte volbou Zap.

Alarm na:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit** a zadejte cílové číslo.

Externí číslo: zvolte číslo z telefonního seznamu nebo číslo zadejte přímo. Zobrazí se pouze **poslední 4 číslice**.

Interní číslo: **INT** →  (zvolte sluchátko nebo Na všechny, pokud mají být volána všechna přihlášená sluchátka) → **OK**.

Číslo uložte pomocí **Uložit**.

Citlivost:

Nastavte citlivost na úroveň hluku (nízka nebo vysoká).

► Uložte změny.

Změna nastaveného externího cílového čísla

 →  → Sledování zvuku



Přejděte na řádek Alarm na:

Zmenit

Stiskněte dialogové tlačítko.



Smažte současné číslo.

► Zadejte číslo, postupujte podle pokynů v „Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla“ (str. 37).

► Uložte změny (str. 50).

Změna nastaveného interního cílového čísla

 →  → Sledování zvuku



Přejděte na řádek Alarm na:

Smazat

Stiskněte dialogové tlačítko.

Zmenit

Stiskněte dialogové tlačítko.

► Zadejte číslo, postupujte podle pokynů v „Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla“ (str. 37).

► Uložte změny.

Externí vypnutí sledování zvuků

Předpoklady: telefon musí podporovat tónovou volbu a sledování zvuků je směrováno na externí cílové číslo.

► Přijměte volání vyvolané sledováním zvuků a stiskněte tlačítka  .

Po ukončení spojení se funkce vypne. Potom už sledování zvuků neprobíhá. Ostatní nastavení sledování zvuků na sluchátko (např. bez vyzvánění) však zůstávají zachována, dokud na sluchátku nestisknete dialogové tlačítko **Vyp.**

Chcete-li sledování opět zapnout se směrováním na stejné číslo:

► Opět zapněte aktivaci a uložte pomocí **Uložit** (str. 37).

Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

Rychlý přístup k funkcím

Dialogová tlačítka jsou obsazena funkcí. Obsazení můžete změnit.

Spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka.

Změna obsazení dialogového tlačítka

► Stiskněte **dlouze** levé nebo pravé dialogové tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek. K výběru je následující:

INT

Interní volání (viz str. 34).

SMS

Obsazení tlačítka menu nabídkou pro SMS funkce (viz str. 24).

SMS služby

Obsazení tlačítka menu nabídkou pro objednání informační služby (str. 30).

Nastavení sluchátka

SMS oznámení

Obsazení tlačítka menu nabídkou pro zapnutí oznámení prostřednictvím SMS (str. 27).

Je-li levé dialogové tlačítko obsazeno, zobrazí se v dolním řádku displeje nad dialogovým tlačítkem zvolená funkce (příp. ve zkráceném tvaru).

Spuštění funkce

V klidovém stavu sluchátka **krátce** stiskněte dialogové tlačítko.

Otevře se menu funkce.

Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

 →  → Prenosna cast → Jazyk

Aktuální jazyk je označen .

 Zvolte jazyk a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:

 →  →  → 

Stiskněte postupně tlačítka.

 Zvolte správný jazyk a stiskněte **OK**.

Nastavení displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémat a několika stupňů kontrastu.

 →  → Displej

Barva displeje

Zvolte a stiskněte **OK**.

 Zvolte barevné schéma a stiskněte **OK** ( = aktuální barva).

 **Krátce** stiskněte.

Kontrast Zvolte a stiskněte **OK**.

 Zvolte kontrast.

Uložit



Stiskněte dialogové tlačítko.

Dlouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení logo

V klidovém stavu může přístroj zobrazovat logo (obrázek nebo digitální hodiny). Nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu. Tím lze překrýt datum, čas a jméno.

V určitých situacích se logo nezobrazuje, například během hovoru nebo je-li sluchátko odhlášeno.

Je-li logo aktivní, je bod menu Logo označen .

 →  → Displej → Logo

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zvolte Zap. (logo se zobrazí) nebo Vyp. (bez logo).

Vyber:

Případně změňte logo (viz níže).

► Uložte změny: (str. 50).

Překrývá-li logo zobrazení, stiskněte **krátce**  k zobrazení klidového displeje s hodinami a datem.

Změna logo

 →  → Displej → Logo

 Přejděte na řádek Vyber:

Zobraz. Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se aktivní logo.

 Zvolte logo a stiskněte **Uložit**.

► Uložte změny: (str. 50).

Nastavení podsvícení displeje

V závislosti na tom, zda sluchátko je nebo není vloženo v nabíječku, můžete zapnout nebo vypnout podsvícení displeje. Je-li podsvícení zapnuté, svítí displej trvale s polovičním jasnem.

 →  → Displej → Podsvícení

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změňte zadání o více řádcích:

V nabíječce

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Mimo nabíječku

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Upozornění:

Při nastavení Zap. se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Automatické přijetí volání, zapnutí/vypnutí

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí .

 →  → Prenosna časť

Aut.přijem vol.

Zvolte a stiskněte **OK**

( = zapnuto).



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Změna hlasitosti hlasitého telefonování/sluchátka

Hlasitost hlasitého telefonování lze nastavit v pěti stupních a hlasitost sluchátka ve třech stupních.

 → Hlasitost sluchátka



Nastavte hlasitost sluchátka.



Přejděte na řádek Reproduktor:



Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

Uložit

Příp. stiskněte dialogové tlačítko pro trvalé uložení zadání.

Nastavení hlasitosti při hovoru:



Stiskněte ovládací tlačítko.



Zvolte hlasitost.

Uložit

Příp. stiskněte dialogové tlačítko pro trvalé uložení zadání.

Nastavení se automaticky uloží za přibližně 3 sekundy, nebo stiskněte **Uložit**.

Je-li  obsazeno jinou funkcí, například při střídání (přepínání mezi účastníky) (str. 17):

Možnosti

Otevřete menu.

Hlasitost Zvolte a stiskněte **OK**.


Proveďte nastavení (viz výše).

Upozornění:

Hlasitost hovoru, vyzvánění a upozorňovacích tónů lze nastavit i z menu (viz str. 14).

Změna vyzvánění

◆ Hlasitost:

Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti (1–5; např. hlasitost 2 = )

a vyzvánění „Crescendo“ (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním =

.

◆ Vyzvánění:

Můžete volit různé druhy vyzvánění.

Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ Pro ext.volani: pro externí volání
- ◆ Pro int.volani: pro interní volání
- ◆ Pro vsechny: pro všechny funkce stejně

Nastavení pro jednotlivé funkce

Nastavte hlasitost a melodii podle typu signalizace.



→ Vyzvanení



Zvolte nastavení, např.
Pro ext.volání a stiskněte **OK**.



Nastavte hlasitost (1–6).



Přejděte na další řádek.



Zvolte melodii.

Uložit

Stisknutím dialogového tlačítka uložte nastavení.

Stejné nastavení pro všechny funkce



→ Vyzvanení → Pro všechny

► Nastavte hlasitost a vyzvánění
(viz „Nastavení pro jednotlivé funkce“).

Uložit

Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte dotaz.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Upozornění:

Hlasitost hovoru, vyzvánění a upozorňovacích tónů lze nastavit i z menu (viz str. 14).

Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Před přijetím volání nebo v klidovém stavu můžete natrvalo nebo pro aktuální volání vypnout vyzvánění na sluchátku. Opětovné zapnutí během externího volání není možné.

Trvalé vypnutí vyzvánění



Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol

Opětovné zapnutí vyzvánění



Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

VyzvVyp

Stiskněte dialogové tlačítko.

Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu volání

Namísto vyzvánění můžete zapnout upozorňovací tón volání. Jste-li voláni, zazní namísto vyzvánění **jeden krátký tón** („Pipnutí“).



Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund**:

Pipnutí

Stiskněte dialogové tlačítko. Nyní se volání signalizuje pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem. Na displeji se zobrazí symbol

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

◆ **Tón tlačítka**: potvrzuje každé stisknutí tlačítka.

◆ **Vyhodnocovací tóny**:

- **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadání/nastavení, při doručení SMS zprávy, resp. nového záznamu do seznamu volání.
- **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.
- **Tón ukončení menu**: na konci menu při listování.

◆ **Tón vybití akumulátoru**: akumulátory je nutno nabít.



→ Varovné tony

► Změňte zadání o více řádcích:

Ton tlač.:

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Potvrz.ton:

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Vyb.aku:

Zap., Vyp. nebo zvolte Hovor. Výstražný tón akumulátoru se zapíná nebo vypíná, resp. zazní pouze při hovoru.

- Uložte změny: (str. 50).

Potvrzovací tón při vložení sluchátka do základny není možné vypnout.


Upozornění:

Hlasitost hovoru, vyzvánění a upozorňovacích tónů lze nastavit i z menu (viz str. 14).

Nastavení budíku

Předpoklad: datum a čas jsou nastavené (str. 9).

Zapnutí/vypnutí a nastavení budíku



- Změňte zadání o více řádcích:

Aktivace:

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Cas:

Čas buzení zadejte jako čtyřmístné číslo.

Melodie:

Zvolte melodii.

Hlasitost:

Nastavte hlasitost (1–6).

- Uložte změny: (str. 50).

Zobrazí se symbol

Buzení je signalizováno zvolenou vyzváněcí melodií na sluchátku (str. 39). Alarm budíku zní 60 sekund. Na displeji se zobrazí . Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vždy po pěti minutách, potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Snooze)

Předpoklad: zazní alarm budíku.

Vyp.

Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

popř.

Pozast.

Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), v seznamu volání, seznamy SMS a přihlášení sluchátka k základně zůstávají zachovány.



→ Prenosna cast → Reset pren.c.

Ano

Stiskněte dialogové tlačítko.



DLouze stiskněte (klidový stav).

Nastavení základny

Nastavení základny provedíte prostřednictvím přihlášeného sluchátka Gigaset C47H.

Ochrana před neoprávněným přístupem

Zabezpečte systémová nastavení základny systémovým kódem PIN, který znáte jen vy. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka k základně nebo při obnovení továrního nastavení.

Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný systémový kód PIN, který znáte jen vy.

 →  → **Základna** → **PIN systému**

 Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

 Zadejte nový systémový PIN. Z bezpečnostních důvodů se kód při zadávání zobrazí ve formě čtyř hvězdiček (****).

  Přejděte na další řádek, zopakujte nový systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Obnovení systémového kódu PIN

Když systémový PIN zapomenete, můžete základnu vynulovat na původní kód **0000**:

Vyjměte síťový kabel ze základny. Stiskněte a podržte tlačítko pro přihlášení/paging na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Po chvíli tlačítko opět uvolněte.

Nyní je základna restartovaná a systémový kód PIN je nastavený na **0000**.

Upozornění:

Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena.

Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

 →  → **Základna** → **Mel. při čekání**

OK stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout melodii při čekání ( = zapnuto).

Podpora opakače

Pomocí opakače můžete zvětšit dosah a sílu příjmu vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakačem. Hovory, které se právě vedou prostřednictvím základny, se tím přeruší.

Předpoklad: opakač je přihlášen. Eko režim je vypnutý.

 →  → **Základna** → **Zvláštní funkce** → **Repeater**

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Při zapnutém režimu s opakačem je bod menu označen .

Upozornění:

Eko režim a případně instalovaná podpora opakačem (viz str. 12) se vzájemně vylučují, tzn. nelze využívat obě funkce současně.

Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení továrního nastavení

- ◆ Eko režim se vypne,
- ◆ sluchátka zůstanou přihlášena,
- ◆ systémový kód PIN se nevynuluje,
- ◆ SMS informační služby se nevynulují.

 →  → **Základna** → **Reset základny**

 Zadejte systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

Ano Stiskněte dialogové tlačítko.

Stisknutím  nebo dialogovým tlačítkem **Ne** zrušíte proces obnovení továrního nastavení.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Připojení základny k telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústředen, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

Druh volby a délka signálu flash

Aktuální nastavení je označeno .

Změna druhu volby

Máte možnost změnit druh volby:

- ◆ tónová volba (MFV),
- ◆ impulsní volba (PIV).

 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**
→ **Rezim volby**

 Zvolte druh volby
( = zapnuto) a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Nastavení délky signálu flash

Telefon je při dodání nastaven pro provoz na hlavní telefonní přípojce. Pro provoz na telefonních ústřednách může být nutné tuto hodnotu změnit, viz návod k použití telefonní ústředny.

 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**
→ **Flash-delka**

 Zvolte délku signálu flash a stiskněte **OK**
( = nastavená hodnota).
Hodnoty, které je možné nastavit:
80 ms, 100 ms, 120 ms,
180 ms, 250 ms, 300 ms,
600 ms, 800 ms.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

Uložení provolby (do veřejné tel. sítě)

Předpoklad: na telefonní ústředně musíte případně pro externí hovory před číslo vložit provolbu, např. „0“.

 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**
→ **Kod KPVS**



Zadejte resp. změňte provolbu, max. na 3 místa.

► Uložte změny: (str. 50).

Jestliže je provolba uložená, platí:

- ◆ Provolba se automaticky předradí při volbě z následujících seznamů: čísla SMS center, seznam volání, seznam hlasového záznamníku.
- ◆ Číslo provolby je nutné zadat při ruční volbě a při ručním zadávání čísel telefonního seznamu, tísňového volání, zkrácené volby a u čísel SMS center.
- ◆ Jestliže při odesílání SMS zprávy přebíráte číslo příjemce z telefonního seznamu, musíte provolbu smazat.
- ◆ Stávající provolbu smažete pomocí .

Nastavení délek pauz

Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a odeslání telefonního čísla.



Otevřete menu.

Stiskněte tlačítka.



Zadejte číslici pro délku pauzy
(1 = 1 sekunda;
2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund)
a stiskněte **OK**.

Změna pauzy po tlačítku R

Můžete změnit délku pauzy, jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny).



Otevřete menu.



Stiskněte tlačítka.



Zadejte číslici pro délku pauzy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) a stiskněte **OK**.

Změna pauzy ve volbě (pauza po provolbě)

Předpoklad: uložili jste číslo provolby (str. 43).



Otevřete menu.



Stiskněte tlačítka.



Zadejte číslici pro délku pauzy (1 = 1 sekunda; 2 = 2 sekundy; 3 = 3 sekundy; 4 = 6 sekund) a stiskněte **OK**.

Vložení pauzy ve volbě: tlačítko **R** stiskněte na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV)

Pokud provozujete základnu na pobočkové ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během hovoru dočasně změnit na tónovou volbu, například k vyslechnutí hlasových zpráv schránky Memobox.

Předpoklad: právě vedete hovor nebo jste už vytočili externí číslo.



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po zavěšení se automaticky znovu zapne impulsní volba.

Dodatek

Údržba a péče

- ▶ Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

1. **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
2. Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
3. Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
4. **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Kontakt s tekutinami je však nežádoucí a v případě vniknutí tekutiny do přístroje záruka zaniká.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici 24 hodin denně na www.gigaset.com/customercare. Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
 - ▶ Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení .
2. Akumulátory jsou vybité.
 - ▶ Nabijte, resp. vyměňte akumulátory (str. 7).

Sluchátko nereaguje na stisknutí tlačítka.

Blokování tlačítek je aktivní.

- ▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko s křížkem  (str. 9).

Na displeji bliká „Základna x“.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
 - ▶ Zkratek vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.

Se zapnutým Eko režimem se snižuje dosah základny.

 - ▶ Vypněte Eko režim (str. 12) nebo zkratke vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Sluchátko byla odhlášeno.
 - ▶ Přihlaste sluchátko (str. 33).
3. Základna není zapnutá.
 - ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 7).

Na displeji bliká Hledání základny.

Žádná základna není zapnutá resp. v dosahu.

- ▶ Zkratek vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
- ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 7).

Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
 - ▶ Zapněte vyzvánění (str. 40).
2. Přepojení volání je nastavené na Ihned.
 - ▶ Vypněte přepojení volání (str. 17).

Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě. Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru. ▶ Vždy prosím použijte dodaný telefonní kabel, při případném nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (str. 7).
Chybový tón po dotazu na systémový PIN Systémový PIN, který jste zadali, je chybný. ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (str. 42).
Zapomenutí systémového kódu PIN. ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (str. 42).
Nezobrazuje se hovorné. 1. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje. 2. Nejsou k dispozici žádné počítačící impulsy. ▶ Zažádejte u provozovatele sítě o přenos počítačících impulsů.
Váš partner vás neslyší. Stiskli jste tlačítko  (INT). Sluchátko má proto vypnutý mikrofon. ▶ Zapněte znovu mikrofon (str. 16).
Telefonní číslo volajícího se nezobrazí, i když je aktivovaná funkce CLIP. Není zapnutý přenos telefonního čísla. ▶ Volající by si měl nechat u provozovatele sítě aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
Při zadávání slyšíte chybový tón (sestupná řada tónů). Akce se nezdařila, zadání bylo chybné. ▶ Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.
Nemůžete si vyslechnout Memobox. Vaše telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu. ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.gigaset.com/customercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

ModřiceMasarykova 118
664 42

OlomoucSokolská 22
772 00

PrahaBryksova 818 (prodejna O2)
198 00

ProstějovŽižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

ModřiceMasarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.
V zemích, v nichž není náš produkt
prodáván prostřednictvím autorizovaných
prodejců, nejsou nabízeny žádné
možnosti výměny či opravy.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové
telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou
zohledněny.

Společnost Gigaset Communications
GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je
ve shodě se základními požadavky
a dalšími příslušnými ustanoveními
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice
1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným
oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24
k využívání rádiových kmitočtů
a k provozování zařízení krátkého dosahu“
a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/
08.2005-23 k využívání rádiových
kmitočtů a k provozování zařízení
bezšňůrové telekomunikace standardu
DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice
1999/5/EC naleznete **prostřednictvím
následující internetové adresy:**

www.gigaset.com/docs

**nebo prostřednictvím hotline-linky
společnosti (tel.: 23303 2727).**

Technické údaje

Doporučené akumulátory

Technologie:

nikl-metal-hydridové (NiMH)

Velikost: AAA (Mikro, HR03)

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 600 - 1200 mAh

Doporučujeme následující typy
akumulátorů, jen při jejich použití jsou
zaručeny uvedené doby provozu, plná
funkčnost a dlouhá životnost.

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh „for DECT“
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa AAA 800

Přístroj se dodává se dvěma schválenými
akumulátory.

CE 0682

Doby provozu/doby nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximální možnou hranici a platí s vypnutým podsvícením displeje.)

	Kapacita (mAh) cca			
	500	700	900	1100
Pohotovostní doba (hodiny)	180	300	320	395
Délka hovoru (hodiny)	9	12	16	19
Provozní doba při 1,5 hod. hovoru denně (hodiny)	80	115	150	180
Doba nabíjení, základna (hodiny)	4	5	7	8
Doba nabíjení, nabíječka (hodiny)	5	7	9	11

V době tisku této příručky byly dostupné akumulátory s kapacitou až 900 mAh, tyto akumulátory byly v systému testovány. S pokračujícím vývojem akumulátorů je rovněž pravidelně aktualizován seznam doporučených akumulátorů v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory Gigaset:

www.gigaset.com/customercare

Příkon základny

V pohotovostním stavu: cca 1,2 Watt

Během hovoru: cca 1 Watt

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880 - 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1728 kHz
Datový tok	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu - nekondenzující
Druh volby	tónová/impulsní

Upozornění k návodu k použití

V tomto návodu k použití se používají určité způsoby zápisu, které jsou vysvětleny níže.

Příklad zadávání menu

V návodu k použití jsou zkráceně uvedeny kroky, které musíte provést k dosažení funkce. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu „nastavení kontrastu displeje“. V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat.

 →  → Displej

- ▶ Hlavní menu otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím ovládacího tlačítka **vpravo** () .
- ▶ Ovládacím tlačítkem () přejděte na řádek  Nastavení .
- ▶ Stiskněte  nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, funkce Nastavení se potvrdí.

Zobrazí se podmenu Nastavení .

- ▶ Ovládací tlačítko tiskněte opakovaně dole () tak dlouho, až zvolíte funkci menu Displej.
- ▶ Stiskněte  nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, volba se potvrdí.

Kontrast Zvolte a stiskněte **OK**.

- ▶ Ovládací tlačítko tiskněte opakovaně dole () tak dlouho, až zvolíte funkci menu Kontrast.
- ▶ Stiskněte  nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, volba se potvrdí.



Zvolte kontrast a stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

- ▶ Požadovaný kontrast nastavte stisknutím ovládacího tlačítka vpravo nebo vlevo.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**, volba se potvrdí.



Dlouze stiskněte (klidový stav).

- ▶ Dlouhým stisknutím tlačítka zavěšení vrátíte sluchátko do klidového stavu.

Příklad zadání o více řádcích

V mnoha situacích můžete na více řádcích jednoho zobrazení měnit nastavení nebo zadávat data.

Zadání o více řádcích se v tomto návodu k použití zobrazí ve zkrácené formě zápisu. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu „nastavení data a času“. V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat.

Vidíte následující zobrazení (příklad):

Datum/Cas

Datum:
[15.11.07]

Cas:
11:11


Uložit

Datum:

Zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo.

Druhý řádek je pomocí [] označen jako aktivní.

- ▶ Zadejte datum číselnými tlačítky.

Cas:

Hodiny/minuty zadejte jako čtyřmístné číslo.

▶ Stiskněte tlačítko .

Čtvrtý řádek je pomocí [] označen jako aktivní.

▶ Zadejte čas číselnými tlačítky.

▶ Uložte změny.

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

▶ Potom **dlouze** stiskněte tlačítko .

Sluchátko přejde do klidového stavu.

Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- ◆ Kurzor ovládáte pomocí tlačítek    .
- ◆ Znaky se vkládají vlevo od kurzoru.
- ◆ Tlačítkem s hvězdičkou  se vyvolává tabulka speciálních znaků. Zvolte požadovaný znak, stiskněte dialogové tlačítko **Vložit** a znak se vloží na pozici kurzoru.
- ◆ Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následující malá písmena.

Psaní SMS/jména

Ke vložení písmena/znaku vícekrát stiskněte příslušné tlačítko.

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 			1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqr	p	q	r	7	ß					
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
0 +	.	,	?	!	0					

1) Mezera

2) Řádkování

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znaky příslušného tlačítka se zobrazí na displeji a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole.

Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Tlačítko s křížkem  **dlouze** stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“ (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké, všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem  stiskněte **před** zadáním písmena.

Nastavený režim psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhku, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamacie je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo u prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna O2, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727

Příslušenství

Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

Sluchátko Gigaset C47H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Funkce sledování zvuků

www.gigaset.com/gigasetC47H



Sluchátko Gigaset S67H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (CLIP)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Funkce sledování zvuků

www.gigaset.com/gigasetS67H



Sluchátko Gigaset SL37H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (CLIP)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Rozhraní k připojení k počítači (např. pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Bluetooth
- ◆ Funkce sledování zvuků
- ◆ Funkce Walky-Talky

www.gigaset.com/gigasetSL37H



Sluchátko Gigaset SL56

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (CLIP)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Hlasová volba
- ◆ Rozhraní k připojení k počítači (např. pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Bluetooth

www.gigaset.com/gigasetSL56



Sluchátko Gigaset S45

- ◆ Podsvícený barevný displej (4096 barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Funkce sledování zvuků

www.gigaset.com/gigaset45



Sluchátko Gigaset E45

- ◆ Prachotěsné pouzdro odolné proti postříkání
- ◆ Podsvícený barevný displej (4096 barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Funkce sledování zvuků

www.gigaset.com/gigasete45



Opakovač Gigaset Repeater

Pomocí opakovače Gigaset Repeater můžete zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Gigaset HC450 – dálkové ovládání dveří pro bezdrátové telefony

- ◆ Přímé ovládání bezdrátovým telefonem - bez pevně nainstalovaného domácího telefonu
- ◆ Intuitivní obslužné funkce přes dialogová tlačítka (otvírání dveří, zapnutí vchodového světla)
- ◆ Jednoduchá konfigurace přes menu na sluchátku
- ◆ Předání na externí telefonní číslo (např. přepnutí na lékárníka)
- ◆ Jednoduchá instalace a přihlášení k systému Gigaset
- ◆ Plně nahradí zvonek - není nutný žádný další kabel
- ◆ Současný zvonek a běžné otevírání dveří je podporováno
- ◆ Možnosti konfigurace pro druhé tlačítko zvonku (zvláštní volání dveří, zapnutí vchodového osvětlení nebo funkce jako první tlačítko zvonku)



www.gigaset.com/GigasetHC450


Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.




Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž základny na stěnu

41,1 mm



cca 2,5 mm

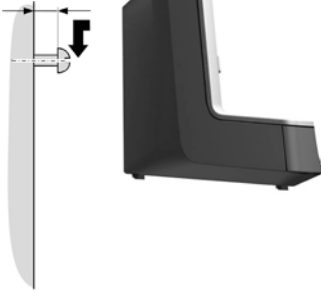

Rejstřík

A

Akumulátor	
doporučené akumulátory	47
nabíjení	1, 8
symbol	1, 8
tón	40
vložení	7
zobrazení	1, 8
Anonymní	15
Automatické	
předvolba provozovatele sítě	22
přijetí volání	15, 39

B

Blokování	
zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	9
Blokování tlačítek	9
Budík	41

C

Cílové číslo (sledování zvuků)	37
Citlivost (sledování zvuků)	37
CLI, CLIP	15
CLIP obrázek	15

Č

Číslo „Call-by-Call“	18, 22
Číslo	
jako cíl při sledování zvuků	37
Memobox, zadání	32
převzetí do telefonního seznamu	20
převzetí z telefonního seznamu	20
převzetí z textu SMS	27
uložení do telefonního seznamu	18
zadání z telefonního seznamu	20
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	15

D

Délka hovoru	15
Délka signálu flash	43
Dialogová tlačítka	1, 10
obsazení	37
Displej	
kontrast	38
logo	38
nastavení	38
nesrozumitelný jazyk	38
podsvícení	39
v klidovém stavu	10

změna jazyka na displeji	38
Doba provozu sluchátka	
v režimu sledování zvuků	36
Dosah	6
Druh volby	43

E

ECO DECT	12
Eko režim	12
E-mailová adresa	26

F

Fax (SMS)	26
Funkce sledování zvuků	36

H

Hlasité telefonování	16
tlačítko	1
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování	
sluchátko	39
hlasitost ve sluchátku	39
nastavení	40
vyzvánění	39
Hlasitost ve sluchátku	39
Hledání v telefonním seznamu	18
Hledání, sluchátko	34
Hovor	
externí	15
interní	34
předání (přepojení)	34, 35
připojení účastníka	35
ukončení	15
Hromadné volání	34

Ch

Chybné zadání (oprava)	11
Chybový tón	40

I

ID poštovní schránky viz SMS	
Informační služby (SMS)	30
Instalace základny	6
Intenzita signálu	6
Interní	
konference	34
připojení k hovoru	35
telefonování	34
zpětný dotaz	34
Interní hovor	34
upozornění na druhé volání	35

J		
Jazyk, displej	38	
K		
Kapalina	45	
Klidový stav (displej)	10	
Klidový stav, návrat	10	
Konference	17	
Konference (interní)	34	
L		
Logo	38	
M		
Melodie při čekání	16, 42	
nastavení	42	
Memobox	32	
Menu		
otevření	10	
procházení menu	11	
přehled	13	
tón ukončení	40	
zadávaní menu	49	
Mikrofon	1	
Místo v paměti		
telefonní seznam/Call-by-Call	19	
N		
Napájecí adaptér	4	
Naslouchadla	4	
Nastavení času	9	
Nastavení data	9	
Název		
sluchátka	35	
O		
Obsah balení	6	
Obsazení číselného tlačítka	37	
Obsazení kontaktů konektoru telefonu	7	
Obsazení tlačítka	37	
Ochrana před přístupem	41	
Ochrana telefonu před přístupem	41	
Odeslání		
záznam tel. seznamu do sluchátka	19	
Odhlášení (sluchátka)	33	
Odstranění chyb	45	
Odstranění chyb (SMS)	31	
Opakovač (repeater)	42	
Opakování volby	20	
Oprava chybného zadání	11	
Otázky a odpovědi	45	
Ovládací tlačítko	1, 10	
Oznámení přes SMS zprávu	27	
P		
Paging	34	
Pauza	43, 44	
Pauza ve volbě	44	
zadání	1	
PIV (impulsní volba)	43	
Pořadí v telefonním seznamu	18	
Poštovní schránky viz SMS		
Potlačení		
předvolba	23	
Potvrzovací tón	40	
Proces impulsní volby	43	
Prohlášení o shodě	47	
Provolba do veřejné telefonní sítě	43	
v telefonní ústředně	43	
Provozovatel sítě (seznam čísel)	18	
Předvolba	22	
potlačení	23	
Předvolba provozovatele sítě,		
automatická	22	
Přenos telefonního čísla	15	
Přepojení volání	17	
Přihlášení (sluchátka)	33	
Přijetí volání	39	
Příklad		
zadání o více rádcích	49	
zadávaní menu	49	
Příkon	48	
Připojení k hovoru	35	
Připojení základny k telefonní		
ústředně	43	
Příslušenství	53	
Psaní (SMS)	24	
Psaní/zpracování textu	50	
R		
Režim sluchátka	16	
Režim Snooze	41	
Ruční opakování volby	20	
Rychlá volba		
Memobox	32	
S		
Seznam		
Memobox	21	
seznam doručených SMS zpráv	26	
seznam konceptů SMS	25	

seznam SMS zpráv	21	na telefonních ústřednách	30
seznam volání	21	odeslání do osobní poštovny	
seznam zkrácené volby		schránky	29
(Call-by-Call)	18	odeslání jako fax	26
sluchátka	10	odpověď nebo předání	27
zmeškaná volání	21	odstranění chyb	31
Seznam čísel		otázky a odpovědi	31
provozovatel sítě	18	oznámení přes SMS zprávu	27
Seznam doručených (SMS)	26	PIN ochrana	28
Seznam konceptů (SMS)	25	poštovní schránky	28
Seznam SMS zpráv	21	pravidla	24
Seznam volání	21	předání	27
Seznam zkrácené volby (Call-by-Call)	18	příjem	26
Signální tón viz Upozornovací tóny		psaní	24, 50
Síťové služby	17	seznam doručených	26
Sluchátko		seznam konceptů	25
hlasitost hlasitého telefonování	39	smazání	25
hlasitost ve sluchátku	39	uložení tel. čísla	27
hledání	34	změna poštovní schránky	29
intenzita signálu	6	způsob oznámení	28
jazyk na displeji	38	zřetěžená	24
klidový stav	10	SMS centrum	
kontakt s kapalinou	45	nastavení	29
logo	38	změna tel. čísla	29
nastavení	37	Symbol	
obnovení továrního nastavení	41	akumulátor	8
odhlášení	33	blokování tlačítek	9
paging	34	budík	41
podsvícení displeje	39	displej	10
použití více sluchátek	33	nová SMS zpráva	26
používání sledování zvuků	36	nová zpráva	20
předání hovoru	34	vyzvánění	40
přihlášení	33	Systémová nastavení	41
seznam	10	T	
upozornovací tóny	40	Technické údaje	47
uvedení do provozu	7	Telefonní seznam	18
vypnutí zvuku	16	odeslání záznamu/seznamu do	
zapnutí/vypnutí	9	sluchátka	19
změna čísla	36	otevření	10
změna interního čísla	36	pořadí záznamů	18
změna názvu	35	použití při zadávání tel. čísla	20
Smazání		převzetí čísla z textu	20
znak	11	správa záznamů	19
SMS	24	uložení čísla odesílatele (SMS)	27
centrum pro odesílání	24	uložení záznamu	18
číslo pro oznámení	28	Telefonní ústředna	
čtení	25	délky pauz	43
ID poštovní schránky	28	nastavení délky signálu flash	43
informační služby	30	nastavení druhu volby	43
na e-mailovou adresu	26		

přepnutí na tónovou volbu	44
připojení základny.	43
SMS	30
uložení provolby do veřejné telefonní sítě	43
Telefonování	
externí	15
interní	34
přijetí volání	15
Textové zprávy viz SMS	
Tlačítka	
dialogová tlačítka	1, 10
ovládací tlačítka	1, 10
přřazení záznamu telefonního seznamu 18	
rychlá volba	1
tlačítko hlasitého telefonování.	1
tlačítko mazání	10
tlačítko R	1
tlačítko s hvězdičkou	1
tlačítko s křížkem	1, 9
tlačítko vyzvednutí	1, 15
tlačítko zapnutí/vypnutí.	1
tlačítko zavěšení	1, 15
tlačítko zkrácené volby (Call-by-Call)	1
tlačítko zpráv	1
zkrácená volba	18, 19
Tlačítko 1 (rychlá volba)	1
Tlačítko hlasitého telefonování	1
Tlačítko mazání	10
Tlačítko pro paging	1
Tlačítko pro přihlášení	1
Tlačítko R.	1
pauza po	44
Tlačítko s hvězdičkou	1
Tlačítko s křížkem.	1, 9
Tlačítko vyzvednutí	1, 15
Tlačítko zapnutí/vypnutí	1
Tlačítko zavěšení	1, 15
Tlačítko zkrácené volby (Call-by-Call).	1
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu	26
vyvolání seznamů	20
Tónová volba	43, 44

U

Údržba telefonu	45
Ukazatel stavu nabití akumulátorů	1
Ukončení hovoru	15
Ukončení viz Vypnutí	

Uložení (provolba do veřejné telefonní sítě).	43
Upozornění na druhé volání	
interní hovor	35
zapnutí/vypnutí	17
Upozorňovací tón volání	40
Upozorňovací tóny	40
Úsporné telefonování	22
Uvedení do provozu	
sluchátko.	7

V

VIP (záznam v telefonním seznamu).	19
Výstražný tón viz Upozorňovací tóny	
Volání	
externí	15
interní	34
přijetí	15
Volání od neznámého	15
Volba	
seznam zkrácené volby (Call-by-Call)	19
telefonní seznam	19
zkrácenou volbou	19
Vyhodnocovací tóny	40
Vypnutí	
blokování tlačítek.	9
funkce sledování zvuků	37
interní připojení.	35
přijetí volání	39
sluchátko.	9
upozorňovací tóny	40
Vypnutí zvuku sluchátka	16
Vyzvánění	
nastavení hlasitosti	39
změna.	39

Z

Zadání o více řádcích.	49
Zákaznický servis	46
Základna	
dosah	6
nastavení	41
obnovení továrního nastavení	42
připojení	7
připojení a nastavení	6
připojení k telefonní ústředně.	43
systémový kód PIN	42
Zapnutí	
blokování tlačítek.	9

Rejstřík

funkce sledování zvuků	37	Zpětný dotaz	17
interní připojení	35	Zpětný dotaz (interní)	34
přijetí volání	39	Zprávy	
sluchátko	9	tlačítko	1
upozornovací tóny	40	Zřetězení viz SMS	
Záznam		Zvláštní funkce	43
uložení (Memobox)	32	Zvuk viz Vyzvánění	
uložení, změna (předvolby)	23		
volba (menu)	49		
volba z telefonního seznamu	18		
Zdířka pro headset	8		
Zdravotnické přístroje	4		
Zesilovač příjmu viz Opakovač			
Zkrácená volba	18		
Zkratka	13		
Změna			
cílové číslo	37		
délka pauzy	43		
druh volby	43		
hlasitost hlasitého telefonování	39		
hlasitost ve sluchátku	39		
interní číslo sluchátka	36		
jazyk na displeji	38		
název sluchátka	35		
systémový kód PIN	42		
vyzvánění	39		
Změna PIN			
systémový kód PIN	42		
Změna systémového kódu PIN	42		
Zmeškané volání	21		
Znaková sada	25, 27		
Zobrazení			
číslo (CLI/CLIP)	15		
hlášení Memoboxu	32		
místo v paměti (telefonní seznam/ Call-by-Call)	19		
Zobrazení hlášení Memoboxu	32		