

Roam



Guides > Roam



Přehled



Ultra přenosný chytrý reproduktor pro poslech doma a na cestách

- Užívejte si až 10 hodin nerušeného přehrávání na jedno nabití. Když je potřeba nabít baterii:
 - Připojte přiložený kabel ke zdroji napájení USB-A (7,5 W minimální napětí, 10 W doporučené napětí).
 - Postavte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku Qi.
 - Postavte Sonos Roam na jeho vlastní **bezdrátovou nabíječku** (prodávána samostatně).
- Lehký, odolný a vodotěsný design je ideální na pláž, párty u bazénu a další.
- Streamujte obsah přes Wi-Fi nebo Bluetooth®.
- Kompatibilní se všemi ostatními reproduktory Sonos pro poslech ve více místnostech.
- Svoboda ovládání pomocí **aplikace Sonos**, **tlačítek** na reproduktoru nebo vašeho **hlasu**.
- Až budete připraveni přidat Sonos Roam do vašeho systému, podívejte se do části **Nastavení**.

Ovládání a kontrolky



Ovládání hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti (+) (+)
- Snížení hlasitosti (-)

Stiskněte a držte pro rychlou změnu hlasitosti.

Poznámka: K úpravě hlasitosti můžete také použít aplikaci Sonos a **hlasové ovládání**.



Ovládání přehrávání Přepínání zvuku

- Stiskněte jednou pro přehrávání nebo pozastavení audia.
- Stiskněte a držte pro seskupení s ostatními reproduktory. Držte tlačítko stisknuté pro přenesení zvuku na váš nejbližší reproduktor Sonos nebo z něj.
- Stiskněte dvakrát pro další stopu.
- Stiskněte třikrát pro předchozí stopu.

Poznámka: Pokud posloucháte rozhlasovou stanici, nemůžete přeskakovat nebo se vracet zpět.



Mikrofon

Stisknutím mikrofónu zapnete nebo vypnete:

- Když kontrolka mikrofónu svítí, hlasové ovládání a funkce závislé na mikrofónu, jako je automatické ladění Trueplay, jsou dostupné.
- Když kontrolka mikrofónu nesvítí, hlasové ovládání a funkce závislé na mikrofónu, jako je automatické ladění Trueplay, nejsou dostupné.

Poznámka: Pokud jste nastavili hlasovou službu a mikrofón je vypnutý, můžete stále používat hlasové příkazy.

Jednoduše stiskněte a přidržte  – není nutné začínat aktivačním slovem. Když tlačítko mikrofónu uvolníte, hlasové ovládání se znovu vypne.



Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi nebo Bluetooth, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby.

- **Svíí bíle** – zapnuto
- **Bliká modře** – režim Bluetooth párování
- **Svíí modře** – připojeno k zařízení pomocí Bluetooth
- **Bliká oranžově** – Pokud se produkt příliš zahřeje, světelná kontrolka stavu začne blikat oranžově a produkt třikrát zapíská. Přesuňte produkt na chladnější místo, mimo přímé sluneční světlo.

Více informací



Kontrolka baterie

Indikuje stav baterie:

- Bliká oranžově – baterie je téměř vybitá.

- Při zahájení nabíjení svítí oranžově.

Kontrolka může zůstat rozsvícená několik minut v závislosti na tom, jak vybitá je baterie. Baterie se bude nabíjet i poté, co kontrolka zhasne. **Více informací**

Spořič baterie: Abyste šetřili baterii, můžete Sonos Roam nastavit, aby se místo usnutí automaticky vypnul.

Přejděte na  > **Systém** a vyberte Sonos Roam. V aplikaci Sonos se nezobrazí, dokud ho znovu nezapnete.

Poznámka: Zbývajících životnost baterie reproduktoru Sonos Roam je vždy viditelná v aplikaci Sonos.

Konektorový panel



1

Vypínač / Bluetooth tlačítko

Zapnuto / režim spánku: Rychlý stisk (méně než 1 sekundu). K probuzení dojde stisknutím jakéhokoli tlačítka nebo spuštěním přehrávání z aplikace.

Bluetooth: Stiskněte a držte 2 sekundy, dokud neuslyšíte párovací zvuk (druhý tón), a poté pusťte. Kontrolka stavu bliká modře a reproduktor je připraven k párování.

Vypnutí: Dlouhý stisk (5 sekund).

2

USB-C port

Pomocí přiloženého kabelu se připojte ke kompatibilnímu zdroji napájení USB-A s minimálním napětím 7,5 W (10 W doporučené napětí). **(10W USB napájecí adaptér Sonos se prodává samostatně.)**

Výběr místa

Svůj Sonos Roam můžete používat téměř kdekoliv. Mějte na paměti několik věcí:

- Reproduktor můžete umístit vedle zdi nebo na policičku – pro nejlepší výkon nechte mezeru alespoň 1" (2,5 cm) za zadní stranou reproduktoru.
- Odolný design reproduktoru zahrnuje silikonové koncové krytky, které ho chrání při pádu nebo nárazu.
- Nedávejte reproduktor na přímé sluneční světlo.
- Můžete ho umístit horizontálně nebo vertikálně. Ve vertikální poloze nezabírá reproduktor skoro žádné místo. Umístěte jej vodorovně pro větší stabilitu na nerovném povrchu.
- Když je mikrofón zapnutý, reproduktor se pomocí automatického ladění **Trueplay™** sám naladí pro úžasný zvuk bez ohledu na to, kde se nacházíte a co posloucháte. for amazing sound no matter where you are and what you're listening to.


Bluetooth párování

1. Zapněte Bluetooth v nastavení vašeho zařízení.
2. Stiskněte a držte vypínač 2 sekundy, dokud neuslyšíte dvoje zapískání, a poté ho pusťte. Kontrolka stavu bliká modře a reproduktor je připraven k párování.
3. Vyberte Sonos Roam ze seznamu dostupných zařízení ve vašem nastavení Bluetooth. Vaše mobilní zařízení se příště připojí automaticky.

Nabíjení

USB-C na USB-A


Pomocí přiloženého kabelu se připojte ke kompatibilnímu zdroji napájení USB-A s minimálním napětím 7,5 W (10 W doporučené napětí). (**10W USB napájecí adaptér Sonos** se prodává samostatně.)

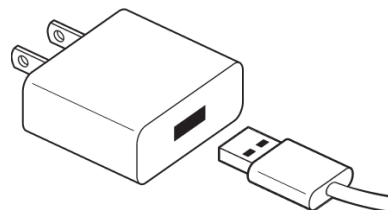

Poznámka: Životnost baterie je viditelná v aplikaci Sonos.

Bezdrátová nabíječka Sonos (prodávána samostatně)

Postavte reproduktor na hladkou magnetizovanou stranu nabíječky pro snadné nabíjení – žádné další dráty nebo kabely nejsou potřeba.

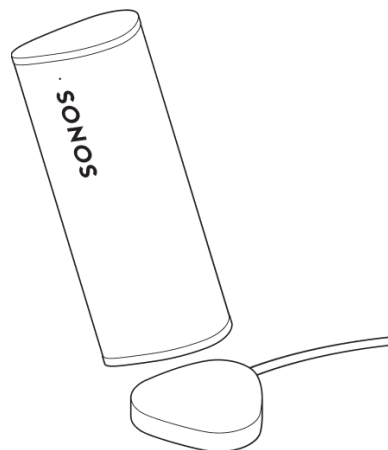

Nabíječka Qi

Postavte reproduktor na kompatibilní bezdrátovou nabíječku s certifikací Qi.



Zapnutí/vypnutí mikrofону

Mikrofon je využíván pro hlasové ovládání a funkce závislé na mikrofonu, jako je ladění Trueplay. Stiskněte , abyste mikrofon zapnuli nebo vypnuli – LED kontrolka mikrofону vám dá vědět, kdy váš hlasový asistent poslouchá.

Když kontrolka mikrofону svítí:

- Když nastavíte hlasovou službu, hlasové ovládání je zapnuté a připravené reagovat.
- Funkce závislé na mikrofonu, jako je **Trueplay**, jsou dostupné.

Když kontrolka mikrofonu nesvítí:

- Když nastavíte hlasovou službu, hlasové ovládání je vypnuté.
- Funkce závislé na mikrofonu, jako je Trueplay, jsou nedostupné.

Hlasové služby

Používejte svůj hlas k ovládání svého systému Sonos s jakýmkoli hlasově aktivovaným produktem Sonos – přehrávejte a ovládejte obsah, zesilujte a snižujte hlasitost a další.

- **Sonos Voice Control:** ovládejte celý svůj systém Sonos snadno bez používání rukou a s bezkonkurenčním soukromím. Sonos Voice Control je připraveno k použití – jeho přidání zabere jen pár sekund po nastavení vašich reproduktorů. **Více informací**
- **Amazon Alexa:** budete potřebovat aplikaci Sonos a aplikaci Alexa s aktivovanou schopností Sonos. Během nastavení provedete určité změny v obou aplikacích. **Více informací**
- **Google Assistant:** budete potřebovat aplikaci Sonos a aplikaci Google Assistant. Během nastavení provedete určité změny v obou aplikacích. **Více informací**
- **Siri:** budete potřebovat aplikaci Apple Home. Stačí přidat reproduktory Sonos kompatibilní s AirPlay 2 do aplikace Apple Home a pak použít iPhone, iPad nebo Apple TV a požádat Siri, aby přehrávala hudbu (v současné době omezenou na Apple Music). **Více informací**

Poznámka: Hlasové ovládání není zatím podporováno ve všech zemích – tato funkce bude dostupná, jakmile bude ve vašem regionu spuštěn Sonos a hlasová služba.

Trueplay™

Každá místnost je jiná. Ladění Trueplay změří, jak se zvuk odráží od zdí, nábytku a dalších povrchů v místnosti a poté vyladí váš reproduktor Sonos tak, aby zněl skvěle bez ohledu na to, kam jste ho položili.

Trueplay funguje na mobilních zařízeních s iOS 8 nebo novějším. V průběhu ladění se budete pohybovat po místnosti se svým mobilním zařízením v ruce.

1. Vyberte  > **Systém** a zvolte místnost, kterou chcete naladit.
2. Vyberte **Ladění Trueplay** a začněte.

Poznámka: Ladění Trueplay není dostupné pokud je na vašem iOS zařízení aktivován VoiceOver. Než začnete ladit vaše reproduktory, vypněte VoiceOver v nastavení vašeho zařízení.

Automatické ladění Trueplay

Přenosné produkty Sonos, jako Sonos Roam a Move, se mohou naladit automaticky. Automatické ladění Trueplay využívá mikrofon vašeho reproduktoru k detekci prostředí a pravidelně ladění upravuje, abyste získali skvělý zvuk bez ohledu na to, kde váš reproduktor je nebo co posloucháte.

Přejděte na  > **Systém** a vyberte váš přenosný reproduktor, abyste zapnuli automatické ladění Trueplay.

Nastavení stereo páru

Spárujte dva reproduktory Sonos v jedné místnosti pro širší stereo zážitek. Jeden reproduktor funguje jako levý kanál a druhý jako pravý kanál.

Poznámka: Reproduktory Sonos ve stereo páru musí být stejné.

1. Umístěte reproduktory 2,5 až 3 metry od sebe. Vaše oblíbená poslechová pozice by měla být 2,5 až 3,5 metrů od spárovaných reproduktorů – menší vzdálenost zvýší basy, větší vzdálenost zlepší stereo zobrazení.
2. Přejděte na  > **Systém**.
3. Vyberte jeden z reproduktorů, který chcete použít ve stereo páru, poté vyberte **Nastavit stereo pár** a začněte. [Více informací](#)

Nastavení produktu

Své produkty Sonos můžete přizpůsobit vašemu prostředí. Přejděte na  > **Systém** a vyberte produkt.

Název místnosti

Pokud přesunete reproduktor do nové místnosti, můžete v **Nastavení** změnit jeho jméno.

Vypnout Wi-Fi

(nelze na přenosných produktech)

Pokud je váš reproduktor připojený k routeru ethernetovým kabelem, můžete u něj vypnout Wi-Fi. Sníží to spotřebu energie a může to vylepšit připojení u některých kabelem připojených reproduktorů.

U produktů jako jsou Amp a Port může vypnutí Wi-Fi snížit interní teplotu, když jsou naskládány na sobě nebo umístěné v polici. [Více informací](#)

EKVALIZÉR

Produkty Sonos mají nastavení ekvalizéru přednastavené. Můžete změnit nastavení zvuku (basy, treble, vyváženost a hlasitost), aby odpovídalo vašim preferencím. [Více informací](#)

Trueplay

Trueplay přizpůsobí zvuk vašemu okolí a obsahu. Přenosné produkty se mohou naladit automaticky. [Více informací](#)

Limit hlasitosti

Pro každou místnost můžete nastavit maximální hlasitost. [Více informací](#)

Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení reproduktoru k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**

Poznámka: Pokud vás toto světlo ruší, můžete ho vypnout v **Nastavení**.

Dotykové ovládání

Dotykové ovládání na vašem reproduktoru můžete deaktivovat. Možná to budete chtít udělat, abyste zabránili tomu, že přehrávání nebo hlasitost náhodně změní vaše dítě nebo zvědavý domácí mazlíček. **Více informací**

Spořič baterie (přenosné produkty)

Abyste šetřili baterii, můžete váš přenosný reproduktor nastavit, aby se místo usnutí automaticky vypnul. V aplikaci Sonos se nezobrazí, dokud ho znovu nezapnete.

Linkový vstup (produkty s možností linkového vstupu)

Připojte audio zařízení, jako je gramofon nebo stereo k Amp, Port nebo Five. Přejděte na **Procházet > Linkový vstup** a vyberte zdroj pro spuštění přehrávání. Můžete upravit nastavení linkového vstupu jako název zdroje, úroveň audia a automatické přehrávání.

Specifikace

Vlastnost	Popis
-----------	-------

AUDIO

Zesilovač	Dva digitální zesilovače třídy H.
-----------	-----------------------------------

Tweeter	Jeden tweeter poskytuje jasné vysoké frekvence.
---------	---

Středobasový měnič	Jeden středobasový měnič zajišťuje věrné přehrávání vokálních frekvencí středního pásma.
--------------------	--

Nastavitelný ekvalizér	Použijte aplikaci Sonos S2 pro úpravu basů, treble a hlasitosti.
------------------------	--

Sada mikrofónů	Sada mikrofónů s dalekým dosahem používá pokročilou technologii beamforming a vícekanálové rušení ozvěn, takže váš hlasový asistent může být snadno aktivován.
----------------	--

SOFTWARE

Sonos S2	Nastavte a ovládejte Sonos Roam pomocí nejnovější generace aplikace Sonos.
----------	--

Vlastnost	Popis
Apple AirPlay 2	Funguje s AirPlay 2 na zařízeních Apple s iOS 11.4 a novějším.
Hlas	Integrované hlasové ovládání.
Automatické ladění Trueplay™	Tato technologie ladění využívá prostorové vnímání k inteligentnímu přizpůsobení zvuku podle orientace reproduktoru (vertikálně/horizontálně), umístění a přehrávaného obsahu. Funguje na Wi-Fi a Bluetooth. Mikrofon musí být zapnutý.
Přepínání zvuku	Pro seskupení Sonos Roam s dalšími reproduktory Sonos stiskněte a podržte tlačítko Přehrát/Pozastavit po dobu 1 sekundy. Pro přenesení zvuku na nebo ze Sonos Roam držte tlačítko stisknuté.
PODROBNOSTI	
Hodnocení IP	IP67 (reproduktor může být ponořen do hloubky 1 m až po dobu 30 minut)
Rozměry (V × Š × H)	6,61 x 2,44 x 2,36 palce (168 x 62 x 60 mm)

Vlastnost	Popis
Hmotnost	0,95 libry (0,43 kg)
Paměť	1GB SDRAM; 4GB NV
CPU	Quad Core; 1,3 GHz A-53
Provozní teplota	41° do 95°F (5° do 35°C).
Skladovací teplota	-4° do 145°F (-20° do 63°C)
Obsah balení	Sonos Roam, USB kabel (3,9 stopy / 1,2 m) a příručka pro rychlou instalaci
NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ	
Wi-Fi	Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 a/b/g/n/ac a pásmu 2,4 nebo 5 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5.0 podporuje streamování zvuku z vašeho telefonu a dalších mobilních zařízení.
Vstupy	USB-C pro nabíjení

Vlastnost	Popis
Baterie	18Wh baterie poskytuje až 10 hodin nepřerušovaného přehrávání na jedno nabití.
Nabíjení	Dobijte pomocí přiloženého kabelu USB-C připojeného k jakémukoli napájecímu adaptéru USB (7,5 W (5 V / 1,5 V) minimální napětí, 10 W doporučené napětí), bezdrátové nabíječky Qi nebo <u>bezdrátové nabíječky Sonos Roam</u> (prodávána samostatně).
Doba nabíjení	0 %% na 50 %% za 1 hodinu, 2 hodiny bezdrátově

Poznámka: Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
Produkty Sonos s gumovými kroužky na spodní straně, jako jsou Move, One a One SL, mohou na některých površích ošetřených polyuretanem zanechat slabý kroužek. Tento kroužek lze snadno odstranit otřením vlhkým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
8. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
9. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
10. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
11. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
12. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
13. Sonos Roam a Sonos Roam SL splňují úroveň krytí IP67 pro odolnost vůči vodě.