


O₂ Pods

Bezdrátová sluchátka

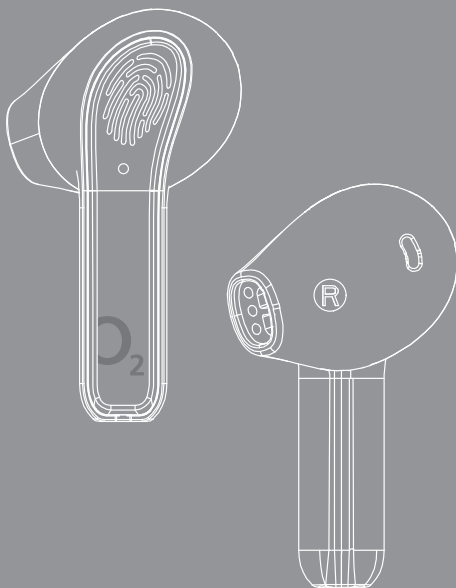

O₂

Návod k obsluze

Rychlý start

Zapnutí O₂ Pods

Sluchátka stačí vyndat z nabíjecího doku, zapnou se automaticky.



1. Párování:

1.1 První připojení sluchátek

- 1) Vyndejte obě sluchátka z nabíjecího doku.
- 2) Sluchátka se sama přepnou do párovacího režimu, LED na sluchátkách začne blikat bíle.
- 3) Zapněte na svém telefonu funkci Bluetooth a otevřete menu pro hledání dostupných zařízení pro spárování.
- 4) V seznamu dostupných zařízení vyberte „O₂ Pods“.
- 5) Jakmile se sluchátka spárují s vaším telefonem, přehrají oznamovací tón a LED dioda se vypne.

2. Ovládání:

2.1 Ovládání přehrávače hudby a hlasového asistenta:



- **2× krátký stisk** – přehrávání/pauza (levé/pravé sluchátko)
- **3× krátký stisk** – následující skladba (pravé sluchátko) / předchozí skladba (levé sluchátko)

2.2 Ovládání režimu volání:



- **2× krátký stisk** – přijetí příchozího hovoru (pravé sluchátko) / ukončení hovoru (levé sluchátko)
- **1× dlouhý stisk** – odmítnutí příchozího hovoru (pravé sluchátko)

3. Základní popis

Bezdrátová sluchátka O₂ Pods fungují s jakýmkoliv kompatibilním zařízením, které podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Se sluchátky můžete odbavit až dva telefonické hovory najednou a poslouchat hudbu až 7 hodin na jedno nabití.

Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a část o ovládání, abyste se s O₂ Pods sžili co nejdřív. Nezapomeňte ani na bezpečnostní informace a pokyny k údržbě a uschovejte sluchátka mimo dosah dětí.

4. Technické specifikace:

Verze Bluetooth	V5.1
Podporované profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, SPP, HFP, HSP
ADP (dekódovací protokol)	SBC, AAC
Bluetooth frekvence	2,402 až 2,480 GHz
TX Power	+4 dBm
Baterie sluchátka	45 mAh × 2 (Li-Polymer, plné nabití do 1,5 h)
Baterie dobíjecího pouzdra	300 mAh (Li-Polymer, plné nabití do 2 h)
Bezdrátová provozní vzdálenost	20 m (bez překážek)
Reproduktor	ø 10 mm
Citlivost reproduktoru	102 dB ± 3 dB (1 kHz / 1 mW)
Impedance	32 Ω ± 15 % (1 kHz)
Frekvence reproduktoru	20 Hz – 20 kHz
Vstupní napětí/proud	stejnosc. 5 V / 220 mA

Návod k obsluze

Doba přehrávání	až 7 h (střední hlasitost)
Doba hovoru	až 7 h (střední hlasitost)
Doba dobíjení	cca 1,5 až 2 h
Doba v pohotovostním režimu	až 150 h
Váha	3 g každé sluchátko, 26 g nabíjecí dok

5. Obsah balení:



Bezdrátová sluchátka
O₂ Pods



Nabíjecí dok



Návod k obsluze



Dobíjecí USB-C kabel
(určený pouze pro nabíjení)

5.1 Nabíjecí dok:




LED informuje o stavu
nabíjení



USB-C konektor
pro nabíjení

5.2 Bezdrátová sluchátka:

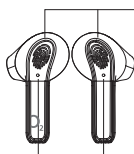

Dotekové plochy

LED na sluchátkách ukazují
stav sluchátek

5.3 LED – popis indikace stavu:

Nabíjecí dok



Nabíjení



LED dioda je červená:
baterie je nabitá na 100 %



LED bliká červeně:
stav baterie je 1–99 %

Sluchátka v nabíjecím doku




LED trvale svítí červeně po dobu 4 sekund:
stav baterie je 10 % – 100 %



LED bliká po dobu 4 sekund:
stav baterie je 0 % – 10%

Sluchátka



LED nesvítí:
sluchátka jsou připojena / baterie
je nabitá na 100 %



LED bliká bíle:
sluchátka jsou v párovacím režimu



LED bliká 2x bíle každých 5 vteřin:
baterie je téměř vybitá



LED svítí bíle:
baterie se nabíjí

6. Nabíjení baterie:

Sluchátka – sluchátka nabíjíte tím, že je vložíte do nabitého nabíjecího doku. Doba potřebná pro nabití sluchátek je přibližně 1,5 hodiny.

Nabíjecí dok – pro nabití nabíjecího doku použijte nabíjecí USB-C kabel, který je součástí balení, a doporučený napájecí adaptér s maximálním výstupem DC 5 V/0,5–1 A. Doba potřebná pro nabití doku je přibližně 2 hodiny.

Pozor: Nepoužívejte adaptéry s funkcí rychlého nabíjení (vyšší výstup než 5 V / 1 A), abyste dobíjecí box nepoškodili.



7. Ostatní:

Návrat do továrního nastavení sluchátek

Pokud se vám nedaří sluchátka spárovat s telefonem nebo dochází k výpadkům zvuku, je potřeba sluchátka resetovat do továrního nastavení.

- 1) Vyndejte sluchátka z nabíjecího doku.
- 2) Zkontrolujte, že nejsou připojena k žádnému zařízení.
Pokud jsou, je nutné párování zrušit a sluchátka smazat ze seznamu spárovaných zařízení.
- 3) Stiskněte 8× dotekovou plochu na každém sluchátku a sluchátka přejdou do továrního nastavení.
- 4) Vložte sluchátka do nabíjecího doku a nabíjte je.
- 5) Opakujte postup pro první připojení sluchátek

Poznámka:

- a) Sluchátka O₂ Pods si pamatují předchozí připojená zařízení. Když je zapnete, sluchátka se pokusí připojit k předchozím připojeným zařízením.
- b) Sluchátka O₂ Pods se automaticky odpojí, pokud překročíte doporučenou vzdálenost připojení Bluetooth od zařízení. A automaticky se připojí, pokud se do 3 minut od odpojení dostanou do doporučené vzdálenosti od zařízení.

Upozornění: Před spárováním sluchátek se ujistěte, že hlasitost zařízení (telefonu) je na minimální úrovni, abyste si nepoškodili ani sluch, ani sluchátka. Nepoužívejte sluchátka delší dobu při vyšší hlasitosti. Může dojít k nevratnému poškození sluchu. Nepoužívejte sluchátka při řízení motorového vozidla, při jízdě na kole ani v jiných situacích, kdy je třeba rychlých reakcí anebo nesmí dojít k omezení reakcí na okolní prostředí.



8. Režim mono (použití jednoho sluchátka)

(Poznámka: Při použití pouze jednoho sluchátka postačí vyjmout jen jedno sluchátko z dobíjecího pouzdra. Pokud před připojením vyjmete obě sluchátka, budou připojena a používána obě sluchátka současně.)

- 1) Vyjměte jedno sluchátko z dobíjecího pouzdra.
Sluchátko se automaticky zapne a připojí k předchozímu připojenému zařízení.

Návod k obsluze

- 2) Výměna sluchátek během přehrávání hudby: vyjměte druhé sluchátko z dobíjecího pouzdra a obě sluchátka se automaticky připojí a budou přehrávat hudbu. Poté vložte sluchátko, které nebudete potřebovat, do dobíjecího pouzdra. Spojení se automaticky přeruší a sluchátko se vypne.
(Poznámka: Příjem hovorů je plně funkční.)
- 3) Pro více funkcí postupujte podle výše uvedených pokynů pro ovládání obou sluchátek.

9. Údržba

Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky k čištění sluchátek. Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, hrozí poškrábání nebo poškození sluchátek. Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám, vlhkosti ani prašnosti.

10. Normální provozní teplota a vlhkost:

Provozní teplota: 0 až 40 °C
Vlhkost: 20 až 80 %

11. Skladovací teplota a vlhkost:

Skladovací teplota: -10 až 70 °C
Vlhkost: 10 až 90 %

12. Upozornění:

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

13. Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí, výrobcem nebo kolektivním systémem k ukládání odpadu. Obal splňuje legislativní požadavky na prevenci a podmínky uvádění obalů na trh.

14. Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech, znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmějí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí či výrobcem určená sběrná místa. V některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete také vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu.

Správnou likvidací elektrických a elektronických zařízení i obalů z nich pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávného nakládání s elektroodpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od výrobce, místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu i obalu výrobku se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

Návod k obsluze

14.1 Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si všechny potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

14.2 Likvidace elektrických a elektronických zařízení v zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném postupu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

15. Bezpečnost

Před připojením a provozováním svého přístroje si pečlivě přečtěte následující body:

Přístroj je určen pro domácí použití.

S tímto přístrojem lze provádět pouze funkce popsané v tomto návodu k použití.

Mějte tento návod k použití při ruce blízko přístroje.

V případě předání přístroje někomu jinému nezapomeňte předat ani tento návod k použití.

15.1 Nebezpečí pro děti

Nikdy nenechávejte děti s tímto přístrojem bez dozoru.

Děti při manipulaci s elektrickými přístroji nemají pocit nebezpečí.

Spolknutí baterií nebo malých částí může být smrtelné.

Proto udržujte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte doktora nebo jinou odbornou pomoc.

Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od balícího materiálu.

V případě spolknutí hrozí nebezpečí udušení.

15.2 Nebezpečí způsobené elektřinou

Nevystavujte přístroj kapání nebo rozprášení vody. Zabraňte tomu, aby se voda dostala do přístroje. Pokud se tak stane, okamžitě jej vytáhněte z elektrické sítě nebo odpojte napájecí adaptér.

Neprovozujte přístroj ve vlhkých místnostech (např. koupelny) nebo v místnostech, kde je hodně prachu. Přívod napájení jednotky zapojte do řádně instalované zásuvky s dostatečnou pojistkou 230 V.

Vedení nesmí být sevřené nebo zdeformované. Přístroj neprovozujte, pokud jsou jednotka nebo vedení viditelně poškozené, nebo poté, co vám přístroj upadl. Pokud se během provozu objeví zřejmá vada (např. kouř nebo podobně), okamžitě odpojte přívod napájení ze zásuvky. Vždy táhněte za zástrčku, ne za kabel.

Zásuvky a prodlužovačky příliš nezatěžujte, hrozí nebezpečí požáru! Při nákupu vedení nebo zásuvek se informujte na maximální povolenou spotřebu elektrické energie. Pro úplné odpojení jednotky od elektrické sítě vypojte přívod napájení ze zásuvky.

Opravy nebo změnu nastavení přijímače mají vždy provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody uživatele v případě, že je přístroj otevřený. Připojení jiných než dimenzovaných zdrojů energie nebo spotřebičů může způsobit špatné fungování nebo poruchu jednotky.

V přístroji neprovádějte žádné změny. Používejte pouze dodané kabely a zapojitelný přívod napájení. Při bouřce může dojít k poškození přístroje, pokud je v elektrické síti. V případě bouřky vždy odpojte přívod napájení ze zásuvky.

Návod k obsluze

15.3 Nebezpečí zranění z jiných příčin

Ujistěte se, že o připojené kabely nelze zakopnout. Baterie nedemontujte, nezkratujte, neházejte do ohně. V případě, že z baterií uniká tekutina, zabraňte tomu, aby se dostala do kontaktu s kůží, očima nebo sliznicemi. Pokud se dostane kyselina z baterie do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

15.4 Provozování

Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.

Proto:

- zamezte vystavení přímému slunečnímu světlu nebo teplu z radiátorů;
- nepokládejte na přístroj při nabíjení časopisy, ubrus atd. a nedopusťte, aby se v přístroji zadržovalo teplo (to by mohlo přístroj poškodit nebo jednotku zapálit!);
- neprovozujte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, výbušné tekutiny atd.

15.5 Různé

Nevkládejte na přístroj zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

Otevření přístroje má za následek ztrátu záruky.

V rámci přístroje může docházet ke vzniku kondenzační vody, např. pokud je přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí. V tomto případě počkejte asi hodinu, než začnete s přístrojem pracovat. Po této době se voda samovolně odpaří.

16. Záruční podmínky

Důležité informace

16.1 Případná práva z vad výrobku prosím uplatňujte v zákonné lhůtě 2 roky ode dne prodeje zejména v prodejním místě, kde bylo zboží zakoupeno. Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou uvedeny na internetové adrese www.o2.cz a v reklamačním řádu. Při uplatnění práv je nutné prokázat, že jste dané zboží zakoupili u nás, pro tyto případy si uchovejte prodejní doklad. Dále je třeba předložit kompletní zařízení a uvést přesný charakter závady. Baterie ve sluchátkách a nabíjecím doku mají životnost 1000 nabíjecích cyklů a v důsledku běžného opotřebení se jejich kapacita snižuje. Po dobu prvních 6 měsíců od prodeje však garantujeme, že nedojde k poklesu pod 70 % původní kapacity.



16.2 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do softwaru), používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do přístroje či nesprávnou údržbou, za poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), za mechanické poškození vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, následkem přepětí nebo pokud byla závada způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím. Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků (plomb či přelepek)



Návod k obsluze

chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje. Práva nemohou být uplatněna v případě, je-li vyžadována úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo k možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno a schváleno. Před uplatněním práva z vad výrobku je nutné výrobek důkladně vyčistit. Z hygienických důvodů prodejce zamítne právo z vad výrobku v případě znečištěného zařízení (sluchátka, dobíjecí box).

16.3 Neúplný nebo neoprávněně změněný prodejní doklad je neplatný.

16.4 Jakýkoliv zásah do zařízení smí provádět pouze odborný servis nebo osoba k tomu oprávněná podle zvláštních právních předpisů.

16.5 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Nebude-li vada odstraněna včas, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

Poučení o rozsahu a době povinností z vadného plnění

Dle § 2161 obč. zákoníku odpovídá prodávající kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Dle § 2165 obč. zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V případě, že věc má při převzetí vadu, máte právo na její bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě nebo výměně vadné součásti. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, můžete požadovat i dodání nové věci, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Není-li možná oprava, výměna součásti ani dodání nové věci, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud neodstoupíte, můžete požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3. Podle § 2169 odst. 2 máte právo na dodání nové věci, výměnu součásti či odstoupení od smlouvy také při větším počtu vad či opětovném výskytu vady po opravě. Doporučujeme pro ochranu před poškozením přepětím použít přepětovou ochranu.

Společnost O2 Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

17. Informace o shodě

Tímto O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že rádiové zařízení bezdrátová sluchátka O₂ Pods je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.o2.cz

