

Move



Guides > Move



S2

SONOS
S1




Přehled



Move je odolný, chytrý reproduktor napájený z baterie pro poslech uvnitř i venku

- Dobíjecí baterie vydrží až 10 hodin. Move snadno dobijete posazením na nabíjecí základnu – nejsou potřeba žádné zásuvky ani další kabely. Pro energii na cestách použijte kompatibilní USB-C nabíječku (prodávána samostatně).
- Design odolný vůči vlivům počasí je ideální pro grilovačky, párty u bazénu a další.
- Streamujte obsah přes Wi-Fi nebo Bluetooth®.
- Svoboda ovládání pomocí aplikace **Sonos S2** nebo **Sonos S1**, dotykového **ovládání** na reproduktoru nebo vašeho **hlasu**.
- Kompatibilní se všemi ostatními reproduktory Sonos pro poslech ve více místnostech.
- Až budete připraveni přidat Move do vašeho systému Sonos, podívejte se do části **Nastavení**.

Ovládání a kontrolky

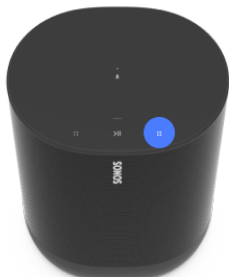

Ovládání hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti (vpravo)
- Snížení hlasitosti (vlevo)


Dotkněte se a držte pro rychlou změnu hlasitosti.

Poznámka: K úpravě hlasitosti můžete také použít aplikaci Sonos a hlasové ovládání.



Přehrát/pozastavit

- Stiskněte jednou pro přehrávání nebo pozastavení hudby.
- Stiskněte a přidržte pro přidání hudby přehrávané v jiné místnosti.

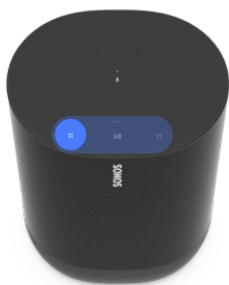

Další/Předchozí

- Přejedte doprava pro přeskočení na další skladbu.
- Přejedte vlevo pro návrat k předchozí skladbě.

Poznámka: Pokud posloucháte rozhlasovou stanici, nemůžete přeskakovat nebo se vracet zpět.



Mikrofon

Klepnutím mikrofon zapnete nebo vypnete:

- Když kontrolka mikrofonu svítí, hlasové ovládání a funkce závislé na mikrofonu, jako je automatické ladění Trueplay, jsou dostupné.
- Když kontrolka mikrofonu nesvítí, hlasové ovládání a funkce závislé na mikrofonu, jako je automatické ladění Trueplay, nejsou dostupné.

Poznámka: Pokud jste nainstalovali hlasovou službu a mikrofon je vypnutý, můžete stále používat hlasové příkazy. Jednoduše stiskněte a přidržte  – není nutné začínat aktivačním slovem. Když tlačítko mikrofonu uvolníte, hlasové ovládání se znovu vypne.



Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi nebo Bluetooth, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**



Kontrolka baterie

Indikuje stav baterie:


- Bliká oranžově – baterie je téměř vybitá.
- Při zahájení nabíjení svítí oranžově.
Kontrolka může zůstat rozsvícená několik minut v závislosti na tom, jak vybitá je baterie. Baterie se bude nabíjet i poté, co kontrolka zhasne.

Spořič baterie: Abyste šetřili baterii, můžete Move nastavit, aby se místo usnutí automaticky vypnul. Přejděte na ⚙️ > **Systém** a vyberte Move. V aplikaci Sonos se nezobrazí, dokud ho znovu nezapnete.

Poznámka: Zbývající životnost baterie reproduktoru Move je vždy viditelná v aplikaci Sonos.

Poznámka: Pokud nechcete povolit ovládání přehrávání nebo hlasitosti pomocí dotykových ovládacích prvků reproduktoru, můžete je deaktivovat v nastavení dané místnosti.

Konektorový panel

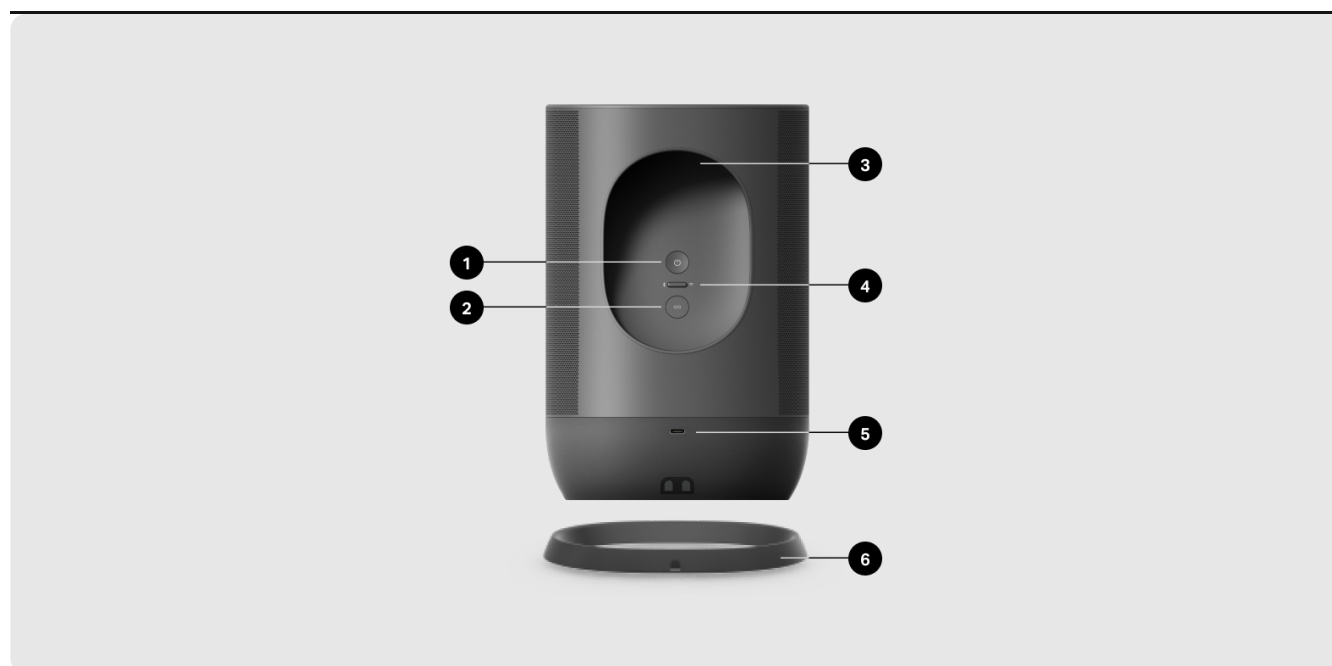

1

Vypínač

Stiskněte pro zapnutí, krátké stisknutí pro uspání, dlouhé stisknutí (5 sekund) pro vypnutí.

Když Move není na nabíjecí základně, když ho nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby šetřil baterii. Stiskněte vypínač, abyste ho probudili.

2

Tlačítko Sloučit

Stiskněte pro připojení k vašemu systému Sonos v průběhu nastavování.

3

Držadlo

Umožňuje snadné zvedání a přenášení, abyste si mohli reproduktor brát všude s sebou.

4

Přepínací tlačítko Bluetooth/Wi-Fi

Přepíná mezi Bluetooth a Wi-Fi. Použijte Wi-Fi pro nastavení, streamujte obsah přes Wi-Fi nebo Bluetooth®.

5

USB-C port

Pro nabíjení na cestách použijte kompatibilní USB-C nabíječku.

- USB port může být také použit k diagnostickým účelům. (Nemůže přehrávat velké datové soubory, jako některé hudební soubory.)

Poznámka: USB-C kabel není součástí balení.

6

Nabíjecí základna (součást balení)

Postavte Move na nabíjecí základnu pro snadné nabíjení – žádné další dráty nebo kabely nejsou potřeba.

Výběr místa

Svůj reproduktor můžete umístit téměř kamkoli. Zde je pár doporučení pro dosažení maximálního výkonu:

- Move zní skvěle, i když ho postavíte ke zdi nebo na polici. Pro nejlepší výkon nechte mezeru alespoň 1" (2,5 cm) za zadní stranou reproduktoru.
- Je extra odolný. Díky pevné vnější skořápce a krytí IP56 je Sonos Move odolný vůči pádům, nárazům, vlhkosti, prachu, UV záření a extrémním teplotám. Jenom ho nenechávejte venku v dešti a pamatujte, že přiložená nabíjecí základna je určena pouze pro použití uvnitř.
- Když je mikrofón zapnutý, reproduktor se pomocí automatického ladění **Trueplay™** sám naladí pro úžasný zvuk bez ohledu na to, kde se nacházíte a co posloucháte.
- Nepoužívejte, ani neskladujte Sonos Move vzhůru nohama.

Bluetooth párování

1. Zapněte Bluetooth v nastavení vašeho zařízení.
2. Stiskněte tlačítko režimu na zadní straně Move a přepněte na Bluetooth.
3. Vyberte Move ze seznamu dostupných zařízení ve vašem nastavení Bluetooth. Pokud tam není, stiskněte a držte tlačítko režimu a vyberte Move ze seznamu, až se na něm objeví. Jakmile je vaše zařízení spárované s Move, uslyšíte potvrzovací zvuk. Až příště přepnete Move do režimu Bluetooth, automaticky se spojí.

Přepínání módů

Nastavte Move na vaši Wi-Fi a poté použijte přepínač módu na zadní straně Move pro přepínání mezi Bluetooth a Wi-Fi. Při prvním použití Bluetooth budete muset Move spárovat se svým zařízením. Přepněte ho do režimu Bluetooth a vaše mobilní zařízení se příště připojí automaticky.

Nabíjení

Nabíjecí základna

Postavte Move na nabíjecí základnu pro snadné nabíjení – žádné další dráty nebo kabely nejsou potřeba.

Ujistěte se, že je reproduktor řádně usazen v základně, a že se nabíjecí kontakty dotýkají.

Nabíjecí základna je pouze pro použití uvnitř – udržujte ji suchou.

Tip: Zbývajících životnost baterie reproduktoru Move je vždy viditelná v aplikaci Sonos.

USB-C port

Pro nabíjení na cestách.

Použijte kompatibilní USB-C nabíječku (typ C PD s 45 W, 20 V / 2,25 A)

Zapnutí/vypnutí mikrofону

Mikrofon je využíván pro hlasové ovládání a funkce závislé na mikrofonu, jako je ladění Trueplay. Stiskněte , abyste mikrofon zapnuli nebo vypnuli – LED kontrolka mikrofону vám dá vědět, kdy váš hlasový asistent poslouchá.

Když kontrolka mikrofону svítí:

- Když nastavíte hlasovou službu, hlasové ovládání je zapnuté a připravené reagovat.
- Funkce závislé na mikrofonu, jako je **Trueplay**, jsou dostupné.

Když kontrolka mikrofonu nesvítí:

- Když nastavíte hlasovou službu, hlasové ovládání je vypnuté.
- Funkce závislé na mikrofonu, jako je Trueplay, jsou nedostupné.

Hlasové služby

Používejte svůj hlas k ovládání svého systému Sonos s jakýmkoli hlasově aktivovaným produktem Sonos – přehrávejte a ovládejte obsah, zesilujte a snižujte hlasitost a další.

- **Sonos Voice Control:** ovládejte celý svůj systém Sonos snadno bez používání rukou a s bezkonkurenčním soukromím. Sonos Voice Control je připraveno k použití – jeho přidání zabere jen pár sekund po nastavení vašich reproduktorů. **Více informací**
- **Amazon Alexa:** budete potřebovat aplikaci Sonos a aplikaci Alexa s aktivovanou schopností Sonos. Během nastavení provedete určité změny v obou aplikacích. **Více informací**
- **Google Assistant:** budete potřebovat aplikaci Sonos a aplikaci Google Assistant. Během nastavení provedete určité změny v obou aplikacích. **Více informací**
- **Siri:** budete potřebovat aplikaci Apple Home. Stačí přidat reproduktory Sonos kompatibilní s AirPlay 2 do aplikace Apple Home a pak použít iPhone, iPad nebo Apple TV a požádat Siri, aby přehrávala hudbu (v současné době omezenou na Apple Music). **Více informací**

Poznámka: Hlasové ovládání není zatím podporováno ve všech zemích – tato funkce bude dostupná, jakmile bude ve vašem regionu spuštěn Sonos a hlasová služba.

Trueplay™

Každá místnost je jiná. Ladění Trueplay změří, jak se zvuk odráží od zdí, nábytku a dalších povrchů v místnosti a poté vyladí váš reproduktor Sonos tak, aby zněl skvěle bez ohledu na to, kam jste ho položili.

Trueplay funguje na mobilních zařízeních s iOS 8 nebo novějším. V průběhu ladění se budete pohybovat po místnosti se svým mobilním zařízením v ruce.

1. Vyberte  > **Systém** a zvolte místnost, kterou chcete naladit.
2. Vyberte **Ladění Trueplay** a začněte.

Poznámka: Ladění Trueplay není dostupné pokud je na vašem iOS zařízení aktivován VoiceOver. Než začnete ladit vaše reproduktory, vypněte VoiceOver v nastavení vašeho zařízení.

Automatické ladění Trueplay

Přenosné produkty Sonos, jako Sonos Roam a Move, se mohou naladit automaticky. Automatické ladění Trueplay využívá mikrofón vašeho reproduktoru k detekci prostředí a pravidelně ladění upravuje, abyste získali skvělý zvuk bez ohledu na to, kde váš reproduktor je nebo co posloucháte.

Přejděte na  > **Systém** a vyberte váš přenosný reproduktor, abyste zapnuli automatické ladění Trueplay.

Nastavení stereo páru

Spárujte dva reproduktory Sonos v jedné místnosti pro širší stereo zážitek. Jeden reproduktor funguje jako levý kanál a druhý jako pravý kanál.

Poznámka: Reproduktory Sonos ve stereo páru musí být stejné.

1. Umístěte reproduktory 2,5 až 3 metry od sebe. Vaše oblíbená poslechová pozice by měla být 2,5 až 3,5 metrů od spárovaných reproduktorů – menší vzdálenost zvýší basy, větší vzdálenost zlepší stereo zobrazení.
2. Přejděte na  > **Systém**.
3. Vyberte jeden z reproduktorů, který chcete použít ve stereo páru, poté vyberte **Nastavit stereo pár** a začněte. [Více informací](#)

Nastavení produktu

Své produkty Sonos můžete přizpůsobit vašemu prostředí. Přejděte na  > **Systém** a vyberte produkt.

Název místnosti	Pokud přesunete reproduktor do nové místnosti, můžete v Nastavení změnit jeho jméno.
Vypnout Wi-Fi (nelze na přenosných produktech)	Pokud je váš reproduktor připojený k routeru ethernetovým kabelem, můžete u něj vypnout Wi-Fi. Sníží to spotřebu energie a může to vylepšit připojení u některých kabelem připojených reproduktorů. U produktů jako jsou Amp a Port může vypnutí Wi-Fi snížit interní teplotu, když jsou naskládány na sobě nebo umístěné v polici. Více informací
EKVALIZÉR	Produkty Sonos mají nastavení ekvalizéru přednastavené. Můžete změnit nastavení zvuku (basy, treble, vyváženost a hlasitost), aby odpovídalo vašim preferencím. Více informací
Trueplay	Trueplay přizpůsobí zvuk vašemu okolí a obsahu. Přenosné produkty se mohou naladit automaticky. Více informací
Limit hlasitosti	Pro každou místnost můžete nastavit maximální hlasitost. Více informací

Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení reproduktoru k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**

Poznámka: Pokud vás toto světlo ruší, můžete ho vypnout v **Nastavení**.

Dotykové ovládání

Dotykové ovládání na vašem reproduktoru můžete deaktivovat. Možná to budete chtít udělat, abyste zabránili tomu, že přehrávání nebo hlasitost náhodně změní vaše dítě nebo zvědavý domácí mazlíček. **Více informací**

Spořič baterie (přenosné produkty)

Abyste šetřili baterii, můžete váš přenosný reproduktor nastavit, aby se místo usnutí automaticky vypnul. V aplikaci Sonos se nezobrazí, dokud ho znovu nezapnete.

Linkový vstup (produkty s možností linkového vstupu)

Připojte audio zařízení, jako je gramofon nebo stereo k Amp, Port nebo Five. Přejděte na **Procházet > Linkový vstup** a vyberte zdroj pro spuštění přehrávání. Můžete upravit nastavení linkového vstupu jako název zdroje, úroveň audia a automatické přehrávání.

Specifikace

Vlastnost	Popis
Audio	
Zesilovač	Dva digitální zesilovače třídy D
Tweeter	Jeden výškový měnič vytváří jasnou a přesnou vysokofrekvenční odezvu.
Středobasový měnič	Jeden středobasový měnič zajišťuje věrné přehrávání vokálních frekvencí středního pásma a hluboké, bohaté basy.
Mikrofony	- Sada mikrofonů s velkým dosahem. - LED kontrolka mikrofonu, pevně připojena k hlasovým mikrofonom pro mimořádnou ochranu soukromí, takže vždy víte, kdy je mikrofón aktivní.
Hlas	Integrované hlasové ovládání.
SÍTĚ*	
Bezdrátové připojení	Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 a/b/g/n a pásmu 2,4 nebo 5 GHz

Vlastnost	Popis
OBEČNÉ	
Napájení	Nabíjecí základna 100-240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Výkon: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W USB port: USB-C PD s 45 W, 20 V / 2,25 A
Akumulátor	Kapacita: 2420-2500 mAh Náhradní produkt: Pro více informací navštivte naše webové stránky. Likvidace: Správný způsob likvidace ve vaší oblasti zjistěte u místní společnosti zabývající se odpadem nebo recyklací.
Rozměry (V × Š × H)	9,44 x 6,29 x 4,96 palce (240 x 160 x 126 mm)
Hmotnost	6,61 libry (3,0 kg) (včetně baterie)
Provozní teplota	32° do 113°F (0° do 45°C)
Skladovací teplota	-13° do 158°F (-25° do 70°C)

Vlastnost	Popis
Odolný proti vlhkosti	Move splňuje úroveň krytí IP56 pro odolnost vůči vodě a prachu. Jenom ho nenechávejte venku v dešti. Poznámka: Nabíjecí základna, která je součástí balení Move, je pouze pro použití uvnitř.
Povrchová úprava výrobku	Černý s černou mřížkou; bílý s bílou mřížkou
Obsah balení	Sonos Move, nabíjecí základna, příručka pro rychlou instalaci

* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní informace

Upozornění: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahradte ji pouze stejným typem nebo jeho ekvivalentem.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
Produkty Sonos s gumovými kroužky na spodní straně, jako jsou Move, One a One SL, mohou na některých površích ošetřených polyuretanem zanechat slabý kroužek. Tento kroužek lze snadno odstranit otřením vlhkým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
8. Nevystavujte baterie (akumulátor nebo vložené baterie) nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo nebo oheň.
9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno vydatnému dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.

Varování: Sonos Move splňuje úroveň krytí IP56 pro odolnost vůči vodě. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti.