ALCATEL onetouch idol 3

6039K

Stručná příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro mobilní telefon ALCATEL ONETOUCH 6039K. Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu maximálně spokojeni.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách www.alcatelonetouch.com. Na těchto webových stránkách si můžete přečíst často kladené otázky, provést aktualizaci softwaru atd.

ALCATEL onetouch

Obsah

1 Váš mobilní telefon 3
2 Zadávání textu 12
3 Telefonní hovor 14
4 Kontakty 16
5 Zprávy 17
6 E-mailová schránka 18
7 Připojení 19
8 Vyhledání polohy pomocí satelitů GPS 21
9 Zálohování dat 22
10 Obnovení původního nastavení 23
11 Aplikace a interní úložiště 23
12 Využití telefonu naplno 24
Bezpečnost a používání 26
Obecné informace 33
Záruka 35
Odstraňování potíží 36

www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 30 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 15 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Váš mobilní telefon .....

1.1 Tlačítka a konektory

Tlačítko Nedávno spuštěné aplikace

- Stisknutím zobrazíte naposledy použité aplikace.

Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Stisknutím a podržením zobrazíte ikonu hledání ve službě Google. Hledání ve službě Google zahájíte posunutím prstu doprava

Tlačítko Zpět

- Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.

Tato tlačítka se zobrazí při odemknutí telefonu.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Slouží k zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí vyskakovací nabídku pro výběr režimu Vypnout/Restartovat/Letadlo.
- Stisknutím a podržením tlačítek **Zapnutí / Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost** telefon resetujete.
- Stisknutím a podržením tlačítek **Zapnutí / Vypnutí** a **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí / Vypnutí alespoň po dobu 10 sekund lze vynutit restart. Delším podržením zařízení vypnete.

Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění při příchozím hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu aktivujte režim sériového snímání stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost**.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Vložení a vyjmutí SIM karty

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM není třeba telefon vypínat, protože umožňuje jejich výměnu za chodu.

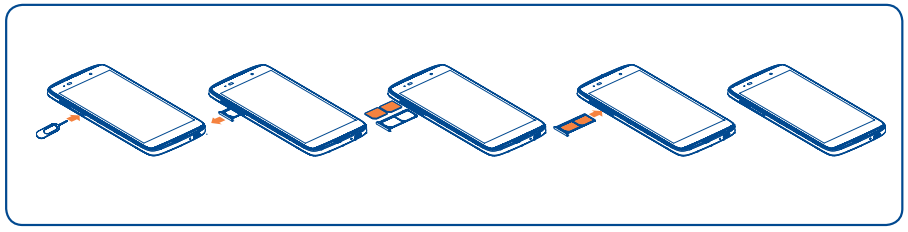

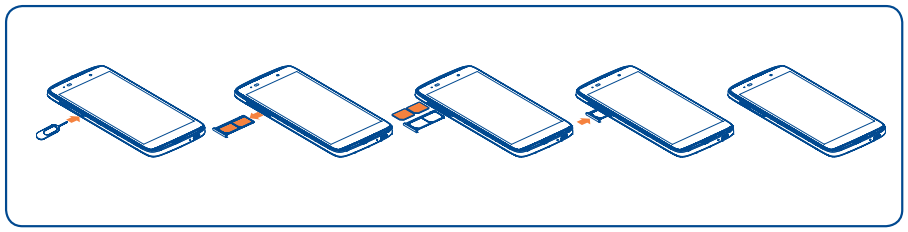

Před vložením či vyjmutím SIM karty, vložte špendlík do dutiny a jemně zaltačte dokud šuplík nevyskočí.

Váš telefon podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V opačném případě by mohlo dojít k poškození telefonu.

Vezměte prosím na vědomí, že SLOT SIM 2 podporuje pouze GSM. Pro použití sítě 4G/3G použijte SLOT SIM 1.

Nabíjení baterie

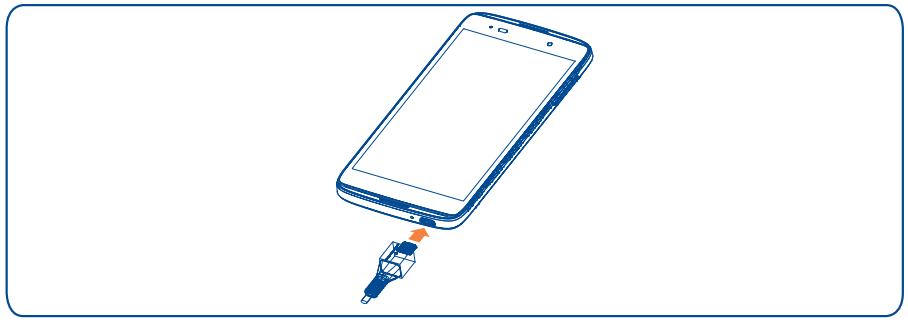

Připojte nabíječku baterie k telefonu a do síťové zásuvky. Indikátor LED stavu nabíjení se při nabíjení rozsvítí.

Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkraťte čas podsvícení atd.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund.

První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba nastavit následující možnosti: jazyk, účet Google atd.

I když není karta SIM vložena, telefon lze zapnout a můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit se ke svému účtu Google a používat některé funkce telefonu.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na úvodní obrazovce podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu, a vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přesunout na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.

Stavový řádek
- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání
- Stisknutím oblasti 1 otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony 2 otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Stisknutím ikony otevřete aplikaci, složku apod.

Aplikace na panelu oblíbených položek
- Dotykem otevřete aplikaci.
- Podržením aplikaci přesunete nebo změníte.

Stisknutím otevřete seznam aplikací.

Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Kompletní úvodní obrazovku zobrazíte posunutím obrazovky vodorovně doleva nebo doprava.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí

Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.

Stisknutí a podržení

Stisknutím a podržením položky zobrazíte dostupné možnosti.

Přetažení

Chcete-li přesunout libovolnou položku, dotkněte se jí prstem a přetáhněte ji na jiné místo.

Posunutí/přejetí

Posunutím obrazovky nahoru nebo dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami a dalším obsahem.

Rychlé posunutí 

Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Přiblížení/Oddálení

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

Otočení 

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku a lepšímu zobrazení obsahu obrazovky.

1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Stavové ikony

G	Připojeno k síti GPRS		Žádný signál
G	Je používána síť GPRS		Je nastaven budík
E	Připojeno k síti EDGE		Rozhraní Bluetooth je zapnuté
E	Je používána síť EDGE		Připojeno k zařízení Bluetooth
3G	Připojeno k síti 3G		Reproduktor je zapnutý
3G	Je používána síť 3G	R	Roaming
H	Připojeno k síti HSPA		Je připojena náhlavní souprava
H	Používá se připojení HSPA		Karta SIM není vložena
H+	Připojeno k síti HSPA+		Vibrační režim
H+	Je používána síť HSPA+		Baterie je téměř vybitá
4G	Připojeno k síti 4G		Nízký stav nabití baterie
4G	Je používána síť 4G		Baterie je částečně vybitá
	Síla signálu		Baterie je plně nabitá
	Wi-Fi zapnuto		Baterie se nabíjí
	Připojeno k síti Wi-Fi		Funkce GPS je zapnutá
	Režim Letadlo		

Oznamovací ikony

	Nová zpráva ve službě Gmail		Zmeškaný hovor
	Nová e-mailová zpráva		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Probíhá přehrávání skladby
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Připojeno k síti VPN
	Nová zpráva ve službě Google Hangouts		Rádio je zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Stahování bylo dokončeno
	Byl pořízen snímek obrazovky		Výběr způsobu zadávání textu
	Tethering USB i přenosný hotspot jsou zapnuté		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Sdílené datové připojení USB je zapnuto		Telefon je připojen pomocí USB kabelu
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		K dispozici je aktualizace systému
	Další oznámení jsou skryta		Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen

Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení nebo panel oznámení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, můžete na ně přejít přímo dotykem.

Panel oznámení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

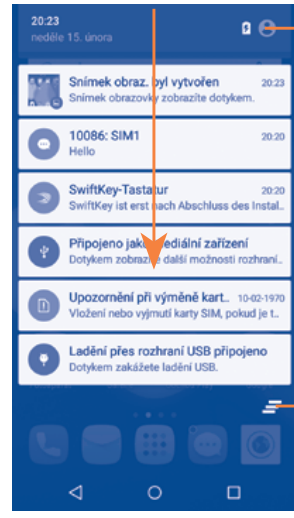

Stisknutím přepnete na panel rychlých nastavení.

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu Oznámení dolů nebo stisknutím tlačítka . Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

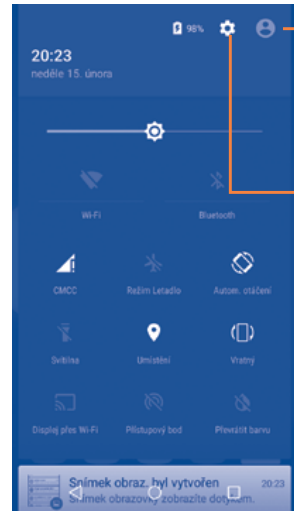

Stisknutím přejdete na obrazovku uživatele.

Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde naleznete více položek.

1.3.3 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Pro ochranu vašeho telefonu a soukromí můžete obrazovku telefonu uzamknout pomocí různých gest, kódu PIN, hesla atd.

1.3.4 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Stisknutím a podržením složky, aplikace nebo widgetu aktivujte režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Stisknutím a podržením položky, kterou chcete odebrat, aktivujte režim přesunutí. Přetáhněte položku na horní část ikony . Jakmile se její barva změní na červenou, pusťte ji.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Stiskněte tlačítko **Nastavení** na obrazovce aplikací a potom stiskněte položky **Displej\Tapeta** a přizpůsobte tapetu.

1.3.5 Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka **Zvýšit/Snížit hlasitost** nebo stisknutím možnosti **Nastavení \ Zvuk a oznámení \ Hlasitost médií** můžete nastavit hlasitost vyzvánění, médií a vyzváněcího tónu telefonu.

2 Zadávání textu .....

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte možnost **Nastavení \ Jazyk a vstup** a stiskněte klávesnici, kterou chcete nastavit. Potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Lze ji upravit změnou nastavení (stiskněte položky **Nastavení\Displej\Když se zařízení otočí\Otočit obsah obrazovky**). Obrazovku telefonu lze vrátit. (Stiskněte položky **Nastavení\Displej\Překlopit**.)

2.1.1 Klávesnice

2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Podržte text (nebo na něj dvakrát klepněte), který chcete upravit.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.

- Zobrazí se následující možnosti: **Vybrat vše** , **Vyjmout**, **Kopírovat** a **Vložit**.
- Stisknutím ikony se vrátíte zpět bez provedení jakékoli akce.

3 Telefonní hovor .....

3.1 Zahájení hovoru

Hovor lze snadno uskutečnit pomocí funkce **Telefon**. Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte možnost **Telefon**.

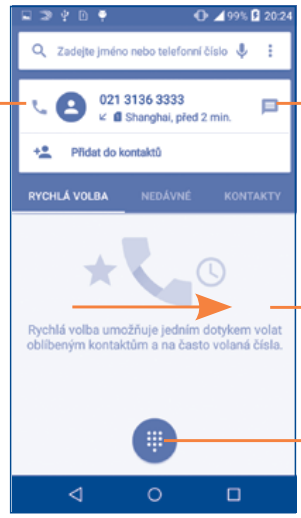

Stisknutím zahájíte volání zobrazeného čísla.

Stisknutím odešlete zprávu na zobrazené číslo.

Posunutím otevřete položky **NEDÁVNÉ** a **KONTAKTY**.

Stisknutím skryjete/ zobrazíte klávesnici.

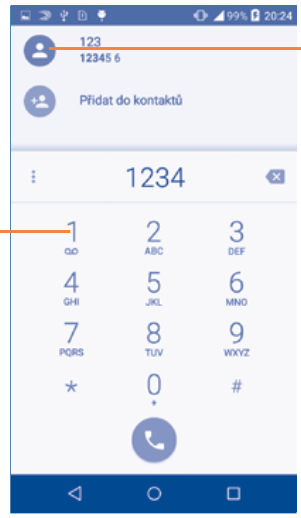

Zobrazí navržená čísla.

Podržením získáte přístup k hlasové schránce.

Zadejte požadované číslo přímo z klávesnice a stisknutím ikony zahajte volání, případně posunutím nebo stisknutím vyberte kontakt pomocí možností **KONTAKTY** nebo **NEDÁVNÉ** a potom vyberte cílovou kartu SIM, kterou chcete použít k volání.

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Kontakty** stisknutím ikony a výběrem možnosti **Vytvořit nový kontakt**.

Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li zavěsit hovor, stiskněte tlačítko nebo tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** (pokud je aktivována možnost **Nastavení hovorů /Tlač. Zap/Vyp ukončit hovor).**

3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

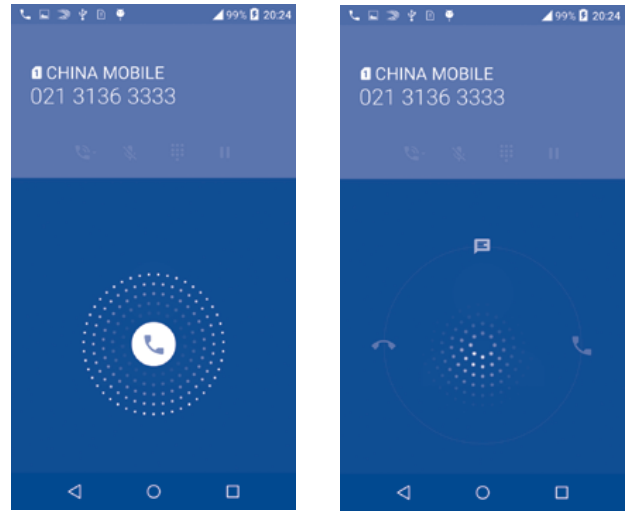

Při příchozím hovoru:

- Chcete-li hovor přijmout, posuňte ikonu doprava.
- Chcete-li hovor odmítnout, posuňte ikonu doleva.
- Posunutím ikony nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.

Chcete-li ztlumit vyzvánění při příchozím volání, stiskněte tlačítko **Zvýšit/Snížit hlasitost** nebo obraťte telefon (jestliže je aktivována možnost **Nastavení \ Gesta \ Ztlumit při otočení telefonu**).

Pro Vaše pohodlí je telefon vybavený jedinečným uživatelským rozhraním, které umožňuje ovládat telefon, včetně volání, ikdyž je telefon držen a používán v obrácené poloze.

3.3 Seznam hovorů

Seznam hovorů můžete vyvolat stisknutím karty **NEDÁVNÉ** na obrazovce **Telefon**. Zobrazí se historie hovorů v kategoriích Zmeškané hovory, Odchozí hovory a Příchozí hovory.

4 Kontakty

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

4.1 Přidání kontaktu

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko a poté stisknutím ikony v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

4.2 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce **Kontakty** stisknutím ikony otevřete nabídku možností. Vyberte možnost **Importovat / Exportovat** a poté možnost **Importovat z karty SIM**, **Exportovat na kartu SIM**, **Importovat z úložiště, Exportovat do úložiště** nebo **Sdílet viditelné kontakty**.

Chcete-li na kartu SIM importovat nebo z ní exportovat jeden kontakt, vyberte požadovaný kontakt, který chcete importovat či exportovat, a výběr potvrďte dotykem ikony / .

Chcete-li na kartu SIM importovat nebo z ní exportovat všechny kontakty, stiskněte ikonu a výběr potvrďte stisknutím ikony / .

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte ikonu a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto akci dokončit.

4.3 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

5 Zprávy

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Chcete-li použít tuto funkci, dotkněte se na úvodní obrazovce ikony Aplikace a vyberte aplikaci **Zprávy**.

Zprávy uložené na kartě SIM zobrazíte stisknutím ikony na obrazovce zpráv a poté možností **Nastavení / Správa zpráv na kartě SIM**.

5.1 Psaní zprávy

Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy .

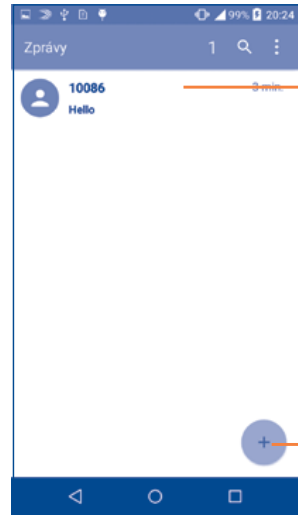

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Stisknutím a podržením aktivujte režim mazání.

Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.

Odeslání textové zprávy

Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce do panelu **Komu** nebo přidejte příjemce stisknutím tlačítka . Stiskněte panel **Odeslat zprávu** a zadejte text zprávy. Stisknutím ikony můžete vložit emotikony nebo ikony. Po dokončení zprávu odešlete stisknutím ikony .

Zpráva SMS delší než 70 (160) znaků (v závislosti na použitém kódování) bude účtována jako několik zpráv SMS. Velikost zprávy SMS navíc zvětší specifická písmena (diakritika). Z tohoto důvodu může být příjemci odesláno více zpráv SMS.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvukový soubor, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

6 E-mailová schránka ...

Kromě účtu ve službě Gmail můžete v telefonu nastavit také externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

Chcete-li použít tuto funkci, na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost **E-mail**.

Průvodce nastavením e-mailu vás provede všemi potřebnými kroky k nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- Stiskněte ikonu . Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Případně můžete stisknutím možnosti **Ruční nastavení** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte ikonu a možnost **Nastavení**. Stiskněte možnost **Přidat účet** a vytvořte účet.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce Doručená pošta stiskněte ikonu .
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.

- V případě potřeby stiskněte ikonu vedle pole **Komu** a vyberte možnost **Přidat kopii / skrytou kopii**, pokud chcete přidat příjemce kopie a skryté kopie zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony přidejte přílohu.
- Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony .
- Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete stisknout ikonu a tlačítko **Uložit koncept** nebo můžete stisknout tlačítko **Zpět** a uložit kopii.

7 Připojení.....

K připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

7.1 Připojení k internetu

7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě GPRS, EDGE, 3G nebo 4G.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte možnost **Nastavení \ Další... \ Mobilní sítě** a stiskněte možnost **Názvy přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři**.

7.1.2 Wi-Fi

Pokud je telefon v dosahu bezdrátové sítě, můžete se připojit k Internetu pomocí funkce Wi-Fi. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stiskněte možnost **Nastavení \ Wi-Fi**.
- Stisknutím přepínače zapněte nebo vypněte připojení Wi-Fi.
- V části sítí Wi-Fi se zobrazí podrobné informace o nalezených sítích Wi-Fi.

- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel sítě). Po dokončení stiskněte tlačítko **PŘIPOJIT**.

7.2 Prohlížeč

Prohlížeč slouží k procházení webových stránek.

Chcete-li použít tuto funkci, na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost **Prohlížeč**.

Otevření webové stránky

Na obrazovce prohlížeče se dotkněte políčka s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji.

7.3 Připojení k počítači(1)

Pomocí USB kabelu můžete kopírovat soubory mezi vnitřní pamětí zařízení a počítačem.

Připojení telefonu k počítači:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Pokud používáte protokol MTP nebo PTP, bude váš telefon připojen automaticky.

Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo vyšší).

Pro vyhledání dat, která jste přenesli nebo stáhli do interní paměti:

- Stisknutím ikony otevřete seznam aplikací.
- Stiskněte ikonu **Správce souborů.**

Všechna stažená data budou uložena ve **Správci souborů**. Zde můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd.

(1) Výchozí způsob připojení můžete změnit prostřednictvím možností **Nastavení \ Úložiště** a stisknutím ikony **\ Připojení USB k počítači.**

7.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod Wi-Fi.

Zapnutí funkce Sdílené připojení USB nebo Přenosný přístupový bod Wi-Fi

- Stiskněte možnosti **Nastavení / Další... / Tethering a přenosný hotspot**.
- Tuto funkci aktivujte stisknutím přepínače pro možnost **Sdílené připojení USB** nebo **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Uvedené funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

8 Vyhledání polohy pomocí satelitů GPS

Postup aktivace satelitního přijímače GPS v telefonu:

- Stiskněte možnost **Nastavení \ Poloha**.
- Stisknutím přepínače zapněte službu určování polohy od společnosti Google.

Poté můžete otevřít Mapy a vyhledat svou polohu:

Pomocí satelitního přijímače GPS v telefonu můžete určit svou polohu s přesností na několik metrů („na úrovni ulic"). Proces navázání komunikace se satelitem GPS a nastavení přesné polohy telefonu trvá při prvním použití až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na nebe a nehýbat se. Systém GPS bude následně k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund.

9 Zálohování dat .....

Telefon umožňuje zálohování vlastních nastavení a dalších dat aplikací na servery společnosti Google pomocí vašeho účtu Google.

Pokud například vyměníte telefon, můžete do nového zařízení při prvním přihlášení k účtu Google obnovit zálohovaná nastavení a data.

Postup aktivace této funkce:

- Stiskněte možnost **Nastavení \ Zálohovat a obnovit**
- Stiskněte přepínač u možnosti Zálohovat data**.**

Pokud je tato funkce aktivována, bude zálohováno velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro sítě Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většina nastavení, která lze konfigurovat v nabídce Nastavení. Pokud tuto možnost deaktivujete, nebude zálohování vašeho nastavení prováděno a jakékoli existující zálohy budou ze serverů Google odstraněny.

10 Obnovení původního nastavení

Postup aktivace obnovení továrních dat:

- Stiskněte možnosti **Nastavení / Zálohovat a obnovit data / Obnovit tovární data.**
- Stiskněte možnost **RESETOVAT TELEFON**.

Při resetování telefonu dojde k odstranění všech osobních dat z interního úložiště telefonu, včetně informací o účtu Google a všech ostatních účtech, nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Jestliže telefon nelze zapnout, můžete tovární data obnovit současným stisknutím tlačítek **Zapnutí / Vypnutí** a **Zvýšit hlasitost**, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11 Aplikace a interní úložiště .....

11.1 Aplikace

V tomto telefonu je předinstalováno několik aplikací od společnosti Google a dalších dodavatelů, které můžete využívat.

Pomocí předinstalovaných aplikací můžete:

- Komunikovat s přáteli.
- Posílat přátelům zprávy a e-maily.
- Zjistit svou polohu, sledovat informace o dopravě, vyhledat místa a využívat funkci navigace k požadovanému cíli.
- Stahovat další aplikace z obchodu Google Play Store a další.

Více informací o těchto aplikacích naleznete v uživatelské příručce online na stránkách www.alcatelonetouch.com.

11.2 Interní úložiště

Stisknutím možností **Nastavení\Úložiště** zobrazíte využití interního úložiště v telefonu operačním systémem, jeho součástmi, aplikacemi (včetně stažených aplikací) a trvalými i dočasnými daty.

Pokud se zobrazí výstražná zpráva upozorňující na zaplnění paměti telefonu, je nutné uvolnit místo odstraněním již nepoužívaných aplikací, stažených souborů atd.

12 Využití telefonu naplno.....

Aktualizace softwaru si můžete zdarma stáhnout z webových stránek (www.alcatelonetouch.com).

12.1 Sada Smart Suite

Sada Smart Suite zahrnuje:

- **Kontakty**

  Umožňuje provést zálohu kontaktů, takže se již nebudete muset obávat ztráty či poškození telefonu, jeho výměny nebo změny poskytovatele služeb.

- **Zprávy**

  Umožňuje snadné zadávání textu bez nutnosti použití klávesnice telefonu. Všechny vaše zprávy budou snadno dostupné a přehledně uspořádané.

- **Kalendář**

  Umožňuje bez omezení synchronizovat události mezi telefonem a aplikací Outlook a vytvářet a upravovat nové události v počítači.

- **Fotografie**

  Umožňuje snadno importovat fotografie z počítače nebo telefonu a uspořádat je do různých alb pro lepší přehlednost.

- **Videa**

  Umožňuje vkládat soubory videa z počítače k přehrávání a ukládat je do složky v telefonu.

- **Hudbu**

  Rychle vyhledávejte oblíbené skladby v počítači, spravujte kompletní knihovnu a používejte velmi jednoduchý digitální mobilní přehrávač s možností vlastního nastavení.

- **Aplikace**

  Umožňuje importovat stažené mobilní aplikace a po synchronizaci je instalovat do telefonu.

- **Zálohování**

  Umožňuje zálohovat kontakty, zprávy, kalendář, fotografie a aplikace a poté importovat zálohované soubory do telefonu.

Podporované operační systémy

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

12.2 Aktualizace

Pomocí nástroje Mobile Upgrade nebo FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

12.2.1 Mobile Upgrade

Stáhněte si nástroj Mobile Upgrade z webových stránek ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) a nainstalujte si ho do svého počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci telefonu (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Váš telefon bude nyní používat nejnovější verzi softwaru.

Všechny osobní informace budou při procesu aktualizace trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací vytvořili zálohu osobních dat pomocí sady Smart Suite.

12.2.2 Nástroj FOTA Upgrade

Pomocí nástroje FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

Chcete-li získat přístup k funkci **Aktualizace systému**, stiskněte možnost **Nastavení \ Informace o telefonu \ Aktualizace systému**. Nebo otevřete seznam aplikací stisknutí ikony . Poté stiskněte možnost **Aktualizace systému**. Pokud existuje novější verze, bude v nabídce **Aktualizace systému** zobrazen indikátor. Chcete-li aktualizovat systém, stiskněte tlačítko **Aktualizace systému** a poté **Stáhnout**. Jakmile bude stahování dokončeno, stiskněte možnost **Instalovat** a dokončete aktualizaci. Nyní bude váš telefon obsahovat nejnovější verzi softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile telefon restartujete, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly.

Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat (oznámení se zobrazí také na stavovém řádku).

Bezpečnost a používání .....

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny obsažené v této příručce.

- **BEZPEČNOST ZA JÍZDY:**

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy…), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.
Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.
Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy.
Předcházení potížím:
- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

- **PODMÍNKY POUŽITÍ:**

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.
Telefon vypínejte před nástupem do letadla.
Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.
Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.
Aby nedošlo k narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.
Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.
Uvědomte si prosím, že váš telefon představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se telefon rozebírat. V takovém případě bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.
S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.
Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od -10 °C do +55 °C. Při teplotách nad 55 °C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.
V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon.
Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.
Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.
Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.
Na telefon nemalujte.
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami. Společnost TCT Mobile Limited a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.
Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.
Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videohry nebo zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předejít výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:
- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.
- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin si odpočiňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.

CHRAŇTE VÁŠ SLUCH

Abyste předešli možnému poškození sluchu, nepoužívejte telefon s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

• OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

• BATERIE:

Uvědomte si prosím, že váš telefon představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:
- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,

- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.

Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:
- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

• NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C. Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

• RÁDIOVÉ VLNY:

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob nehledě na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení radiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, při nichž byla zjištěna.		
Hodnoty SAR při nošení zařízení u hlavy	UMTS 2100+Wi-Fi	1.277 W/kg
Hodnoty SAR při nošení zařízení na těle	LTE 2600 MHz+Wi-Fi	0.659 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR.
Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 15 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.
Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.
Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.
Další informace naleznete na stránkách www.alcatelonetouch.com.
Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: http://www.who.int/peh-emf.
Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.
Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 15 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCT Mobile Limited se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCT Mobile Limited zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na
(i) dostupné technické možnosti,
(ii) náklady na zavedení opatření,
(iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
(iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.
Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

• LICENCE

Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

ALCATEL ONETOUCH 6039K ID prohlášení Bluetooth D025403

Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace spol. Google** v části **Nastavení\ Informace o telefonu\Právní informace**)(1).

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (http://opensource.org/) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

Po dobu tří let od zahájení distribuce produktu společností TCT vám budeme na vyžádání poskytovat úplnou kopii příslušného zdrojového kódu.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Zdrojový kód je na internetu poskytován zdarma.

(1) V některých zemích nemusí být k dispozici.

Obecné informace .....

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo telefonické linky:** na letáku „Mobilní služby TCT“ nebo na internetových stránkách.
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Cesta k elektronickému štítku:** Chcete-li získat další informace o štítcích, dotkněte se možností **Nastavení\Regulační údaje a zabezpečení** nebo zadejte „*#07#“(1).

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.
Elektronická verze tohoto návodu k obsluze je dostupná v angličtině a v dalších jazycích na našich webových stránkách: **www.alcatelonetouch.com**
Váš telefon je vysílač s přijímačem, který pracuje v síti GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz), v síti UMTS ve čtyřech pásmech (850/900/1900/2100 MHz) a v LTE sítích v pěti pásmech (800/900/1800/2100/2600 MHz).

CE 1588

Toto zařízení splňuje základní požadavky a jiná související ustanovení směrnice 1999/5/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na stránkách www.alcatelonetouch.com.

Ochrana před krádeží (2)

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali posloupnost znaků * # 0 6 # a zobrazené číslo si poznamenali a uložili na bezpečném místě. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

(1) V závislosti na jednotlivých zemích.
(2) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závisející na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora.
Společnost TCT Mobile nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky, za něž nese výhradní odpovědnost operátor. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran"). Veškerá data v tomto telefonu jsou poskytována „tak, jak jsou", bez uplatnitelné záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, včetně odvozených záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro
daný účel nebo využití / aplikací třetí strany, kompatibility s ostatními daty nebo aplikacemi nakupujícího a dodržování autorských práv. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení v souladu s právy k duševnímu vlastnictví. Společnost TCT Mobile není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu nebo za jejich selhání a při jejich interakci s jinými zařízeními nakupujícího. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti v případě nárokování, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků včetně a bez omezení v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání libovolným způsobem, nebo pokusem o používání takových dat třetích stran. K aktuálním datům třetích stran poskytovaných společností TCT Mobile bezplatně mohou v budoucnu vzniknout placené aktualizace nebo upgrady. Společnost TCT Mobile se zříká veškeré zodpovědnosti za tyto dodatečné náklady, kterou ponese výhradně nakupující. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi a operátorovi, u kterého je telefon používán. Seznam aplikací a softwaru poskytovaného společností TCT Mobile s telefonem nelze v žádném případě považovat za konečný. Je poskytován pouze jako informace nakupujícímu. Z tohoto důvodu není společnost TCT Mobile odpovědná za nedostatečnou dostupnost jedné či více nakupujícím požadovaných aplikací, jelikož se jejich dostupnost odvíjí od země a operátora nakupujícího. Společnost TCT mobile si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění v telefonech přidávat nebo odebírat data třetích stran. Společnost TCT Mobile ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které nakupující odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo pokus o použití takovýchto aplikací nebo dat třetích stran.

Záruka .....

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců[1] od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.
Na baterie[2] a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců[1] od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.
V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi. V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněn nebo opraven. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.
Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu anebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCT Mobile Limited;
3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCT Mobile Limited či jejích poboček nebo vašeho dodavatele;
4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCT Mobile Limited,
5) nevlídné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace...

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

(1) Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.
(2) Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.
Společnost TCT Mobile Limited ani žádná z jejich poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.
Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

Odstraňování potíží .....

Dříve než se obrátíte na servisní středisko, doporučujeme postupovat dle níže uvedených pokynů:

- K zajištění optimálních vlastností doporučujeme baterii nabíjet do plné kapacity ( ).
- Do telefonu neukládejte data o velkém objemu, jinak dojde k omezení jeho optimálního výkonu.
- Pomocí možnosti **Obnovení továrních dat** a nástroje pro aktualizaci lze naformátovat paměť telefonu nebo aktualizovat software. (Chcete-li obnovit tovární data, současně stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**.) Veškerá uživatelská data v telefonu (kontakty, fotografie, zprávy, soubory, stažené aplikace atd.) budou trvale ztracena. Důrazně doporučujeme, abyste dříve, než zahájíte formátování či aktualizaci, vytvořili úplnou zálohu dat v telefonu a profilu prostřednictvím nástroje ONE TOUCH Center.

Ověřte také následující:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že stav baterie zapnutí umožní, a potom telefon zkuste zapnout znovu.
- Jestliže se během zapínání či vypínání telefonu stále opakuje animace a nelze přejít k uživatelskému rozhraní, stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost a přejděte do bezpečného režimu. Tím se vyřeší veškeré abnormální chování při spouštění, způsobené programy APK třetích stran.
- Pokud ani jeden z uvedených postupů nepřinese kýžený výsledek, bude telefon třeba resetovat. Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a tlačítko Zvýšit hlasitost, (podržte obě tlačítka současně).

Telefon několik minut nereagoval

- Restartujte telefon stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Telefon se sám vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, když telefon nepoužíváte, a zda v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud bude baterie po delší dobu vybitá, může zobrazení indikátoru nabíjení trvat přibližně 20 minut od připojení nabíječky.
- Nabíjení provádějte za běžných provozních podmínek (při teplotě 0 až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon se nemůže připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“

- Zkuste se připojit v jiném místě.
- U svého operátora ověřte pokrytí.
- U svého operátora ověřte, zda máte platnou kartu SIM.
- Ručně vyberte jednu z dostupných sítí.
- Zkuste se připojit později, síť může být přetížena.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte, zda se číslo IMEI v telefonu (stiskněte *#06#) shoduje s číslem uvedeným v záručním listu nebo na krabici telefonu.
- Zkontrolujte, zda jsou na kartě SIM dostupné služby přístupu k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ujistěte se, že se nacházíte v místě pokrytí signálem sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení nebo vyjmutí karty SIM“).
- Zkontrolujte, zda není čip karty SIM poškozen nebo poškrábán.
- Zkontrolujte, zda jsou na kartě SIM dostupné telefonní služby.

Nelze zahajovat hovory

- Zkontrolujte, zda jste vytočili platné číslo a stiskli tlačítko **Volat**.
- Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zkontrolujte správné zadání mezinárodní a místní předvolby.
- Ujistěte se, zda je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- U operátora zkontrolujte stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM atd.).
- Zkontrolujte, zda jste nezablokovali odchozí hovory.

- Zkontrolujte, zda telefon není v režimu Letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory
- Ujistěte se, zda je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda síť není přetížená nebo nedostupná).
- U operátora zkontrolujte stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM atd.).
- Zkontrolujte, zda nemáte nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda nemáte blokovány určité hovory.
- Zkontrolujte, zda telefon není v režimu Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno nebo číslo volajícího
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor tuto službu poskytuje.
- Volající skryl své jméno nebo telefonní číslo.

Nemůžu najít své kontakty
- Ověřte, zda karta SIM není poškozená.
- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Importujte všechny kontakty z karty SIM do telefonu.

Snížená zvuková kvalita hovorů
- Hlasitost můžete během hovoru nastavit stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě .
- Zkontrolujte, zda je přijímač, konektor a reproduktor telefonu čistý.

Nelze používat funkce popsané v návodu
- U svého operátora ověřte, zda máte danou službu objednánu.
- Ověřte, zda tato funkce nevyžaduje příslušenství ALCATEL ONE TOUCH.

Číslo, které vyberu v kontaktech, nelze vytočit
- Zkontrolujte, zda je uložené číslo zadáno správně.
- Voláte-li do zahraničí, zkontrolujte, zda jste zadali předvolbu země.

Nelze přidat kontakt
- Ověřte, zda kontakty na kartě SIM nejsou zaplněné, a případně odstraňte některé z nich nebo je přesuňte do kontaktů v telefonu (např. do pracovního či osobního adresáře).

Volající nemohou zanechat zprávu v mé hlasové schránce
- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služby.

Nemám přístup k hlasové schránce
- Ověřte, zda je číslo hlasové schránky operátora zadáno správně v možnosti „Číslo hlasové schránky".
- Pokud je síť přetížená, zkuste to později.

Nelze odesílat a přijímat zprávy MMS
- Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť telefonu.
- Obraťte se na síťového operátora a ověřte dostupnost služby. Zkontrolujte nastavení zpráv MMS.

- Zkontrolujte u operátora číslo servisního střediska a svůj profil zpráv MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno, opakujte pokus později.

Kód PIN karty SIM je uzamčený
- Požádejte svého síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači
- Nainstalujte aplikaci ONE TOUCH Center.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Otevřete panel oznámení a zkontrolujte, zda byl aktivován agent aplikace ONE TOUCH Center.
- Ověřte, zda jste označili políčko Ladění USB. Přístup k této funkci získáte, když stisknete položky **Nastavení \ Informace o telefonu** a poté sedmkrát stisknete možnost **Číslo sestavení**. Poté můžete stisknout možnosti **Nastavení \ Možnosti pro vývojáře \ Ladění USB**.
- Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na instalaci nástroje ONE TOUCH Center.
- Zkontrolujte, zda používáte správný kabel, který jste nalezli v balení telefonu.

Nemůžu stahovat další soubory
- Zkontrolujte, zda je v paměti dostatek místa pro stažení souboru.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními
- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nacházejí v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Prodloužení výdrže baterie
- Telefon je třeba plně dobít (je potřeba nejméně 2,5 hodiny).
- Pokud baterii nabijete pouze částečně, ukazatel úrovně nabití baterie nemusí uvádět přesnou hodnotu. Přesná indikace o stavu nabití se zobrazí nejdříve po 20 minutách od odpojení nabíječky.
- Upravte jas displeje podle uvážení.
- Interval automatického zjišťování nově příchozích e-mailových zpráv prodlužte na nejdelší možnou hodnotu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete po delší dobu nevyužívané aplikace spuštěné na pozadí.
- Pokud rozhraní Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

Telefon se může při delších hovorech, hraní her, prohlížení internetu nebo používání jiných složitých aplikací zahřívat
- Toto zahřívání je způsobeno tím, že procesor zpracovává velké množství dat. Jestliže výše uvedené činnosti ukončíte, teplota telefonu se vrátí na normální hodnotu.

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent
a je používána společností
TCT Mobile Limited na základě licence.

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCT Mobile Limited si vyhrazuje
právo provádět změny dokumentů
nebo technických údajů
bez předchozího upozornění.

Všechna autorská vyzvánění integrovaná v tomto telefonu byla vytvořena, sestavena a namixována interpretem NU TROPIC (Amar Kabouche).